



ZACHTE ONDERKUIPSET

ALGEMEEN

Setnummers

57100210, 57100211 en 57100212

Modellen

Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit model.

Vereiste aanvullende onderdelen

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

- Bij alle modellen is een modelspecifieke valbeugel vereist.
- Zachte onderkuipen zijn niet compatibel met Mustache- of Nostalgic-valbeugels.
- In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Zachte onderkuip, rechterkant (1)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Zachte onderkuip, linkerkant (1)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Oranje reflectoren - alleen set 57100210 (2)	59256-84A

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Pak de zachte onderkuip (2) voor de linkerkant. Het Bar & Shield-logo moet naar voren gericht zijn en de opening in de zachte onderkuip moet zich aan de rechterkant bevinden.
2. Schuif de zachte onderkuip over de linkerkant van de valbeugel.
3. Met de ritssluiting (4) op de buitenrand van de zachte onderkuip kan de onderkuip aan de snelwegvoetsteun (3) worden bevestigd.

OPMERKING

Plaats de riem uit de buurt van hete motoronderdelen.


4. Plaats de brede bevestigingsriem aan de onderste framebuis uit de buurt van de koppelingskabel.
5. Schuif de gesp (1) op de bevestigingsriem in de bijpassende gesphelft aan de achterkant van de zachte onderkuip. De vergrendeling klikt vast wanneer de gesp goed gesloten is.
6. Maak de onderkuip strakker of losser vast door het riempje (aan de achterkant van de zachte onderkuip) uit de lushaak te trekken en de lengte naar wens af te stellen.
7. Herhaal de procedure voor de rechterkant van het voertuig.
8. Als de zachte onderkuipen de oranje reflectoren bedekken die op de onderste framebuizen zijn bevestigd, installeert u de reflectoren uit de set.
 - a. Zie Afbeelding 2. Reinig de plaatsen aan beide kanten van het spatbord (1) waar de oranje reflectoren zullen worden gemonteerd.
 - b. Verwijder de beschermstrip aan de achterkant van de reflectoren en breng de reflectoren op de juiste plaats (2) aan.

⚠ WAARSCHUWING


De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

OPMERKING

Verwijder de zachte onderkuip door de vergrendeling met duim en wijsvinger in te drukken en de gesphelften voorzichtig van elkaar te trekken. Schuif de zachte onderkuip van de valbeugel af.

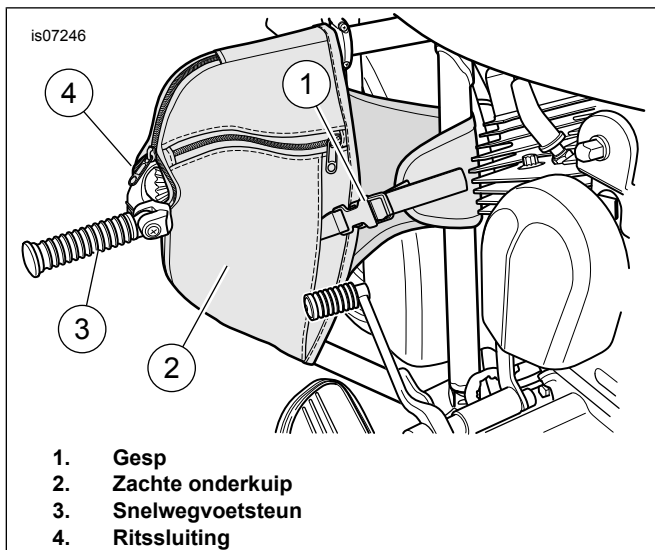

Afbeelding 1. Zachte onderkuip

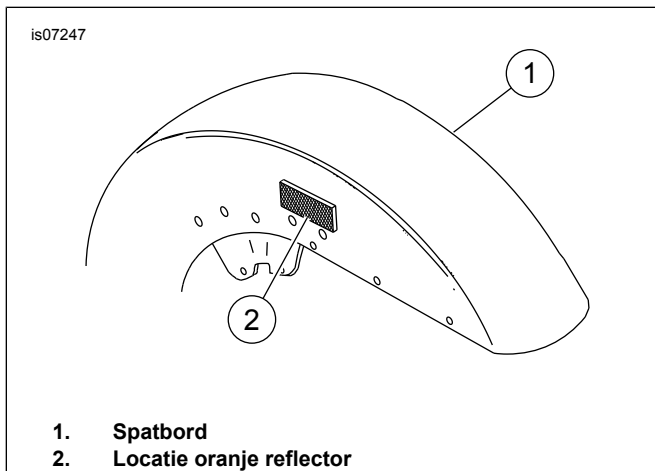

Afbeelding 2. Oranje reflectoren