



## ソフトロアキット

### 概要

### キット番号

57100210、57100211、57100212

### 適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

### 装着に必要となる追加部品

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

- すべてのモデルは各モデル用エンジンガードが必要です。
- ソフトロアはマスターシュまたはノスタルジック型エンジンガードには使用できません。
- この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店でお買い求めいただけます。

### キット内容

表1. キット内容

詳細(数量)	部品番号
ソフトロア、右側(1)	別売りなし
ソフトロア、左側(1)	別売りなし
黄色リフレクター-キット 57100210のみ(2)	59256-84A

### 取付

- 「図1」を参照してください。左側のソフトロア(2)の場所を確認します。バーとシールドを前に向け、ソフトロアの開放部を右側に向けます。
- エンジンガードの左側にソフトロアを滑らせます。
- ソフトロアのアウターエッジにあるジッパー(4)により、ソフトロアがハイウェイフットレスト(3)に装着されます。

#### 注記

エンジンの熱くなる部分から距離ができるようにストラップを配置します。

- ワイド取り付けストラップをフレームダウンチューブに取り付けます。クラッチケーブルの上にストラップがかからないようにしてください。
- 取り付けストラップのバックル(1)をソフトロア後部に取り付けられた対応するバックルに滑らせます。バックルが正しく閉じられると、ラッチがロック位置に固定されます。
- フックやループ取り付けストラップ(ソフトロア後部)を持ち上げたり、長さを変えて装着感を調節します。
- 車体の右側でも同じ手順を繰り返します。
- ソフトロアがフレームダウンチューブに装着した黄色リフレクターに重なる場合、キット付属のリフレクターを取り付けてください。
  - 「図2」を参照してください。黄色リフレクターを取り付けるフェンダー(1)の両側をきれいにします。
  - リフレクター後部の裏紙をはがし、取り付け位置に取り付けます(2)。

#### ▲警告

連邦自動車安全基準(FMVSS) 108は、車両にリアとサイドリフレクターの装着を義務付けています(米国のみ)。リアとサイドリフレクターを正しく装着してください。被視認性が低いと、死亡事故や重大な人身事故につながるおそれがあります。(00336b)

#### 注記

ソフトロアを外すには、親指と人差し指でラッチを押し、バックルをゆっくり引きます。エンジンガードからソフトロアをスライドさせて外します。


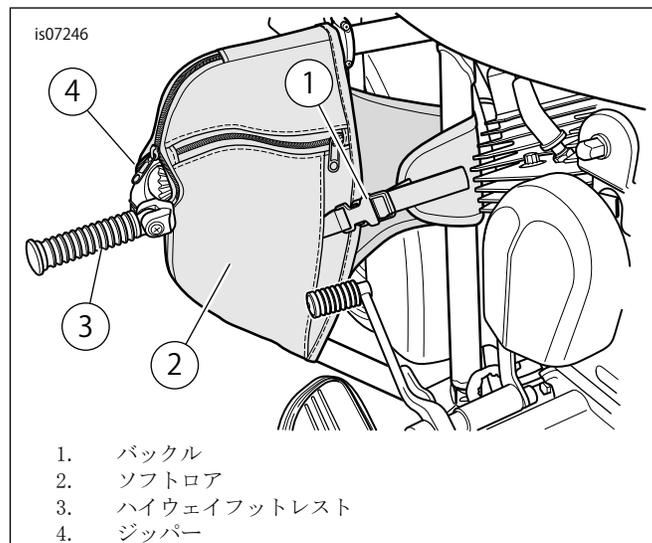


図1. ソフトロア

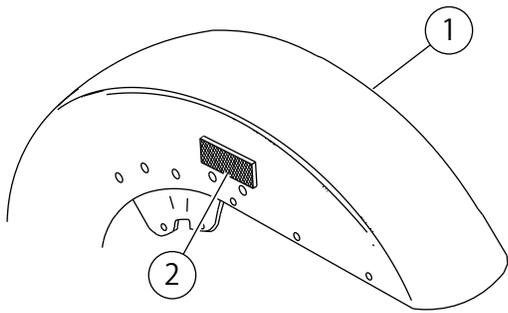

- 1. フェンダー
- 2. 黄色リフレクターの位置

図2。黄色リフレクター