



INSTRUÇÕES

J05589

2012-02-15



KIT DE PROTETOR MACIO INFERIOR

GERAL

Kits números

57100210, 57100211, 57100212

Modelos

Para obter informações sobre a adaptação, consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

- Todos os modelos exigem um protetor do motor específico.
- Os protetores inferiores macios não são compatíveis com protetores de motor estilo Mustache ou Nostalgic.
- Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Número da peça
Protetor inferior macio, lado direito (1)	Não é vendido separadamente
Protetor inferior macio, lado esquerdo (1)	Não é vendido separadamente
Refletores âmbar - somente kit 57100210 (2)	59256-84A

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Localize o protetor inferior macio (2) para o lado esquerdo. A barra e a proteção devem ficar voltadas para frente e a abertura do protetor inferior macio deve ficar no lado direito.
2. Deslize o protetor inferior macio no lado direito do protetor do motor.

3. O zíper (4) na borda externa do protetor inferior macio permite que ele se encaixe sobre os pedais de apoio para estrada (3).

NOTA

Posicione a cinta para fornecer folga aos componentes quentes do motor.

4. Coloque a cinta de fixação larga ao redor do tubo descendente da estrutura, mas não a coloque sobre o cabo da embreagem.
5. Fivela deslizante (1) na cinta de fixação sobre a metade da fivela correspondente fixada na traseira do protetor inferior macio. A dobradiça se encaixará na posição travada quando a fivela estiver corretamente fechada.
6. Ajuste o encaixe levantando o gancho e a cinta fixada no circuito (na traseira do protetor inferior macio) e alterando o comprimento conforme necessário.
7. Repita o procedimento para o lado direito do veículo.
8. Se os refletores âmbar das coberturas dos protetores inferiores macios estiverem montados nos tubos descendentes da estrutura, instale os refletores incluídos no kit.
 - a. Veja Figura 2. Limpe as áreas dos dois lados do para-lama (1) onde os refletores âmbar devem ser montados.
 - b. Remova o papel da parte traseira dos refletores e coloque-os na posição (2).

▲ ATENÇÃO

A norma de segurança federal de veículos a motor (FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standard) 108 dos EUA exige que as motocicletas sejam equipadas com refletores traseiros e laterais. Certifique-se de que os refletores traseiros e laterais estejam montados corretamente. Uma baixa visibilidade do motociclista com relação a outros motoristas poderá resultar em morte ou lesões graves. (00336b)

NOTA

Para remover os protetores inferiores macios, pressione a dobradiça com o polegar e o dedo indicador e puxe a fivela com cuidado, abrindo-a. Deslize o protetor inferior macio para fora do protetor do motor.



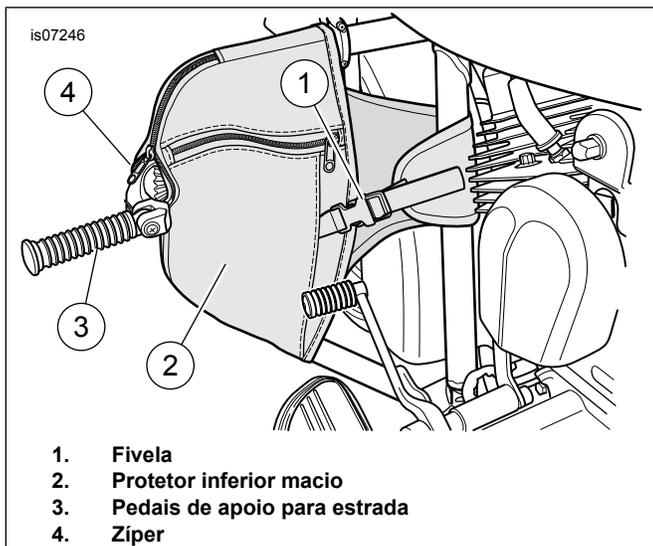


Figura 1. Protetor inferior macio

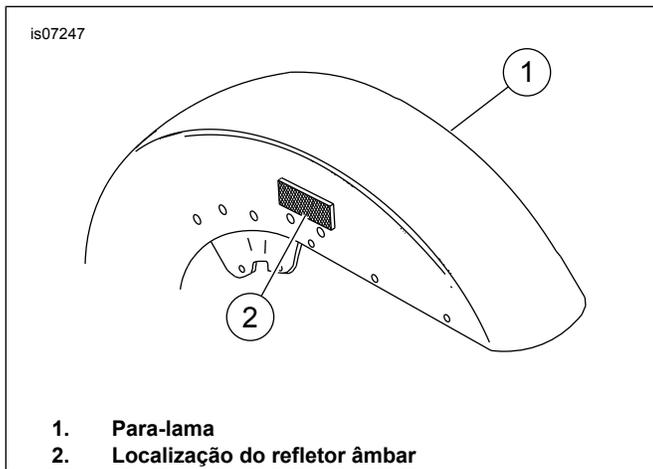


Figura 2. Refletores âmbar