



INSTRUCCIONES

J05589

2012-02-15



KIT INFERIOR SUAVE

GENERALIDADES

Kit número

57100210, 57100211, 57100212

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

- Todos los modelos necesitan un kit específico de protector del motor.
- Los inferiores suaves no son compatibles con los protectores del motor de estilo Mustache o Nostalgic.
- Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Inferior suave, lado derecho (1)	No se vende por separado
Inferior suave, lado izquierdo (1)	No se vende por separado
Reflectores ámbar - kit 57100210 solamente (2)	59256-84A

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Ubique el inferior suave (2) para el lado izquierdo. El logotipo Bar and Shield debe estar orientado hacia adelante y la abertura del inferior suave debe estar en el lado derecho.
2. Deslice el inferior suave sobre el lado izquierdo del protector del motor.

3. La cremallera (4) en el borde exterior del inferior suave permite que pueda ajustarse sobre el apoyapiés para carretera (3).

NOTA

Coloque la correa para tener espacio libre que la separe de los componentes calientes del motor.

4. Coloque la correa de sujeción ancha alrededor del tubo vertical de la estructura. No coloque la correa sobre el cable del embrague.
5. Deslice la hebilla (1) de la correa de sujeción dentro de la mitad de la hebilla que hace juego, sujeta a la parte posterior del inferior suave. El pestillo encaja en la posición de bloqueo cuando la hebilla se cierra correctamente.
6. Para ajustar, levante la hebilla sujeta a la correa (en la parte posterior del inferior suave) y cambie la longitud según sea necesario.
7. Repita el procedimiento para el lado derecho del vehículo.
8. Si los inferiores suaves cubren los reflectores ámbar montados en los tubos verticales de la estructura, instale los reflectores incluidos en el kit.
 - a. Vea Figura 2. Limpie las zona de ambos lados del guardabarros (1), donde se van de montar los reflectores ámbar.
 - b. Extraiga el papel de respaldo de la parte trasera del reflector, y coloque los reflectores en su posición (2).

▲ ADVERTENCIA

La Norma federal de seguridad del Departamento de transporte (FMVSS) 108 requiere que las motocicletas estén equipadas con reflectores traseros y laterales. Asegúrese de que los reflectores traseros y laterales estén montados correctamente. La visibilidad limitada de otros conductores por parte del motociclista puede ser la causa de muerte o lesiones graves. (00336b)

NOTA

Para extraer los inferiores suaves, oprima el pestillo con el pulgar y el dedo índice, y suavemente separe las dos mitades de la hebilla. Deslice el inferior suave para extraerlo del protector del motor.



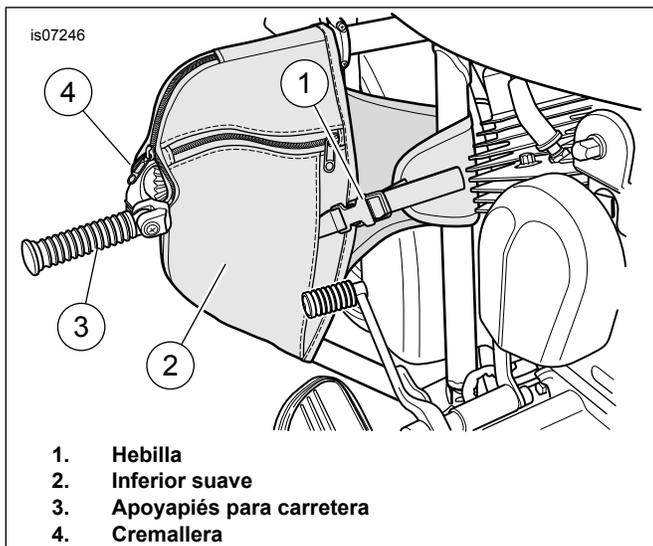


Figura 1. Inferior suave

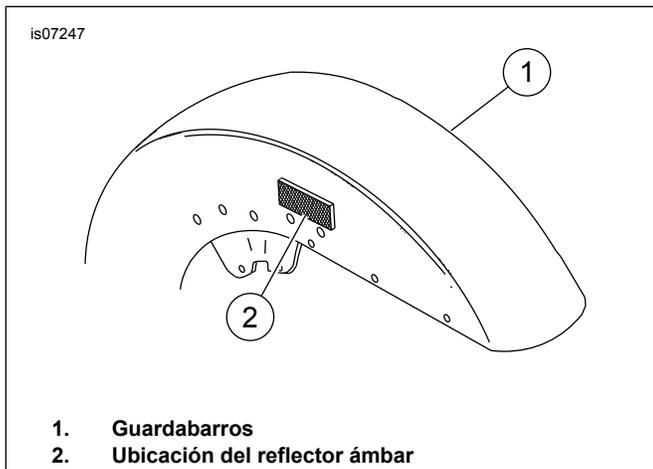


Figura 2. Reflectores ámbar