



インストラクション

J05338

2010-11-10



MID-FRAMEAIRDEFLECTORTRIM(ミッドフレームエアデфлекタートリム)

概要

キット番号

61400028

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

キット内容

このキットには、左側および右側のミッドフレームエアデфлекタートリムが含まれます。

このキットには交換用パーツは含まれていません。

取り付け

1. 接着剤の裏地を取り除かずに、ミッドフレームエアデфлекターのトリム部分の適合性をテストします。トリム上部のリップは、ミッドフレームエアデфлекターのフロントエッジと噛み合うように設計されていることを確認します。
2. ミッドフレームエアデфлекターを以下の方法で完全に洗浄します。
 - a. せっけんと水でミッドフレームエアデфлекターを完全に洗浄し、乾かします。
 - b. ミッドフレームエアデфлекターのトリムマウントエリアを、イソプロピルアルコールと水を1:1で混合した液体を使用し、洗浄します。完全に乾燥させます。
3. トリム部分の接着剤の裏地をこすって落とし、接着剤を有効にします。

注記

適切に接着するためには、周囲温度が10 ° C (50 ° F) 以上なければなりません。

4. 「図1」を参照してください。トリム部分から接着剤の裏地を取り除き、ミッドフレームエアデфлекターに取り付けます。ミッドフレームデфлекターの上部のフロントコーナーから開始し、ミッドフレームデфлекター回りに下に向かって取り付けます。トリム部分のリップがミッドフレームデфлекターのフロントエッジと噛み合っていることを確認します。デфлекターの反対側もこのステップを繰り返します。

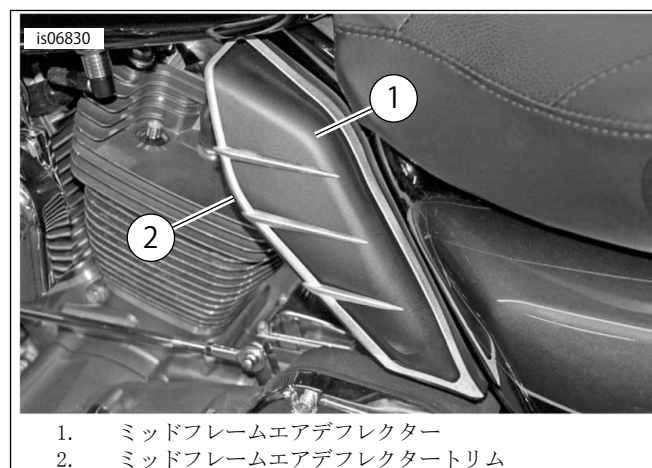


図1. ミッドフレームエアデфлекタートリム