



INSTRUCTIES

J05821

2014-09-09



WINDSCHERMLIJSTSET

ALGEMEEN


Setnummer

61300310, 61400325

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

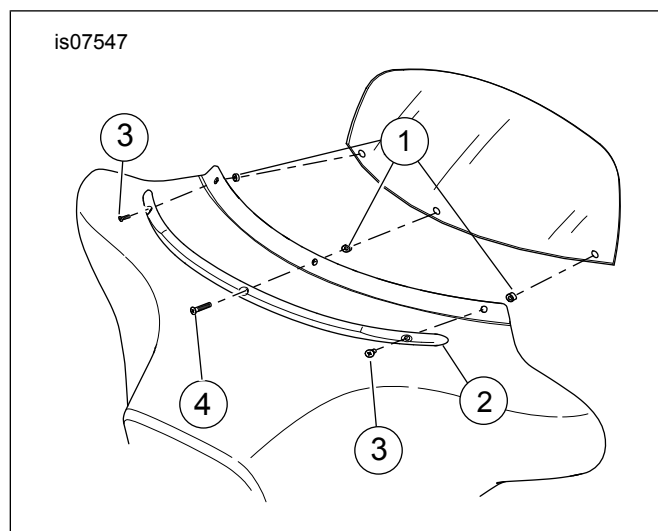

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Windschermlijstset

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Afstandsringen (3)	12400076
2	Sierlijst voor windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Schroeven, kruiskop, ovaal 1/4-20 x 3/4 inch (verchroomd) (2)	10500049
	Schroeven, kruiskop, ovaal 1/4-20 x 3/4 inch (zwart) (2)	10500076
4	Schroef, kruiskop, ovaal 1/4-20 x 2-1/4 inch (verchroomd)	10500050
	Schroef, kruiskop, ovaal 1/4-20 x 2-1/4 inch (zwart)	10500077

Vereiste aanvullende onderdelen

De afzonderlijke aanschaf en installatie van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com

(alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

INSTALLEREN

1. Steek de drie bouten uit de set in de verzonken gaten in de lijst en monteer daarbij de lange bout in het midden van de lijst.
2. Schuif de rubber afstandsringen uit de set op de bouten met het verzonken uiteinde naar de sierlijst gericht.

OPMERKING

Wees voorzichtig dat het windscherm niet valt nadat bouten in stap 3 zijn verwijderd.

3. Verwijder met een T-27 Torx®-dopsleutel de drie bouten en onderleggingen aan de onderzijde van het windscherm. VERWIJDER DE BUITENKUIP NIET.

4. Lijn de sierlijst voor het windscherm uit met de drie montagegaten en draai de bouten in de schroefdraadinzetstukken in de binnenkuip.

OPMERKING

In de volgende stap overschrijdt het aanhaalmoment van 3,3 N·m (30 in-lb) niet om beschadiging van de binnenkuip te voorkomen.

5. Controleer dat de lijst symmetrisch geplaatst is en haal de bouten aan tot 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs).