



インストラクション

J05821

2014-09-09



WINDSHIELD MOLDING KIT (ウィンドシールドモールディングキット)

概要

キット番号

61300310、61400325

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはharley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

キット内容

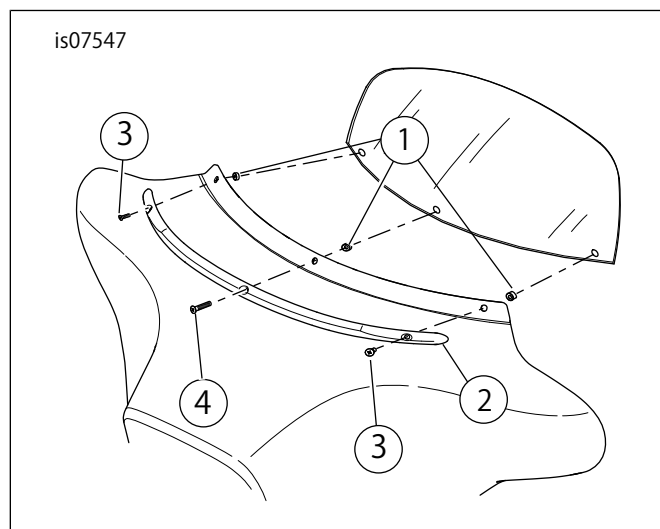


図1。交換用パーツ: Windshield Molding Kit (ウィンドシールドモールディングキット)

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スペーサー (3)	12400076
2	ウィンドシールドモールディング	別売りなし
3	スクリュー、プラス、オーバルヘッド、1/4-20x3/4インチ(クローム) (2)	10500049
	スクリュー、プラス、オーバルヘッド、1/4-20x3/4インチ(黒) (2)	10500076
4	スクリュー、プラス、オーバルヘッド、1/4-20x2-1/4インチ(クローム)	10500050
	スクリュー、プラス、オーバルヘッド、1/4-20x2-1/4インチ(黒)	10500077

装着に必要となる追加パーツ

お客様の車両にこのキットを正しく取り付けるには、パーツまたはアクセサリーを別途購入し、取り付けなければならない場合があります。モデルに必要なパーツまたはアクセサリーのリストは、純正P&Aカタログまたはharley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

取り付け

1. キットに入っているスクリュー3本をモールディングの皿穴に挿入してください。長い方のスクリューをモールディングの中央に配置してください。
2. キットに入っているラバースペーサーを、皿穴が開けられた方をモールディングに向けてスクリューにはめてください。

注記

ステップ3でスクリューを取り外した後にウィンドシールドが落下しないように注意してください。

3. T27トルクス®ドライバーを使用して、ウィンドシールド下部のスクリューとワッシャー3組を取り外してください。アウターフェアリングを取り外してはなりません。
4. ウィンドシールドのモールディングを3個の取り付け穴に合わせて、スクリューをインナーフェアリングのねじ穴にねじ込んでください。

注記

以下のステップでは、インナーフェアリングの破損を避けるため、締め付けトルクは30 in-lbsを超えないようにしてください。

5. モールディングが対称に配置されていることを確認し、スクリューを2.8-3.3 N·m(25-30 in-lbs)のトルク値で締め付けます。