



KIT DE MOLDURA DE PARA-BRISA

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

61300310, 61400325

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

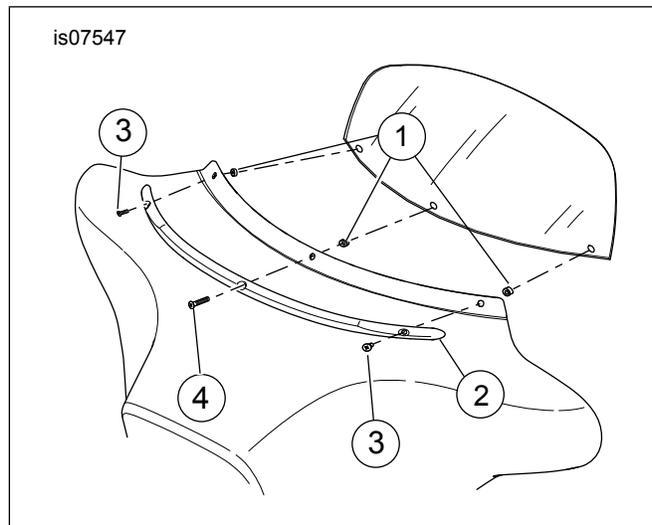


Figura 1. Peças de reposição: Kit de moldura de para-brisa

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Espaçadores (3)	12400076
2	Moldura do para-brisa	Não é vendida separadamente
3	Parafusos, Philips, cabeça oval, 1/4-20 x 3/4 pol. (cromados) (2)	10500049
	Parafusos, Philips, cabeça oval, 1/4-20 x 3/4 pol. (pretos) (2)	10500076
4	Parafuso, Philips, cabeça oval, 1/4-20 x 2-1/4 pol. (cromado)	10500050
	Parafuso, Philips, cabeça oval, 1/4-20 x 2-1/4 pol. (preto)	10500077

Peças adicionais necessárias

Pode ser necessário ter que comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários ao seu modelo.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

INSTALAÇÃO

1. Insira os três parafusos do kit nos furos com rebaixo da moldura, com o parafuso comprido localizado no centro da moldura.
2. Deslize os espaçadores de borracha do kit nos parafusos com a extremidade escareada virada para a moldura.

NOTA

Tome cuidado para que o para-brisa não caia depois que os parafusos forem removidos no passo 3.

3. Com uma chave Torx® T-27, remova os três parafusos e as arruelas da parte inferior do para-brisa. NÃO REMOVA A CARENAGEM EXTERNA.
4. Alinhe a moldura do para-brisa com os três furos de montagem, e insira os parafusos nos insertos rosqueados da carenagem interna.

NOTA

No passo a seguir, não ultrapasse o torque de 3,3 N·m (30 lb·pol.) para evitar danos à carenagem interna.

5. Verifique se a moldura está posicionada simetricamente e aperte os parafusos com torque de 2,8–3,3 N·m (25–30 ft-lbs).

