



ISTRUZIONI

J05820

2014-03-20



KIT CROMATO PROTEZIONE POSTERIORE TRIKE

GENERALITÀ

Numero kit

49000069

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre acquistare separatamente il frenafili e sigillante LOCTITE® 243 (blu) (N° codice HD 99642-97).

Per installare questo kit potrebbe rendersi necessario l'aiuto di un assistente.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

- Inserire il freno di stazionamento del veicolo, aprire lo sportello del portabagagli e estrarne i rivestimenti interni.
- Vedere Figura 1. Individuare sul fondo del vano del portabagagli quattro viti con rondelle (A) che tengono il corpo attaccato al telaio posteriore. Lasciando la rondella al suo posto, togliere una vite. Mettere da parte la vite per il punto successivo, quindi eliminarla.
- Vedere l'insero in Figura 1. Applicare LOCTITE 243 (blu) alle viti lunghe (1).
 - Contrassegnare la lunghezza (B) della vite originale (C) sulla nuova vite lunga (1).
 - Applicare Loctite 243 – blu (D) a 10 mm (3/8 in) delle parti filettate sul lato della testa del contrassegno.
- Installare ciascuna vite lunga (1) attraverso la rondella (A) e il fondo del portabagagli. Serrare ad una coppia di 24,4 N·m (18 ft-lbs).

NOTA

Installare tutte e quattro le viti lunghe (1) senza però stringerle.
- Installare le staffe di montaggio (2) sul lato inferiore del telaio, con i dadi bloccanti (6) e le rondelle (3). Serrare solo quanto basta affinché la staffa tocchi appena il telaio.
- Applicare LOCTITE 243 (blu) alle filettature delle viti corte (4).

NOTA

Orientare le staffe di montaggio come indicato in Figura 1
- Sollevare in posizione la protezione posteriore (7). Fissare con le viti corte (4) e con le rondelle (3). Serrare ad una coppia di 24,4 N·m (18 ft-lbs).
- Allineare uniformemente la protezione posteriore con il profilo della scocca inferiore per ottenere un look rifinito e lasciare uno spazio tra la guida e la scocca del veicolo.
- Facendosi aiutare da un assistente che dovrà tenere ferme le teste delle viti all'interno del portabagagli, serrare i quattro dadi bloccanti (6) a una coppia di 24,4 N·m (18 ft-lbs).
- Installare i rivestimenti interni del portabagagli.



PARTI DI RICAMBIO

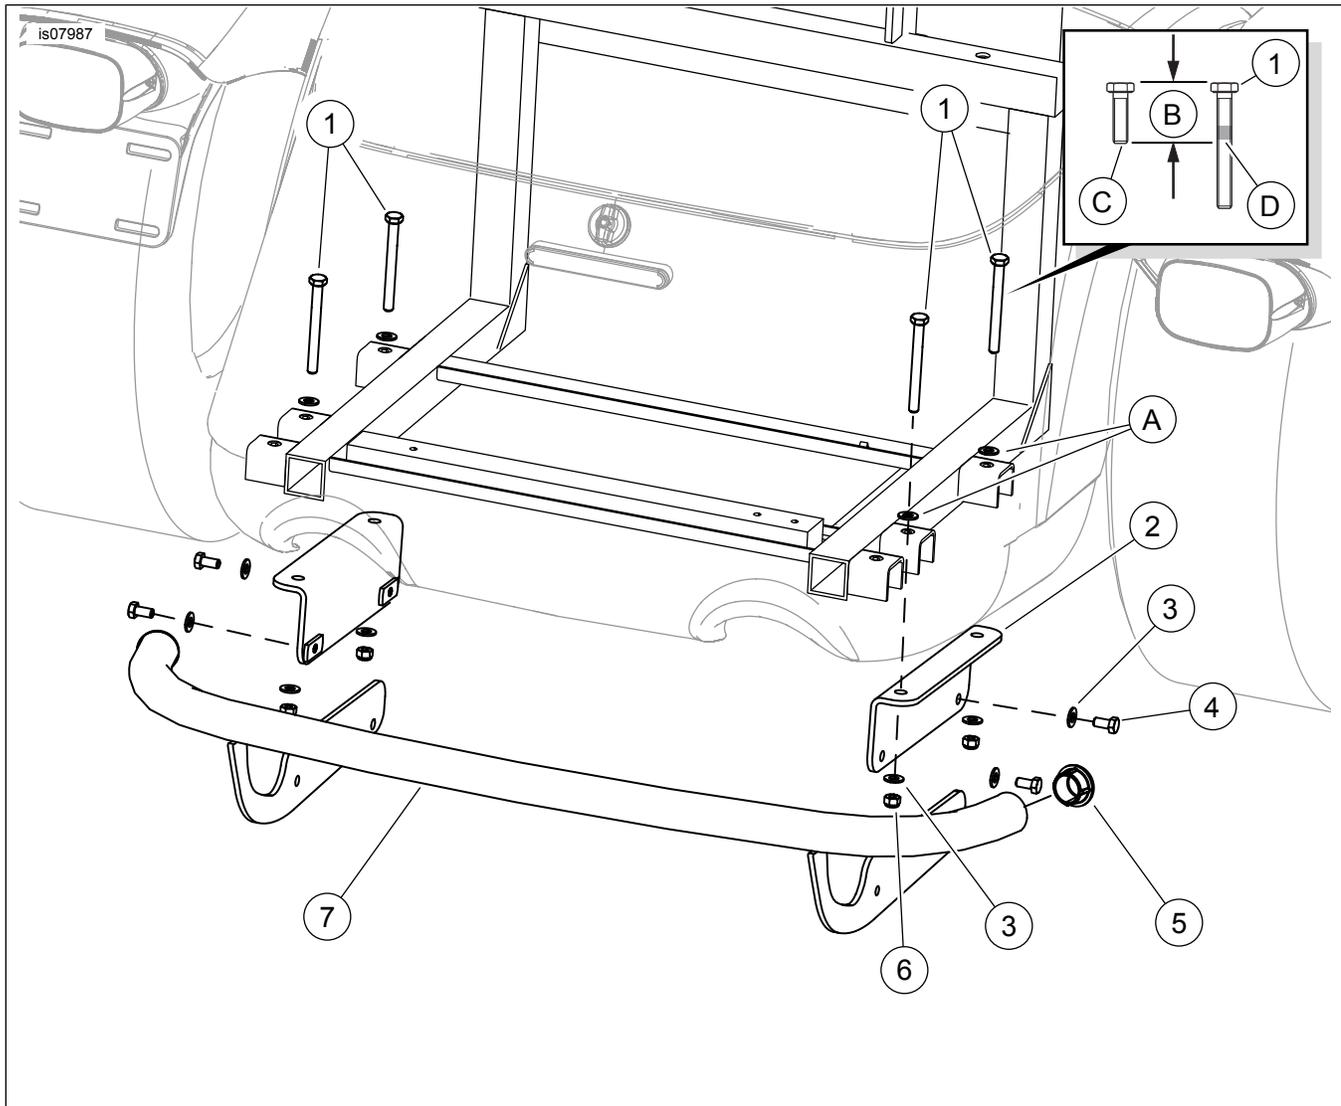


Figura 1. Parti di ricambio: Kit protezione posteriore Trike cromato

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, lunga (4)	10500002
2	Staffa (2)	Parte non venduta
3	Rondella (8)	6702
4	Vite, corta (4)	2882W
5	Tappo (2 installati)	49000075
6	Dado bloccante (4)	7739
7	Gruppo protezione posteriore	Parte non venduta
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Rondella originale (4)	
B	Lunghezza della vite originale	
C	Vite originale	
D	Applicare Loctite 243 (blu) alla vite nuova	