



## KIT DE MOLDURA PARA PARABRISAS

### GENERALIDADES

#### Kit número

61300310, 61400325

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Contenido del kit

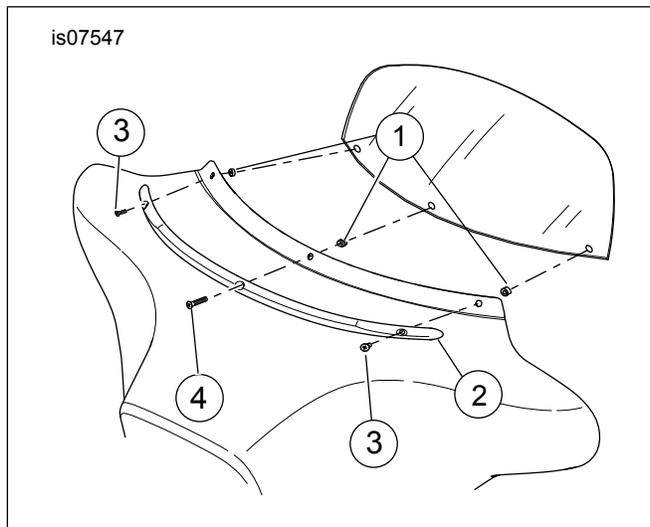


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de moldura para parabrisas

Tabla 1. Piezas de servicio

| Artículo | Descripción (cantidad)   | Número de pieza          |
|----------|--|--------------------------|
| 1        | Espaciadores (3)   | 12400076                 |
| 2        | Moldura para parabrisas  | No se vende por separado |
| 3        | Tornillos, Phillips, cabeza ovalada, 1/4-20 x 3/4 pulg. (cromados) (2) | 10500049                 |
|          | Tornillos, Phillips, cabeza ovalada, 1/4-20 x 3/4 pulg. (negros) (2)   | 10500076                 |
| 4        | Tornillo, Phillips, cabeza ovalada, 1/4-20 x 2 1/4 pulg. (cromado)     | 10500050                 |
|          | Tornillo, Phillips, cabeza ovalada, 1/4-20 x 2 1/4 pulg. (negro)       | 10500077                 |

### Piezas adicionales requeridas

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea un listado de las

piezas y accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### ⚠ ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)**

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

### INSTALACIÓN

1. Inserte tres tornillos del kit en los agujeros embutidos en la moldura con el tornillo largo situado en el centro de la moldura.
2. Deslice los espaciadores de caucho del kit en los tornillos con el extremo embutido hacia la moldura.

#### NOTA

Tenga cuidado de que el parabrisas no se caiga después de retirar los tornillos en el paso 3.

3. Con un destornillador con cabeza T-27 Torx® extraiga los tres tornillos y quite las arandelas de la parte inferior del parabrisas. NO quite el fuselaje exterior.
4. Alinee la moldura para parabrisas con los tres agujeros de montaje y enrosque los tornillos en los insertos con rosca en el fuselaje interior.

#### NOTA

En el siguiente paso, no exceda 3,3 N·m (30 lb-pulg.) para evitar dañar el fuselaje interior.

5. Compruebe que la moldura esté ubicada simétricamente y apriete los tornillos a 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs).

