



KIT DE PROTEÇÃO TRASEIRA CROMADA TRIKE

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

49000069

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente inglês).

Ferramentas e suprimentos necessários

Será necessária a compra em separado do trava-rosca e veda-rosca LOCTITE® 243 (azul) (peça H-D N.º 99642-97) para a instalação apropriada deste kit.

A ajuda de um assistente pode ser necessária ao instalar este kit.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Acione o freio de estacionamento do veículo, abra a porta da mala e remova os forros da mala.
2. Veja Figura 1. Localize os quatro parafusos com arruelas (A) no fundo do compartimento do bagageiro que fixam o corpo no quadro traseiro. Deixando a arruela no lugar, remova um dos parafusos. Conserve o parafuso para o próximo passo e, em seguida, descarte-o.
3. Veja o detalhe na Figura 1. Aplique LOCTITE 243 (azul) nos parafusos compridos (1).
 - a. Marque o comprimento (B) do parafuso original (C) no novo parafuso comprido (1).

- b. Aplique LOCTITE 243 (azul) (D) em 10 mm (3/8 in) das rosca do parafuso no lado da cabeça da marca.

NOTA

Instale todos os quatro parafusos compridos (1) antes de apertar qualquer um deles.

4. Instale cada parafuso comprido (1) através da arruela (A) e do piso do compartimento. Aperte com torque de 24,4 N·m (18 ft-lbs).

NOTA

Oriente os suportes de montagem como mostrado na Figura 1.

5. Instale os suportes de montagem (2) na parte inferior da estrutura com porcas de travamento (6) e arruelas (3). Aperte apenas o suficiente para que o suporte faça um ligeiro contato com o quadro.
6. Aplique LOCTITE 243 (azul) nas rosca do parafuso (4).

NOTA

O conjunto da proteção traseira é instalado na parte externa dos suportes (2).

7. Levante a proteção traseira (7) até o local adequado. Fixe-o com os parafusos curtos (4) e as arruelas (3). Aperte com torque de 24,4 N·m (18 ft-lbs).
8. Alinhe a proteção traseira uniformemente com o contorno do corpo inferior para obter uma aparência melhor e fornecer uma folga entre a guia e o corpo do veículo.
9. Com um assistente segurando as cabeças dos parafusos dentro do compartimento, aperte as quatro porcas de travamento (6) com torque de 24,4 N·m (18 ft-lbs).
10. Instale os revestimentos do compartimento.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

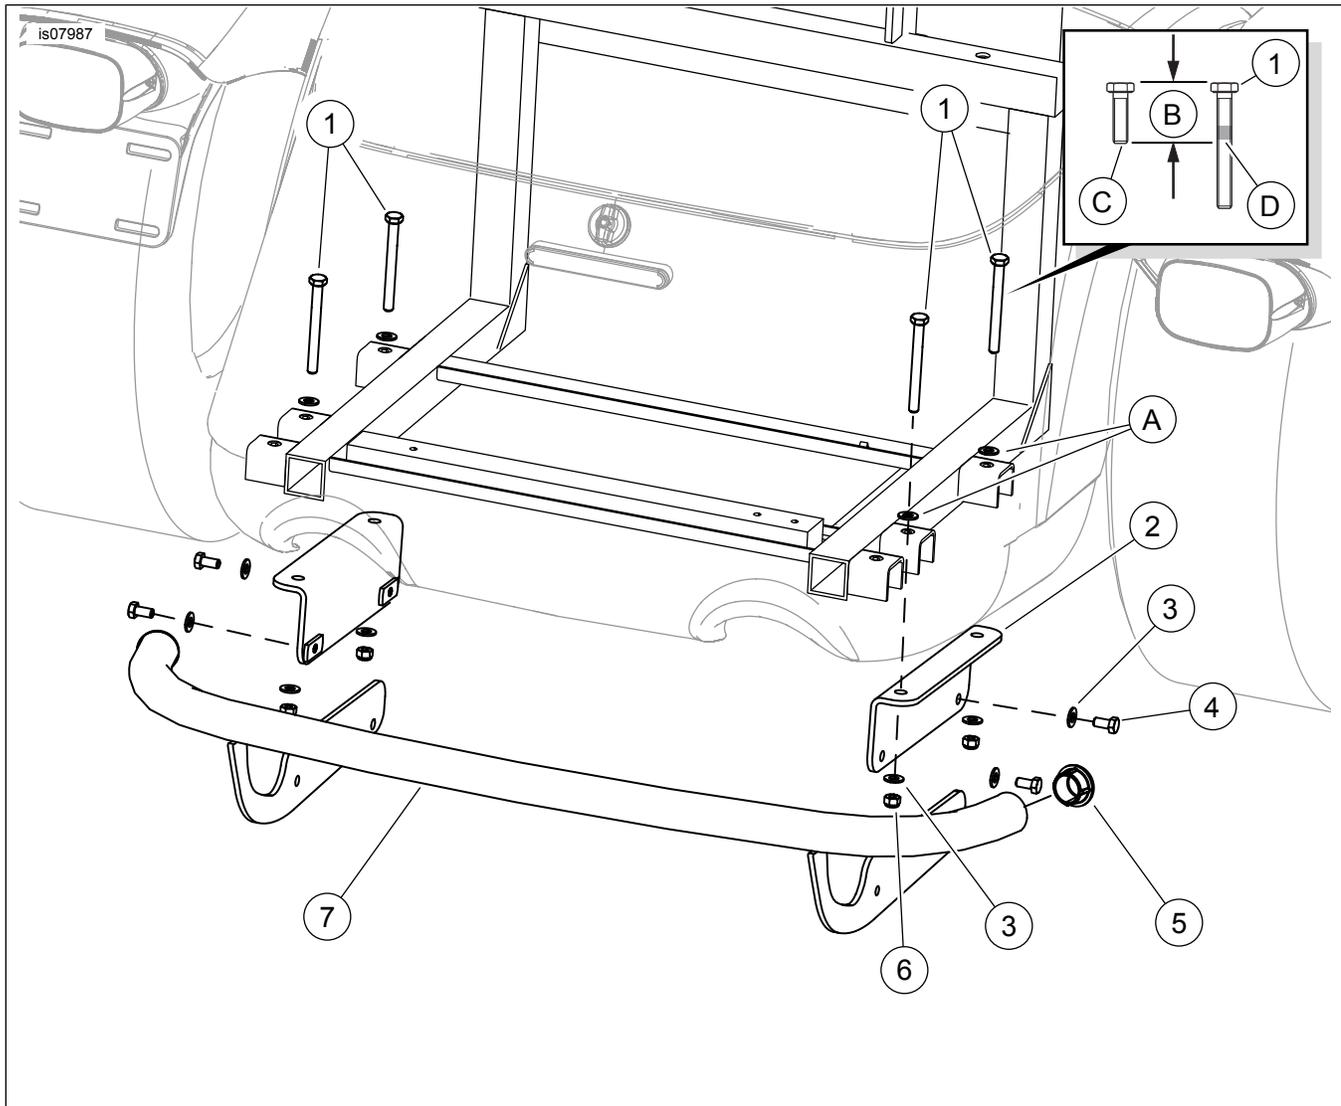


Figura 1. Peças de reposição: Kit de proteção traseira cromada Trike

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Parafuso, comprido (4)	10500002
2	Suporte (2)	Não é vendido
3	Arruela (8)	6702
4	Parafuso, curto (4)	2882W
5	Tampão (2 instalados)	49000075
6	Porca de travamento (4)	7739
7	Conjunto da proteção traseira	Não é vendido
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Arruela original (4)	
B	Comprimento do parafuso original	
C	Parafuso do equipamento original	
D	Aplique Loctite 243 (azul) no novo parafuso	