



INSTRUCCIONES

J05254

2012-10-18



RUEDA DELANTERA RECORTADA FAT BOB

GENERALIDADES

▲ ADVERTENCIA

Solamente debe instalar las ruedas y los kits de instalación aprobados para su modelo de motocicleta. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar la adaptación. La instalación de ruedas y kits de instalación que no hacen juego o la instalación de ruedas no aprobadas para su modelo puede ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00610c)

Número de kit

43300065

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de P&A o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Contenido del kit

Vea el contenido del kit en la sección de Piezas de servicio.

Piezas adicionales necesarias

NOTA

Los tapacubos accesorios no son compatibles con esta rueda.

Este kit incluye solamente la rueda personalizada.

La instalación correcta de este kit requiere la compra por separado de las siguientes piezas, las cuales están disponibles en un concesionario Harley-Davidson:

- Kit de instalación de la rueda (consulte Tabla 2 y Tabla 3.)
- 10 tornillos del disco de freno/tapacubos (3655A) o 2 kits de tornillos cromados (46646-05)
- Extractor e instalador de cojinetes de la rueda (94134-09A)

Los siguientes accesorios Harley-Davidson Genuine Motor Accessories se recomiendan para el mantenimiento y la limpieza correctos:

- Limpiador de cromo Harley® Bright™ (94683-99)
- Pulidor y sellador Harley® Glaze™ (99701-84)
- Cepillo para ruedas y rayos Harley® (43078-99)
- Limpiador de ruedas y neumáticos Harley-Davidson® (94658-98)
- Protector de aluminio descubierto Harley® Preserve™ (99845-07)

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un manual de servicio del modelo de su motocicleta. Este manual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

INSTALACIÓN

1. Extraiga el conjunto de la rueda delantera existente. Guarde el eje, la tuerca del eje, el disco de freno y los espaciadores de rueda para la instalación del kit. Consulte el Manual de servicio.

NOTA

Instale el vástago de la válvula corto (43157-83A) incluido en el kit de instalación. Deseche todos los demás vástagos de las válvulas.

La rueda delantera se debe instalar de modo que el vástago de la válvula esté en el lado derecho de la motocicleta.

2. Vea la Figura 1. Instale el conjunto del vástago de la válvula (L) en la rueda. Vea el Manual de servicio.

AVISO

No vuelva a usar los tornillos del disco/rotor del freno. Volver a usar estos tornillos puede causar la pérdida del par de torsión y daño en los componentes de los frenos. (00319c)

3. Arme los componentes del kit de instalación de la rueda y el (los) disco(s) de freno de fábrica usando la tabla correspondiente de piezas de servicio. Vea el Manual de servicio.

NOTA

Las ranuras maquinadas dobles en la cara del cubo indica el lado del cojinete primario.

4. Primero instale el cojinete primario, siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio y utilizando un EXTRACTOR/INSTALADOR DE COJINETES DE RUEDA.

5. Instale los espaciadores de rueda de fábrica.
6. Instale la rueda delantera (1), el eje de fábrica y los espaciadores de fábrica en la motocicleta. Vea el manual de servicio.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Limpie las superficies muy sucias de las ruedas usando el limpiador de ruedas y neumáticos Harley-Davidson, aplicado con el cepillo para ruedas y rayos Harley.
2. Después de limpiar y pulir, selle el acabado con un sellador de buena calidad, como el Pulidor y sellador Harley Glaze.

PIEZAS DE SERVICIO

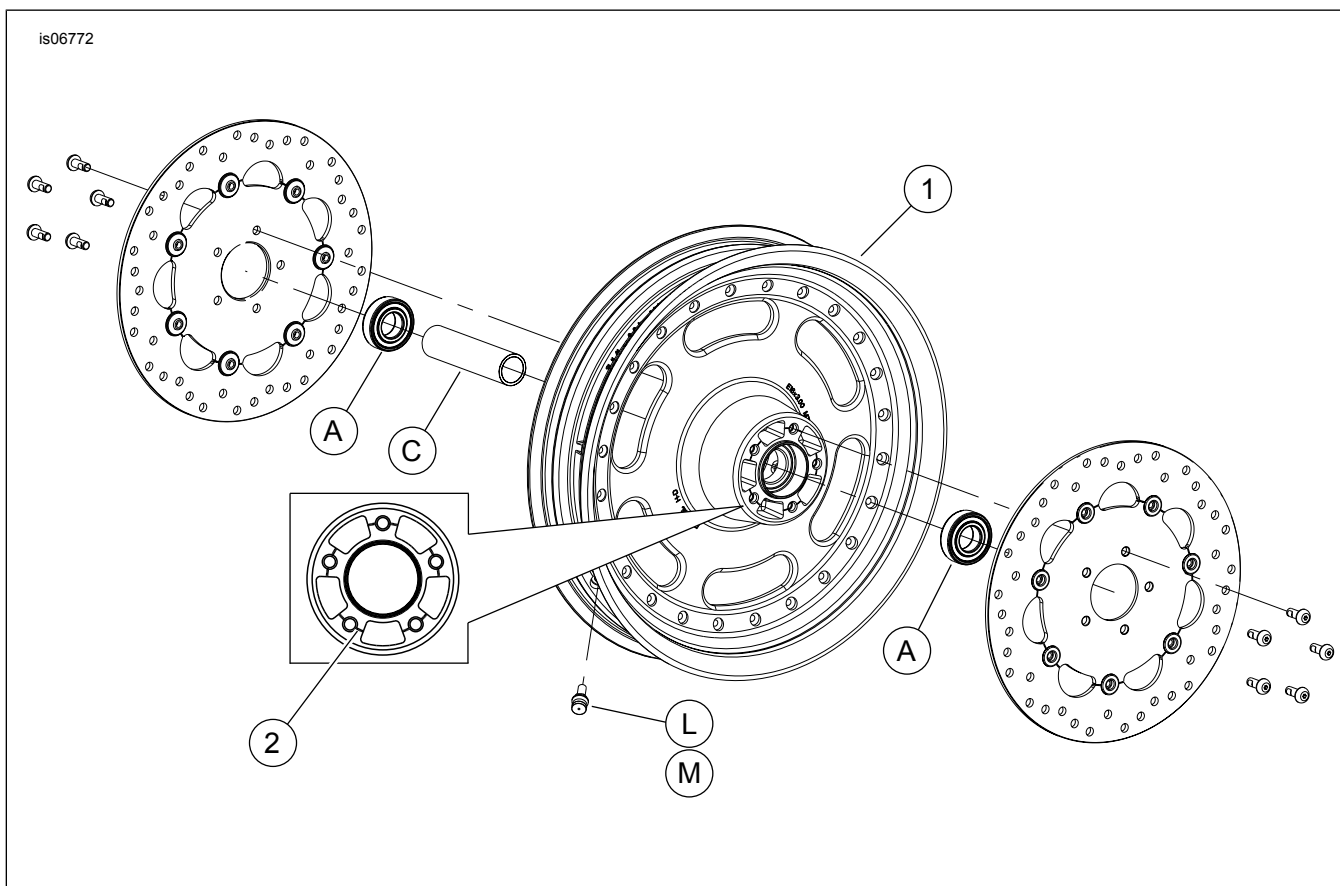


Figura 1. Piezas de servicio: Rueda delantera recortada Fat Bob

Tabla 1. Contenido del Kit de piezas de servicio y rueda

Kit	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
43300065	1	Rueda	No se vende por separado
Indicador visual mencionado en el texto:			
	2	Ranura maquinada	

Tabla 2. Kit de instalación de la rueda DELANTERA del cojinete de 25 mm (43851-11A)

Montaje	Medida de la rueda	ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)							
		A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC, FLSTN y FLS de 2007 y posteriores (sin ABS)	16 x 3,0 pulg.	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF de 2008 y posteriores	16 x 3,0 pulg.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF y FLSTFB de 2007 y posteriores (sin ABS)	17 x 3,5 pulg.	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF y FLSTFB de 2008 y posteriores (sin ABS)	18 x 3,5 pulg.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF de 2008 y posteriores; FLD de 2012 y posteriores	18 x 3,5 pulg.	2	1	0	0	0	*	*	*
FXS, FXST/B/C de 2007 y posteriores (sin ABS); FXDWG*** de 2008 y posteriores	21 x 2,15 pulg.	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD de 2007***	21 x 2,15 pulg.	2	1	1	0	1	*	*	*

Tabla 2. Kit de instalación de la rueda DELANTERA del cojinete de 25 mm (43851-11A)

Kit de instalación de la rueda DELANTERA del cojinete de 25 mm (43851-11A)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)							
Montaje	Medida de la rueda	A	C	G	H	J	L	M	N
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos y adaptaciones diferentes de ruedas. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la <i>NOTA</i> anterior al paso de instalación en <i>INSTALACIÓN</i> para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche los otros vástagos de las válvulas. ** Calza del cojinete instalada debajo del cojinete primario. *** El lado izquierdo de la rueda es el lado del cojinete primario para esta adaptación.		A	Cojinete, regular (2)			9276			
		C	Funda del eje			41349-07			
		G	Espaciador, eje			41504-07			
		H	Espaciador, eje			41695-07			
		J	Calza del cojinete**			43315-07			
		L	Vástago de la válvula, corto			43157-83A			
		M	Vástago de la válvula, largo			43206-01			
		N	Vástago de la válvula, de empuje			40999-87			

Tabla 3. Kit de instalación de la rueda DELANTERA con ABS del cojinete de 25 mm (42400010)

Kit de instalación de la rueda DELANTERA con ABS del cojinete de 25 mm (42400010)		ARTÍCULO (cantidad usada y descripción)								
Montaje	Medida de la rueda	A	B	C	G	J	K	L	M	N
FLSTC, FLSTN y FLS de 2011 y posteriores con ABS	16 x 3,0 pulg.	1	1	1	1	0	1	*	*	*
FXDF de 2012 y posteriores con ABS	16 x 3,0 pulg.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF y FLSTFB de 2011 y posteriores con ABS	17 x 3,5 pulg.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF y FLSTFB de 2011 y posteriores con ABS	18 x 3,5 pulg.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FXDF y FLD de 2012 y posteriores con ABS	18 x 3,5 pulg.	1	1	1	0	0	0	*	*	*
FXS y FXST de 2011 y posteriores y FXDWG de 2012 y posteriores con ABS	21 x 2,15 pulg.	1	1	1	0	0	1	*	*	*
Los kits de instalación están diseñados para funcionar con muchos estilos y adaptaciones diferentes de ruedas. Contacte un concesionario Harley-Davidson para verificar si los kits de rueda e instalación están diseñados y aprobados para la motocicleta en la que están siendo instalados. NOTAS: *Vea la <i>NOTA</i> anterior al paso de instalación en <i>INSTALACIÓN</i> para establecer cuál vástago de la válvula debe usar para su kit específico. Deseche los otros vástagos de las válvulas. ** El lado rojo del cojinete se debe instalar hacia la rueda. El cojinete ABS es el cojinete primario. *** Calza del cojinete instalada debajo del cojinete primario.		A	Cojinete, regular			9276A				
		B	Cojinete, ABS**			9252				
		C	Funda del eje			41349-07				
		G	Espaciador			41695-07				
		J	Calza del cojinete***			41448-08				
		K	Calza del cojinete***			43315-07				
		L	Vástago de la válvula, corto			43157-83A				
		M	Vástago de la válvula, largo			43206-01				
	N	Vástago de la válvula, de empuje			40999-87					