



# INSTRUCTIONS

J05595

2012-04-05



## KIT DE PORTE-BAGAGES STEALTH TOUR-PAK

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

53000242, 53000247

#### Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, se reporter au catalogue P&A de vente au détail ou à la section Pièces et accessoires du site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais uniquement).

Ce kit n'est pas compatible avec un becquet Tour-Pak® (no de pièce 53149-xxxx) ou un couvercle à compartiments Tour-Pak déjà installé (no de pièce 53249-01A ou 53249-01B).

#### Exigences relatives à la pose

Du produit d'étanchéité à la silicone, une perceuse, divers petits forets, du ruban-cache, un crayon gras d'une couleur autre que celle du Tour-Pak et un crayon à mine grasse seront nécessaires pour installer ce kit.

#### Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

#### POSE

1. Ouvrir le couvercle et retirer tout le contenu du coffre Tour-Pak.
2. Voir Figure 1. Découper les quatre coussinets de montage (6) et les rondelles (5) du kit de coussinets de montage et de rondelles (4).

#### REMARQUE

*Le patin qui connecte les coussinets et les rondelles peut être recyclé ou éliminé de manière appropriée.*

3. Placer un coussinet de montage noir (6) sur chacun des bras de montage (A) du porte-bagages à couvercle Tour-Pak (1). Avec les extrémités étroites des rails à l'arrière, positionner le porte-bagages sur le couvercle Tour-Pak à l'endroit désiré.

#### REMARQUE

*Centrer avec soin le porte-bagage de gauche à droite et le placer carrément sur le couvercle pour une présentation optimale. Ne pas placer le porte-bagages trop en avant pour éviter de toucher le coussin d'appui-dos.*

4. Appliquer du ruban-cache (D) au couvercle Tour-Pak, en-dessous de chacun des quatre coussinets de montage. Tracez le contour de chaque coussinet de montage sur les bandes de ruban-cache. Déposer le porte-bagage.

5. Marquer la position exacte du centre de chaque coussinet de montage sur la bande.
6. Percer quatre trous guide de 1,5 mm (1/16 in) de diamètre au travers du ruban-cache et du couvercle Tour-Pak, aux quatre emplacements marqués (C). Élargir les trous de montage à l'aide d'un foret de 7 mm (9/32 in).
7. Retirer le ruban. Poncer légèrement pour éliminer les bavures ou les bords tranchants.

#### REMARQUE

- Nettoyer les surfaces intérieure et extérieure du couvercle de tout débris, marques et résidus de bande avec un mélange 50-50 d'alcool isopropylique et d'eau distillée. Laisser sécher complètement.
  - Appliquer une petite quantité de produit d'étanchéité à la silicone entre le dessous du couvercle du coffre Tour-Pak et les rondelles en plastique, ainsi qu'autour des filets de vis pour éviter l'infiltration d'eau.
  - Arrimer ou attacher solidement le couvercle du coffre Tour-Pak en position ouverte durant l'installation du porte-bagages, afin d'éviter les blessures aux mains ou aux doigts et les rayures sur la finition du couvercle du coffre Tour-Pak.
8. Prendre les quatre vis à capuchon à tête hexagonale (2), les rondelles plates (3) et les rondelles en plastique (5) du kit. Placer d'abord une rondelle en métal, ensuite une rondelle en plastique, sur les filets de chaque vis.
  9. Lever le couvercle du coffre Tour-Pak et le fixer en position grande ouverte. Positionner le porte-bagages au-dessus des trous du couvercle. Installer les ensembles de vis et rondelles (avec produit d'étanchéité à la silicone) dans les trous du couvercle du coffre Tour-Pak et dans les coussinets de montage du porte-bagages, mais ne pas serrer complètement pour le moment.
  10. Serrer les quatre vis du support de porte-bagages à un couple de 6,8–9,5 N·m (60–84 in-lbs).

#### PENDANT L'UTILISATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Voir la section Accessoires et charge transportée dans le manuel du propriétaire. Un chargement incorrect des bagages ou une pose incorrecte des accessoires peut provoquer une défaillance et nuire à la stabilité, à la manœuvrabilité et à la performance, ce qui peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00021b)**

#### REMARQUE

*La capacité maximale du porte-bagages à couvercle Tour-Pak est de 4,5 kg (10 lb).*

**▲ AVERTISSEMENT**

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

**REMARQUE**

La charge totale du porte-bagages à couvercle et du Tour-Pak ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

- 11,3 kg (25 lb) pour les modèles 2008 et antérieurs.
- 13,6 kg (30 lb) pour les modèles 2009 et ultérieurs.

**▲ AVERTISSEMENT**

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

- Veiller à bien fixer la charge du porte-bagages à couvercle pour qu'elle ne se déplace pas en cours de route. Vérifier la charge périodiquement.
- Les objets de grande surface installés sur le porte-bagage à couvercle peuvent gêner la conduite du véhicule.

**PIÈCES DE RECHANGE****Tableau 1. Pièces de rechange**

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble de porte-bagages, Tour-Pak <sup>®</sup> (Stealth)	Vendu uniquement en kit
2	Vis à capuchon, tête hexagonale, 1/4-20 x 3/4 (4)	4702
3	Rondelle plate, diam. ext. de 16 mm (0,63 po) (4)	6703
4	Coussinet de montage et ensemble de rondelles (inclut les éléments 5 et 6)	90875-08
5	• Rondelle en plastique plate (4)	Non vendu séparément
6	• Coussinet de montage (4)	Non vendu séparément
7	Médaille, barre & protection avec logo (fond argenté, pour le kit 53000242) Médaille, barre & protection avec logo (fond noir, pour le kit 53000247)	13883-00 14770-01
<b>Articles mentionnés dans le texte :</b>		
A	Bras de montage du porte-bagages (4)	
B	Couvercle du coffre Tour-Pak	
C	Percer un trou de 7 mm (9/32 in) de diamètre (4) à chacun de ces emplacements.	
D	Ruban-cache, (4) emplacements	

# PIÈCES DE RECHANGE

is07260

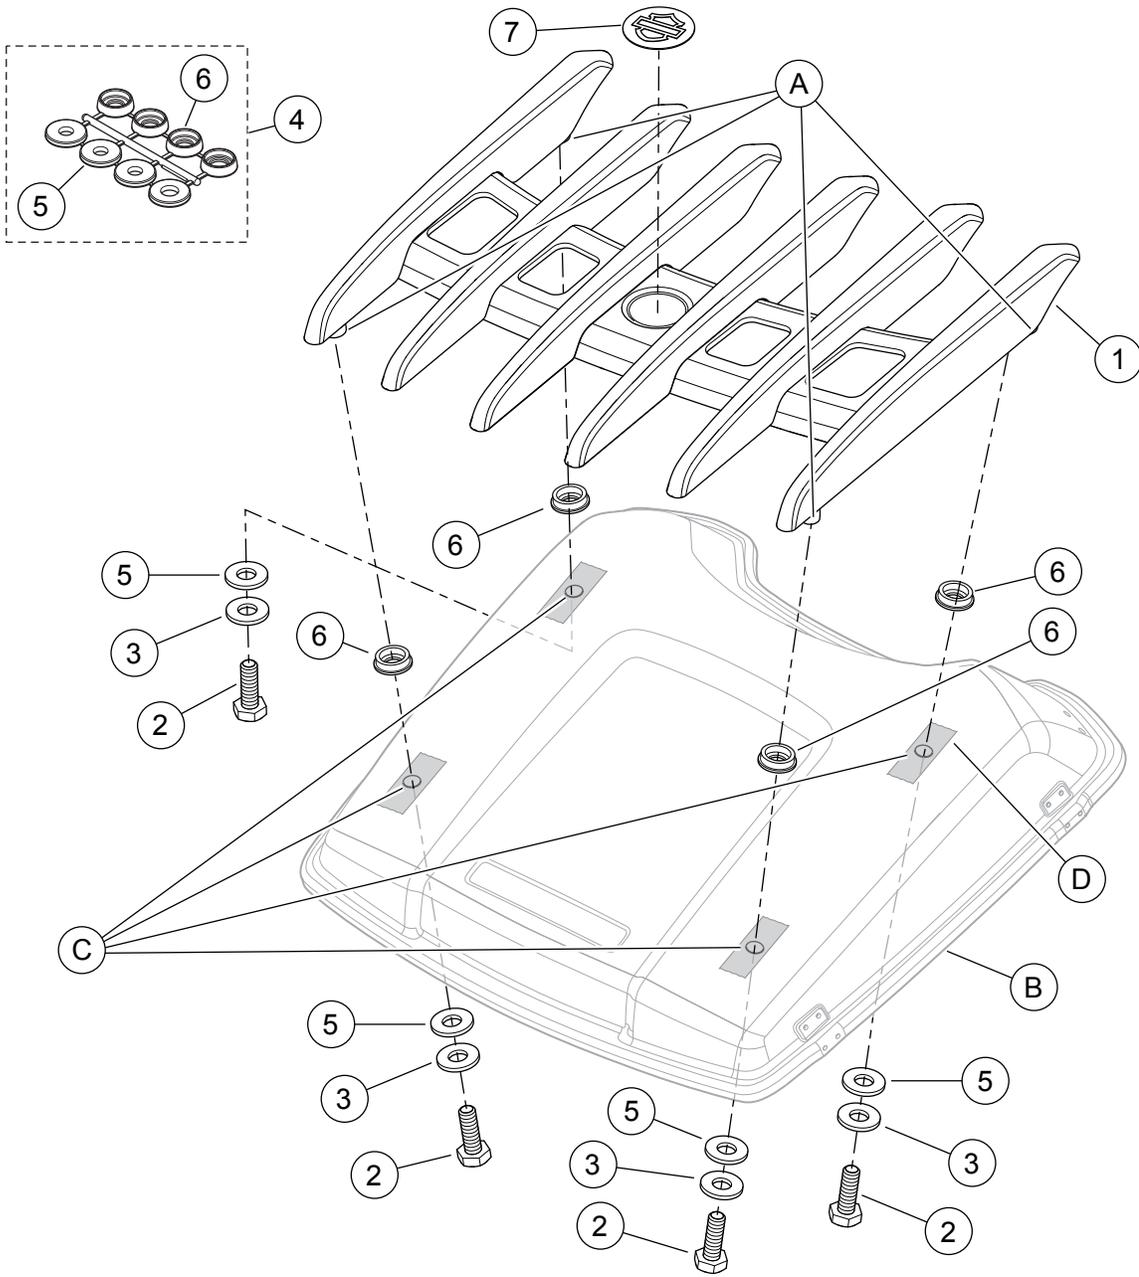


Figure 1. Pièces de rechange, kit de porte-bagages Stealth Tour-Pak