



# INSTRUCTIONS

J05746

2020-03-12



## KIT D'ORGANISATEUR DE PAROI DE SACOCHE

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

90200882

#### Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (disponible en anglais uniquement).

Ce kit ne convient pas aux sacs doubles.

#### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

| Description (quantité)        | Numéro de pièce      |
|-------------------------------|----------------------|
| Organisateur de paroi, droit  | Non vendu séparément |
| Organisateur de paroi, gauche | Non vendu séparément |

### POSE

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Ne dépassez pas la capacité de poids des sacs. Répartissez le poids de façon égale entre chaque sac. Un poids excessif dans les sacs peut entraîner une perte de contrôle causant des la mort ou des blessures graves. (00383a)**

#### REMARQUE

La capacité de charge maximale de l'organisateur de paroi est de 1,1 kg (2,43 lb). Le poids combiné de l'organisateur de paroi et de la sacoche ne doit pas excéder 6,8 kg (14,99 lb).

- Ouvrir la sacoche.

#### REMARQUE

Sur certaines motocyclettes, le câble d'étrier a été retiré de la fixation rapide. Faites pivoter les fixations avec un tourne-vis.

- Consultez Figure 1. Faites pivoter la fixation rapide (2) d'un quart de tour en sens antihoraire. Retirez la fixation rapide (2) et la rondelle plate (1). Conservez la rondelle et la fixation rapide pour l'installation.
- Placez la rondelle plate (1) sur la fixation rapide (2)

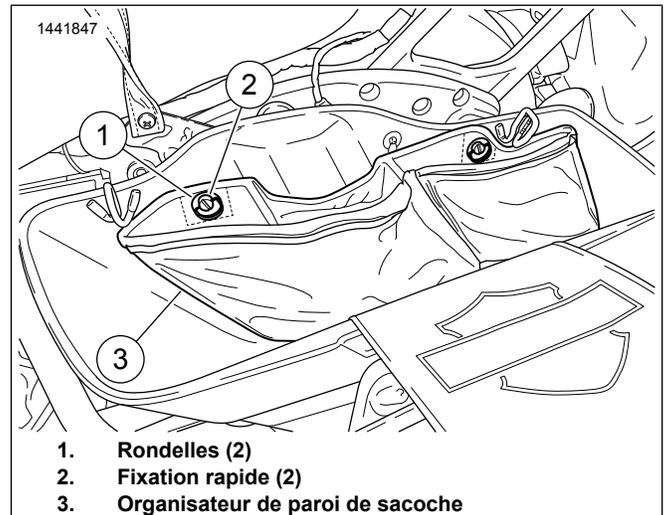


Figure 1. Installez l'organisateur de paroi de sacoche

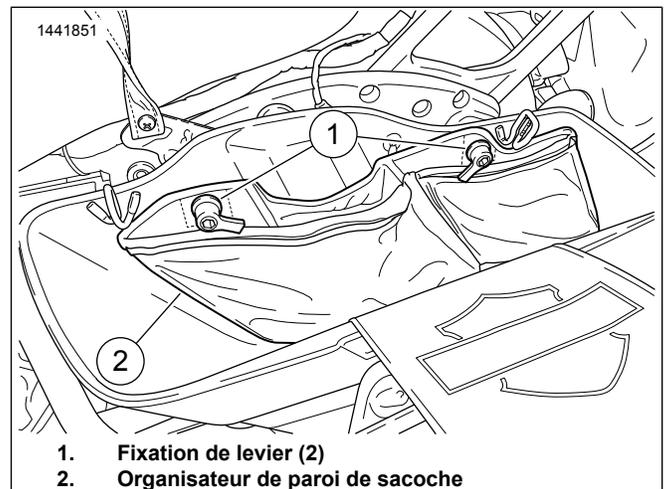


Figure 2. Installez l'organisateur de paroi de sacoche (2017 et ultérieurs)

- Alignez le trou de montage de l'organisateur de paroi de la sacoche (3) à l'endroit d'installation de la sacoche. Installez la fixation rapide (2) et la rondelle plate (1) et faites pivoter la fixation d'un quart de tour en sens horaire pour verrouiller la sacoche et son organisateur mural. La fixation s'enclenche.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour l'autre fixation rapide.
- Fermez la sacoche.
- Répétez l'opération pour la sacoche du côté opposé.