



INSTRUCTIONS

J05746

2020-03-12



KIT ORGANISEUR DE PAROI DE SACOCHE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

90200882

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Ce kit ne convient pas aux sacs avec des doublures.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéros de pièce
Organiseur de paroi de sacoche, droite	Non vendue séparément
Organiseur de paroi de sacoche, gauche	Non vendue séparément

POSE

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité pondérale des sacs. Placer des poids égaux dans chaque sac. Une charge trop lourde dans les sacs risque de provoquer une perte de contrôle et de causer la mort ou des blessures graves. (00383a)

REMARQUE

La capacité maximale de charge de l'organiseur de paroi est 1,1 kg (2,43 lb). La charge combinée de l'organiseur de paroi et la sacoche ne doit pas dépasser 6,8 kg (14,99 lb).

- Ouvrir la sacoche.

REMARQUE

Sur certaines motos, l'anse a été retiré de la fixation à libération rapide. Tourner les attaches avec un tournevis.

- Voir Figure 1. Tourner la fixation à déblocage rapide (2) d'un quart de tour dans le sens antihoraire. Retirer la fixation à déblocage rapide (2) et la rondelle plate (1). Conserver la rondelle et la fixation à déblocage rapide pour l'installation.
- Placer la rondelle plate (1) sur la fixation à déblocage rapide (2).

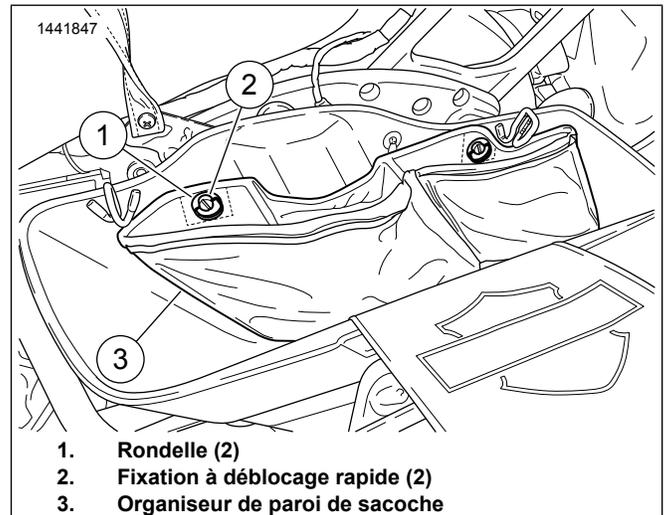


Figure 1. Installer l'organiseur de paroi de sacoche

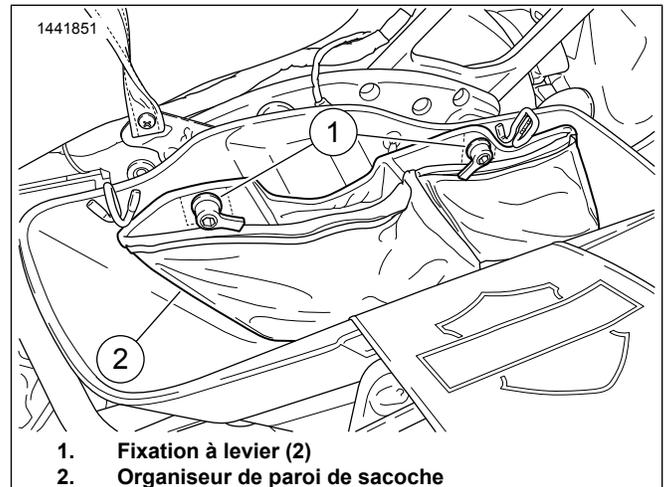


Figure 2. Installer l'organiseur de paroi de sacoche (2017 et modèles ultérieurs)

- Aligner le trou de montage de l'organiseur de paroi de sacoche (3) avec l'emplacement de montage de la sacoche. Installer la fixation à déblocage rapide (2) et la rondelle plate (1) et tourner la fixation d'un quart de tour dans le sens horaire pour fixer la sacoche et l'organiseur de paroi de sacoche. La fixation s'enclenche.
- Répéter les étapes 2 à 4 pour les autres attaches à déblocage rapide.
- Fermer la sacoche.
- Répéter la procédure pour la sacoche opposée.