



高级TOUR-PAK底部衬垫套件

概述

套件编号

53000322、53000323

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

表1. 套件用途

套件	用法
53000322	用于Chopped Tour-Pak
53000323	用于King Tour-Pak

这些衬垫不兼容Tour-Pak®底板安装式或侧壁安装式附件，BOOM! Audio重低音Tour-Pak端口套件(零件编号76000013)除外。

套件内容

此套件包括一个Tour-Pak底部衬垫和这些说明。此套件不提供维修零件。

安装

1. 打开Tour-Pak箱盖并且取出里面的所有物品。
2. 具有橡胶垫的车型：拆下垫。配有模压衬垫的车型：打开地图袋，然后拆下盖形螺母和平垫圈。取下地图袋及内衬。

注意

对于配有BOOM! Audio重低音 Tour-Pak端口套件的车辆：使用锋利的削笔刀在新衬垫的前拐角处切割出两个圆孔(1) (参见图1)：

3. 所有应用：拆下Tour-Pak底部的盖系链。将衬垫置于Tour-Pak中。穿过衬垫前部的孔(2)安装盖系链。拧紧螺丝至2.8-4 N·m (25-35 in-lbs)。

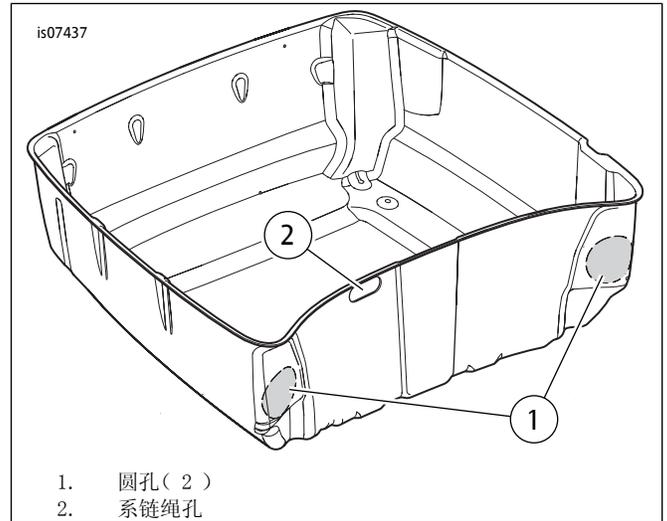


图1. Tour-Pak底部衬垫(图示为King Tour-Pak)