



# INSTRUCCIONES

J05748

2013-02-22



## KITS DE FORRO INFERIOR PARA TOUR-PAK PREMIUM

### GENERALIDADES

#### Kit número

53000322, 53000323

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Tabla 1. Uso del kit

Kits	Uso
53000322	Para el Tour-Pak corto
53000323	Para el King Tour-Pak

Estos forros no son compatibles con los accesorios Tour-Pak® montados en la pared o en el piso, **excepto** el kit de puerto de amplificador de bajos de BOOM! Audio (pieza № 76000013).

#### Contenido del kit

Este kit está compuesto de un forro inferior para Tour-Pak y estas instrucciones. No hay piezas de servicio disponibles para este kit.


### INSTALACIÓN

1. Abra la tapa del Tour-Pak y extraiga todos los artículos de la base del Tour-Pak.
2. **Modelos con alfombrilla de caucho:** Quite la alfombrilla. **Modelos con forro moldeado:** Abra el compartimiento de mapas y retire las tuercas ciegas con arandelas planas. Quite el compartimiento de mapas y el forro.

#### NOTA

**Para un vehículo equipado con un Kit de puertos del Tour-Pak de amplificador de bajos Boom! Audio:** Utilice un cuchillo afilado de pasatiempo para cortar los dos círculos perforados (1) en las esquinas delanteras del **nuevo** forro (vea Figura 1).

3. **TODAS las aplicaciones:** Quite el sujetador de la cubierta del fondo del Tour-Pak. Coloque el forro dentro del Tour-Pak. Instale el sujetador de la cubierta a través del agujero (2) en la parte delantera del forro. Apriete los tornillos a 2,8-4,0 N·m (25-36 **lb-pulg.**).

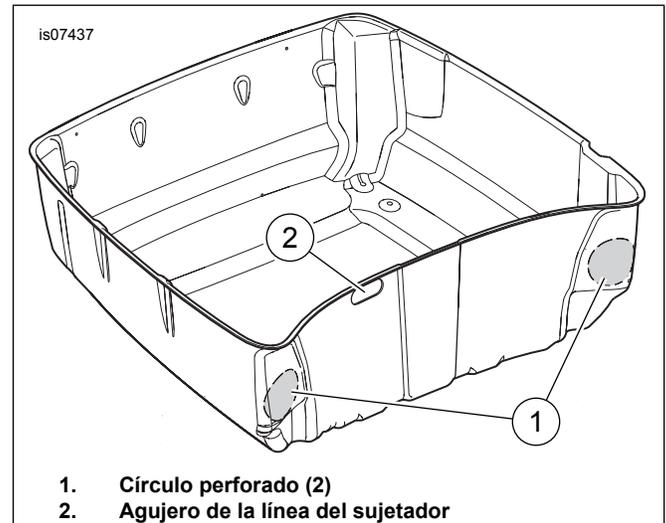

1. Círculo perforado (2)
2. Agujero de la línea del sujetador

Figura 1. Forro inferior Tour-Pak (se muestra el King)

