



## VERCHROOMDE VASTBINDSTEUN

### ALGEMEEN

#### Setnummer

93500006

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Montage vereisten

Voor FLSTF- en FLSTFB-modellen zonder windscherm moet een bevestigingsmaterialenset voor vastbindsteunen worden aangeschaft (onderdeelnr. 91800030).

Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 262 draadborg- en afdichtmiddel – rood (onderdeelnr. 94759-99) worden gebruikt.

Deze items zijn bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1. Deze set bestaat uit een rechter en linker vastbindsteun (1), vier bouten (2) en deze instructies. Alleen de bouten (onderdeelnr. 4219) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

#### OPMERKING

*De vastbindsteunen zijn voor elke kant specifiek. De steunen moeten worden gemonteerd met de vastbindsleuven aan de achterzijde, naar buiten en naar beneden gericht.*

### INSTALLEREN

#### FLSTC en FLSTF/B met windscherm:

1. Verwijder het afneembare windscherm volgens de instructies in de gebruikershandleiding of windschermset.
2. Verwijder de bouten (C), de windschermhulzen (D) en onderleggingen **aan één kant** van de steun van de extra verlichting (indien aanwezig) of de vorkkap. Bewaar de bouten en bussen voor de latere montage. De onderleggingen kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.
3. Plaats de windschermhulzen tegen het voorpaneel. Plaats de juiste vastbindsteun (1) tegen de bussen.
4. Breng een paar druppels Loctite 262 – rood aan op de **schone** schroefdraad.

5. Bevestig de juiste vastbindsteun (1) met de bouten tegen de windschermhulzen. Haal de bouten aan tot 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
6. Herhaal de stappen voor de andere kant. Installeer het windscherm. De 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lange bouten uit **deze** set kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.

#### FLSTF/B zonder windscherm:

1. Verwijder de bouten (C) en de sierstrip **aan één kant** van de vorkkap. De bouten en de sierstrip kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.
2. Haal twee 5/16-24 x 16 mm (0.62 in) lange bouten uit de bevestigingsmaterialenset voor vastbindsteunen (onderdeelnr. 91800030, afzonderlijk aangeschaft). Breng een paar druppels Loctite 262 – rood aan op de **schone** schroefdraad.
3. Plaats de juiste vastbindsteun (1) tegen de vorkkap. Haal de bouten aan tot 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**). Herhaal de stappen voor de andere kant. De 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lange bouten (2) uit **deze** set kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.

#### FLHR/S:

1. Verwijder het afneembare windscherm volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
2. Verwijder de montagebouten van het windscherm, bussen (D) en bouten **aan één kant** van de steun van de extra verlichting (E). Bewaar de bussen voor de latere montage. De verwijderde bouten en moeren kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.
3. Plaats de windschermhulzen tegen de steun van de extra verlichting. Plaats de juiste vastbindsteun (1) tegen de bussen.
4. Neem twee 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lange bouten (2) uit **deze** set. Breng een paar druppels Loctite 262 – rood aan op de **schone** schroefdraad. Monteer de vastbindsteun. Haal de bouten aan tot 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor de tegenoverliggende kant. Installeer het windscherm.

## FLHT/FLHX:

1. Verwijder de bouten waarmee de steun van de extra verlichting (E), de bekleding van de kuip en de binnenkuip vastzitten op de voorvorken **aan één kant van de motorfiets**. De bouten kunnen worden gerecycled of op de juiste wijze worden vernietigd.

2. **In geval van een stalen steun met kruisverbinding voor de extra verlichting: In geval van gegoten steunen voor de extra verlichting:**

- Plaats de juiste vastbindsteun (1) over de zijplaat van de steun van de extra verlichting en lijn de gaten uit.
- Neem twee 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lange bouten (2) uit **deze** set. Breng een paar druppels Loctite 262 – rood aan op de **schone** schroefdraad.


c. Monteer de vastbindsteun. Haal de bouten aan tot 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).

d. Plaats de juiste vastbindsteun (1) over de bekleding van de kuip en de binnenkuip. Plaats de steun van de extra verlichting **over** de vastbindsteun en lijn de gaten uit.

e. Neem twee 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lange bouten (2) uit **deze** set. Breng een paar druppels Loctite 262 – rood aan op de **schone** schroefdraad.

f. Monteer de steun van de extra verlichting en de vastbindsteun. Haal de bouten aan tot 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).

3. Herhaal de stappen voor de andere kant.

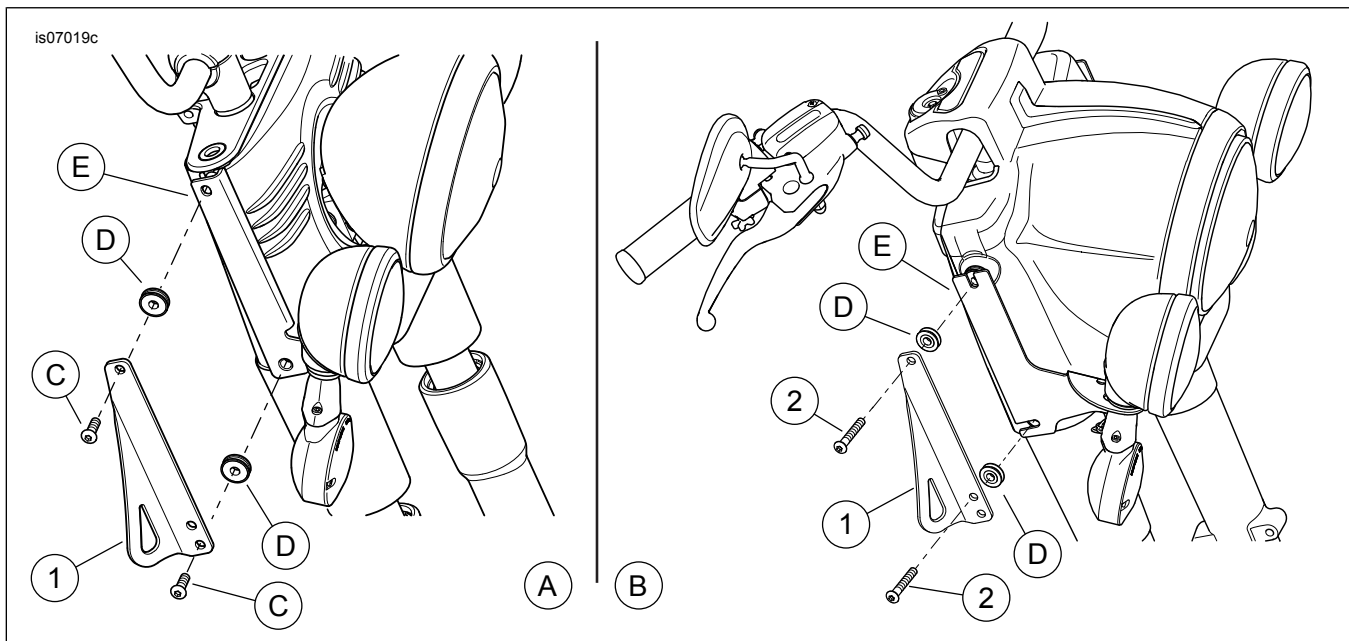

Afbeelding 1. Vastbindsteunen installeren

Tabel 1. Setonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Vastbindsteun (verchroomd), rechts (afgebeeld) Vastbindsteun (verchroomd), links (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout, zeskante bolkop, 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) lang (4)	4219
<b>Items genoemd in de tekst:</b>		
A	FL Softtail-modellen (uitvoering met extra verlichting en demontabel windscherm afgebeeld)	
B	FL Touring-modellen (FLHR met stalen steun met kruisverbinding voor extra verlichting afgebeeld)	
C	Standaard (OE) bout (4)	
D	Standaard (OE) windschermhuls (4)	
E	Steun van de extra verlichting (stalen uitvoering met kruisverbinding afgebeeld)	