



# インストラクション

J05356

2013-12-11



## CHROME TIE DOWN BRACKETS (クロームタイダウンブラケット)

### 概要

### キット番号

93500006

### モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

### 取り付け要件

ウィンドシールドが装着されていないFLSTFおよびFLSTFBモデルでは、タイダウンブラケット金具キット(部品番号91800030)を別途購入する必要があります。

このキットを正しく取り付けるには、LOCTITE® 262 ThreadLocker and Sealant (LOCTITEスレッドロッカーシーラント)(赤)(部品番号94759-99)が必要です。

これらのアイテムはハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網にてお買い求めいただけます。

### キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。このキットには、左右タイダウンブラケット(1)、スクリュー(2)4本、およびこれらの取り扱い説明書が含まれます。スクリュー(部品番号4219)のみ別売りです。

#### 注記

タイダウンブラケットは左右が決まっています。タイダウンスロットを後方にし、外側、下に向けてブラケットを取り付けます。

### 取り付け

#### ウィンドシールドを装着したFLSTCFLSTF/B:

1. オーナーズマニュアルまたはウィンドシールドキットの説明に従って、デタッチャブルウィンドシールドを取り外します。
2. スクリュー(C)、ウィンドシールドブッシング(D)、およびワッシャーを補助ライトマウント(装着されている場合)またはフォークカバーの片側から取り外します。取り付け用に、スクリューとブッシングを保管します。ワッシャーはリサイクルできますが、適切に廃棄することもできます。
3. フロントパネルにウィンドシールドブッシングを合わせます。ブッシングに正しいタイダウンブラケット(1)を合わせます。
4. Loctite 262 (赤)をきれいなねじ山に2、3滴塗ります。

5. 正しいタイダウンブラケット(1)をスクリューでウィンドシールドブッシングに取り付けます。スクリューを3.95-5.08 N·m (35-45 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
6. 反対側も繰り返す。ウィンドシールドを取り付けます。5/16-18x31.8 mm (1.25 in) ロングスクリューからこのキットはリサイクルまたは適切に処分することができます。

#### ウィンドシールド非装着FLSTF/Bモデル:

1. スクリュー(C)とトリムストリップをフォークカバーの片側から取り外します。スクリューおよびトリムストリップはリサイクルできますが、適切に廃棄することもできます。
2. 2本の5/16-24x16 mm (0.62 in)長スクリューをタイダウンブラケット金具キット(部品番号91800030、別売り)から用意します。Loctite 262 (赤)をきれいなねじ山に2、3滴塗ります。
3. フォークカバーに正しいタイダウンブラケット(1)を取り付けます。スクリューを3.95-5.08 N·m (35-45 in-lbs)のトルク値で締め付けます。反対側も繰り返す。5/16-18x31.8 mm (1.25 in) ロングスクリュー(2)からこのキットはリサイクルまたは適切に処分することができます。

#### FLHR/S:

1. オーナーズマニュアルの説明に従って、デタッチャブルウィンドシールドを取り外します。
2. ウィンドシールドマウントナット、ブッシング(3)、およびスタッドを補助ライトマウント(E)の片側から外します。取り付け用に、ブッシングを保管します。スタッドとナットはリサイクルできますが、適切に廃棄することもできます。
3. 補助ライトマウントにウィンドシールドブッシングを合わせます。ブッシングに正しいタイダウンブラケット(1)を合わせます。
4. 2個を用意5/16-18x31.8 mm (1.25 in) ロングスクリュー(2)からこのキット。Loctite 262 (赤)をきれいなねじ山に2、3滴塗ります。タイダウンブラケットを取り付けます。スクリューを3.95-5.08 N·m (35-45 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
5. 反対側でもステップ2~4を繰り返します。ウィンドシールドを取り付けます。

FLHT/FLHX:

1. 補助ライトブラケット(E)、アウターフェアリングスカート、インナーフェアリングを車両の片側のフロントフォークに固定しているスクリーンを取り外します。スクリーンはリサイクルできますが、適切に廃棄することもできます。
2. クロスブレーススチール補助ライトブラケットの場合:  
キャスト補助ライトブラケットの場合:
  - a. 正しいタイダウンブラケット(1)を補助ライトブラケットサイドプレートに、穴を揃えて合わせます。
  - b. 2個を用意5/16-18x31.8 mm (1.25 in) ロングスクリーン(2)からこのキット。Loctite 262(赤)をきれいなねじ山に2、3滴塗ります。

- c. タイダウンブラケットを取り付けます。スクリーンを3.95-5.08 N·m (35-45 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
  - d. 正しいタイダウンブラケット(1)をアウターフェアリングスカートとインナーフェアリングに合わせます。補助ライトブラケットをタイダウンブラケットの上に、穴を揃えて合わせます。
  - e. 2個を用意5/16-18x31.8 mm (1.25 in) ロングスクリーン(2)からこのキット。Loctite 262(赤)をきれいなねじ山に2、3滴塗ります。
  - f. 補助ライトブラケットとタイダウンブラケットを取り付けます。スクリーンを3.95-5.08 N·m (35-45 in-lbs)のトルク値で締め付けます。
3. 反対側も繰り返す。

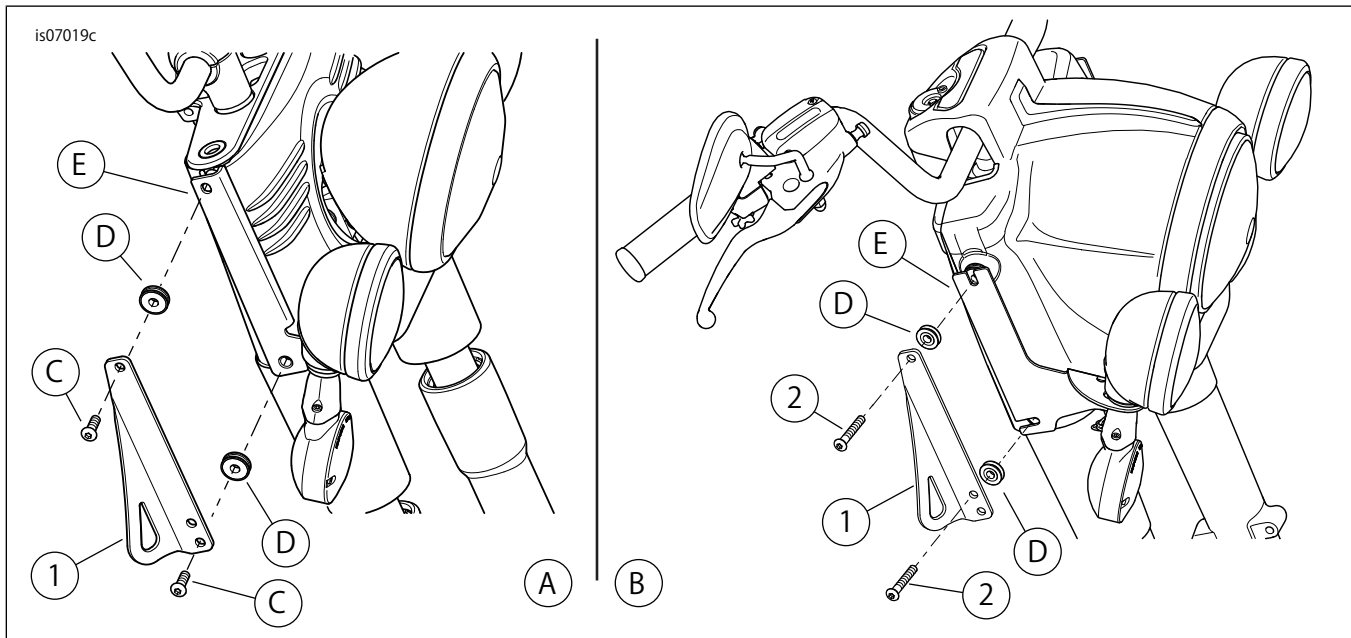


図1。タイダウンブラケットの取り付け

表1。キットコンポーネント

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	タイダウンブラケット(クローム)、右(表記) タイダウンブラケット(クローム)、左(非表記)	別売りなし 別売りなし
2	スクリーン、六角ソケット、ボタンヘッド、5/16-18x31.8 mm (1.25 in)長(4)	4219
本文中記載のアイテム:		
A	FLSofttailモデル(補助ランプおよびウィンドシールドの取り外し付きバージョンを表記)	
B	FLTouringモデル(クロスブレーススチール補助ライトブラケット装着FLHRを表記)	
C	標準装備(OE)スクリーン(4)	
D	OEウィンドシールドブッシング(4)	
E	補助ライトブラケット(クロスブレーススチールバージョンを表記)	