



GRAMPOS DE FIXAÇÃO CROMADOS

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

93500006

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Requisitos da instalação

Os modelos **FLSTF** e **FLSTFB sem para-brisa** exigem a aquisição de um kit de ferragens de suporte de fixação (peça N.º 91800030).

O trava-rosca e veda-rosca Loctite® 262 – vermelho (peça N.º 94759-99) será necessário para a instalação apropriada deste kit.

Estes itens estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1. Este kit consiste de grampos de fixação esquerdo e direito (1), quatro parafusos (2) e estas instruções. Apenas os parafusos (peça N.º 4219) estão disponíveis separadamente.

NOTA

Os grampos de fixação são específicos para cada lado. Os grampos são instalados com as fendas de fixação na direção traseira, inclinando para o exterior e para baixo.

INSTALAÇÃO

FLSTC, FLSTF/B com para-brisa:

1. Retire o para-brisa removível de acordo com as instruções do Manual do proprietário ou do kit do para-brisa.
2. Retire os parafusos (C), as buchas do para-brisa (D) e as arruelas **de um lado** do suporte de iluminação auxiliar (se equipado) ou da tampa do garfo. Guarde os parafusos e as buchas para a instalação. As arruelas podem ser recicladas ou adequadamente descartadas.
3. Posicione as buchas do para-brisa contra o painel frontal. Posicione o grampo de fixação correto (1) contra as buchas.
4. Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas **limpas** do parafuso.

5. Instale o grampo de fixação correto (1) contra as buchas do para-brisa com os parafusos. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
6. Repita os passos para o lado oposto. Instale o para-brisa. Os parafusos longos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) **deste** kit podem ser reciclados ou adequadamente descartados.

FLSTF/B sem para-brisa:

1. Retire os parafusos (C) e a tira de guarnição **de um lado** da tampa do garfo. Os parafusos e a tira de guarnição podem ser reciclados ou adequadamente descartados.
2. Pegue dois parafusos longos de 5/16-24 x 16 mm (0.62 in) do kit de ferragens de suporte de fixação (peça N.º 91800030, adquirida separadamente). Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas **limpas** do parafuso.
3. Instale o grampo de fixação correto (1) na tampa do garfo. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**). Repita os passos para o lado oposto. Os parafusos longos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) **deste** kit podem ser reciclados ou adequadamente descartados.

FLHR/S:

1. Remova o para-brisa removível de acordo com as instruções do Manual do proprietário.
2. Retire as porcas de montagem do para-brisa, as buchas (D) e os prisioneiros **de um lado** do suporte de iluminação auxiliar (E). Guarde as buchas para a instalação. Os prisioneiros e as porcas podem ser reciclados ou adequadamente descartados.
3. Posicione as buchas do para-brisa contra o suporte de iluminação auxiliar. Posicione o grampo de fixação correto (1) contra as buchas.
4. Pegue dois parafusos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de comprimento (2) **deste** kit. Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas **limpas** do parafuso. Instale o grampo de fixação. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
5. Repita os passos de 2 a 4 para o outro lado. Instale o para-brisa.



FLHT/FLHX:

1. Retire os parafusos, mantendo o suporte de iluminação auxiliar (E), a borda da carenagem externa e a carenagem interna nos garfos dianteiros, **em um lado do veículo**. Os parafusos podem ser reciclados ou adequadamente descartados.
2. **Com suporte de iluminação auxiliar de aço com grampos cruzados: Com suportes de iluminação auxiliar fundidos:**
 - a. Posicione o grampo de fixação correto (1) sobre a placa lateral do suporte de iluminação auxiliar, alinhando os furos.
 - b. Pegue dois parafusos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de comprimento (2) **deste** kit. Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas **limpas** do parafuso.

- c. Instale o grampo de fixação. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
 - d. Posicione o grampo de fixação correto (1) sobre a borda da carenagem externa e interna. Posicione o suporte de iluminação auxiliar **sobre** o grampo de fixação, alinhando os furos.
 - e. Pegue dois parafusos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de comprimento (2) **deste** kit. Aplique algumas gotas de Loctite 262 – vermelho nas roscas **limpas** do parafuso.
 - f. Instale o suporte de iluminação auxiliar e o grampo de fixação. Aperte os parafusos com torque de 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
3. Repita os passos para o lado oposto.

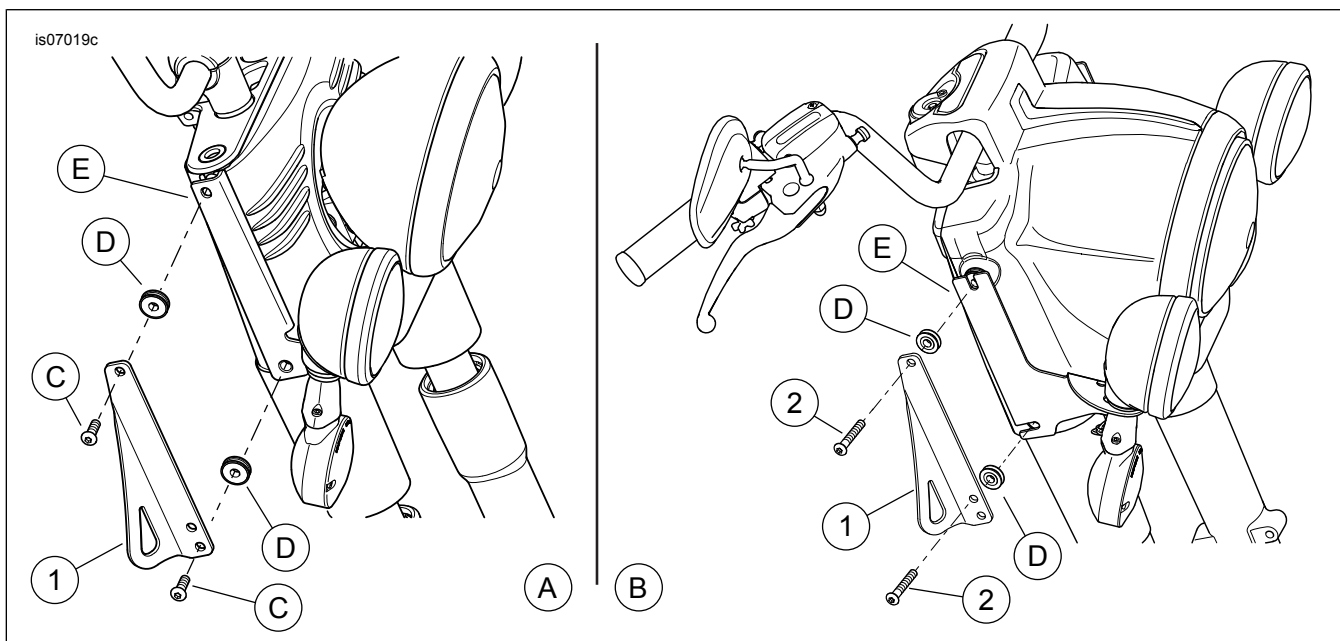


Figura 1. Instalação do grampo de fixação

Tabela 1. Componentes do kit

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Grampo de fixação (cromado), direito (exibido) Grampo de fixação (cromado), esquerdo (não exibido)	Não é vendido separadamente Não é vendido separadamente
2	Parafuso, Allen hexagonal, cabeça abaulada, 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de comprimento (4)	4219
Itens mencionados no texto:		
A	Modelos Softail FL (versão com iluminação auxiliar e para-brisa removível exibida)	
B	Modelos Touring FL (FLHR com suporte de iluminação auxiliar de aço com grampos cruzados exibidos)	
C	Parafuso do equipamento original de fábrica (4)	
D	Bucha do para-brisa original de fábrica (4)	
E	Suporte de iluminação auxiliar (versão com grampos cruzados de aço exibida)	