



INSTRUCCIONES

J05356

2013-12-11



PIEZAS DE SOPORTE DE AMARRE CROMADAS

GENERALIDADES

Kit número

93500006

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Los modelos **FLSTF** y **FLSTFB sin parabrisas** requieren la compra de un kit de elementos de sujeción de la pieza de soporte de amarre (pieza № 91800030).

Para la instalación correcta de este kit se requiere fijatornillos y sellador Loctite® 262, rojo, (pieza № 94759-99).

Estos artículos están disponibles en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1. Este kit consiste de una pieza de soporte de amarre derecha e izquierda (1), cuatro tornillos (2) y estas instrucciones. Solamente los tornillos (pieza № 4219) están disponibles por separado.

NOTA

Las piezas de soporte de amarre tienen un lado específico. Las piezas de soporte se instalan con las ranuras de amarre hacia atrás, anguladas hacia afuera y hacia abajo.

INSTALACIÓN

FLSTC, FLSTF/B con parabrisas:

1. Quite el parabrisas desmontable, de acuerdo con las instrucciones en el Manual del propietario o del kit de parabrisas.
2. Extraiga los tornillos (C), los bujes del parabrisas (D) y las arandelas **de un lado** del soporte de la iluminación auxiliar (si está presente) o de la cubierta de la horquilla. Guarde los tornillos y los bujes para la instalación. Las arandelas pueden reciclarse o desecharse correctamente.
3. Coloque los bujes del parabrisas contra el panel delantero. Coloque la pieza de soporte de amarre correcta (1) contra los bujes.
4. Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas **limpias** del tornillo.

5. Con los tornillos, instale la pieza correcta de soporte de amarre (1) contra los bujes del parabrisas. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
6. Repita los pasos para el otro lado. Instale el parabrisas. Los tornillos largos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de **este** kit se pueden reciclar o desechar correctamente.

FLSTF/B sin parabrisas:

1. Extraiga los tornillos (C) y la cinta decorativa **de un lado** de la cubierta de la horquilla. Los tornillos y la cinta decorativa pueden reciclarse o desecharse correctamente.
2. Obtenga los dos tornillos largos de 5/16-24 x 16 mm (0.62 in) del kit de elementos de sujeción de la pieza de soporte (pieza № 91800030, comprado por separado). Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas **limpias** del tornillo.
3. Instale la pieza de soporte de amarre correcta (1) contra la cubierta de la horquilla. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**). Repita los pasos para el otro lado. Los tornillos largos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) (2) de **este** kit se pueden reciclar o desechar correctamente.

FLHR/S:

1. Quite el parabrisas desmontable, de acuerdo con las instrucciones en el Manual del propietario.
2. Quite las tuercas, bujes (D) y espárragos de montaje del parabrisas, **de un lado** del soporte de la iluminación auxiliar (E). Guarde los bujes para la instalación. Los espárragos y las tuercas pueden reciclarse o desecharse correctamente.
3. Coloque los bujes del parabrisas contra el soporte de la iluminación auxiliar. Coloque la pieza de soporte de amarre correcta (1) contra los bujes.
4. Obtenga dos tornillos largos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) (2) de **este** kit. Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas **limpias** del tornillo. Instale la pieza de soporte de amarre. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).
5. Repita los pasos 2 al 4 en el lado opuesto. Instale el parabrisas.



FLHT/FLHX:

1. Extraiga los tornillos que sujetan la pieza de soporte de la iluminación auxiliar (E), la faldilla del fuselaje exterior y el fuselaje interior a las horquillas delanteras **en un lado del vehículo**. Los tornillos pueden reciclarse o desecharse correctamente.

2. **Con la pieza de soporte de acero de brazo cruzado de la iluminación auxiliar: Con las piezas de soporte fundidas de la iluminación auxiliar:**

- Coloque la pieza de soporte de amarre correcta (1) sobre la placa lateral de la pieza de soporte de la iluminación auxiliar, alineando los agujeros.
- Obtenga dos tornillos largos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) (2) de **este** kit. Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas **limpias** del tornillo.

c. Instale la pieza de soporte de amarre. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).

d. Coloque la pieza de soporte de amarre correcta (1) sobre la faldilla del fuselaje exterior y del fuselaje interior. Coloque la pieza de soporte de la iluminación auxiliar **sobre** la pieza de soporte de amarre, alineando los agujeros.

e. Obtenga dos tornillos largos de 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) (2) de **este** kit. Aplique unas gotas de Loctite 262, rojo, a las roscas **limpias** del tornillo.

f. Instale la pieza de soporte de la iluminación auxiliar y la pieza de soporte de amarre. Apriete los tornillos a 3,95–5,08 N·m (35–45 **in-lbs**).

3. Repita los pasos para el otro lado.

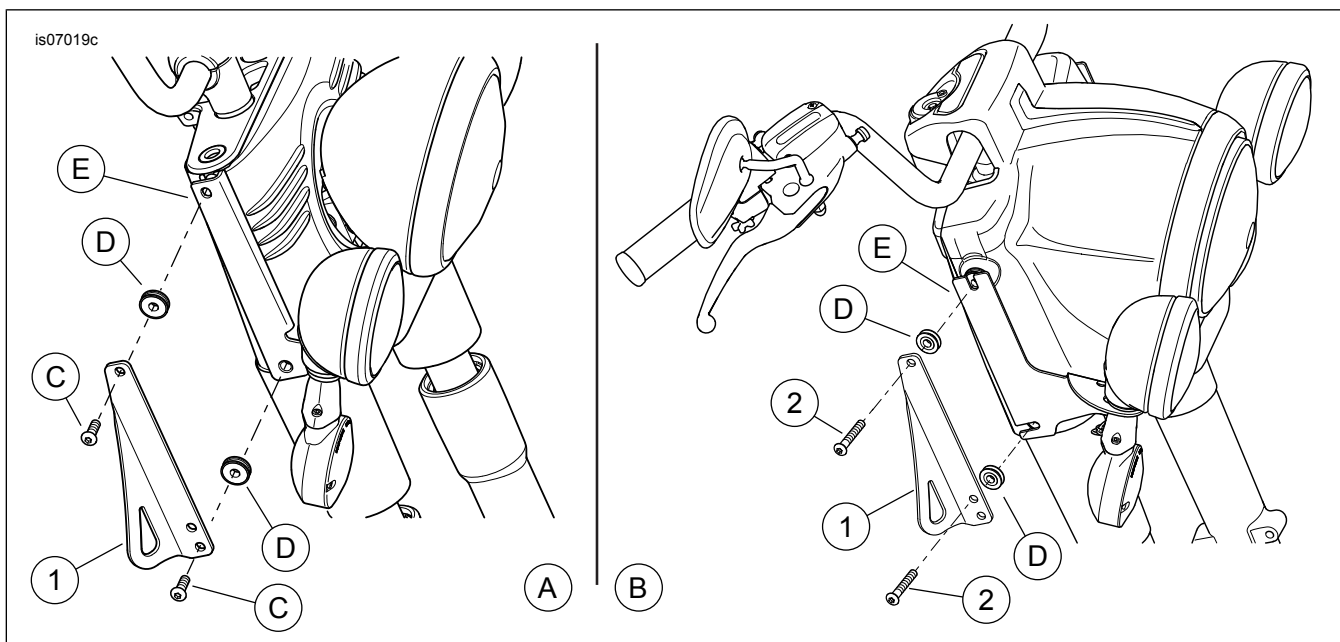


Figura 1. Instalación de la pieza de soporte de amarre

Tabla 1. Componentes del kit

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Pieza de soporte de amarre (cromada), derecha (se muestra) Pieza de soporte de amarre (cromada), izquierda (no se muestra)	No se vende por separado No se vende por separado
2	Tornillo, casquillo con cabeza hexagonal, cabeza de botón 5/16-18 x 31,8 mm (1.25 in) de largo (4)	4219
Artículos mencionados en el texto:		
A	Modelos Softail FL (se muestra la versión con iluminación auxiliar y parabrisas desmontable)	
B	Modelos Touring FL (se muestra el modelo FLHR con la pieza de soporte de acero con brazos cruzados de la iluminación auxiliar)	
C	Tornillo de equipo original (4)	
D	Buje del parabrisas de equipo original (4)	
E	Pieza de soporte de la iluminación auxiliar (se muestra la versión de acero con brazos cruzados)	