



CVO STÍLUSÚ HÁTSÓ SÁRVÉDŐ KÉSZLETEK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Készletszámok

59500245A, 59500246A, 59500470

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos naprakész tájékoztatásért tekintse meg a Parts and Accessories (alkatrészek és tartozékok) részét www.harley-davidson.com (Csak angolul).

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

- A készletben lévő világítás kábelkötegének megfelelő felszereléséhez tapéta-hengerelő szükséges.
- Az asszisztens segít a sárvédő le- és felhelyezésében.
Az alkatrészek a helyi Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezhetők be.
- 59500246A készlet:** A LED Féklámpa/hátsó lámpa/irányjelző szerelési készlet (cikkszám: 67801090) külön megvásárlására van szükség.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 5 és Táblázat 1.

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

MEGJEGYZÉS

- Riasztórendszer-szirénával RENDELKEZŐ járművek esetén:** ha van biztonsági válaszjeladó, fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (Be) állásba. Hatástalanítsa a riasztórendszert. **AZONNAL** távolítsa el a főbiztosítékot a szervizkézikönyv szerint.

- Riasztórendszer-sziréna NÉLKÜLI járművek esetén:** a szervizkézikönyv szerint távolítsa el a főbiztosítékot.


- Távolítsa el a nyeregtáskákat. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Vegye le a bal és a jobb oldalburkolatot. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Vegye le az ülést. Tegye félre az ülést és az összes kötőelemet. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Távolítsa el a rendszám táblát (ha van ilyen felszerelve). Tegye félre a későbbi szereléshez. A rendszám tartó és a reflektor a sárvédőn maradhat.
- A következő elemek eltávolításához és megőrzéséhez tekintse meg a szervizelési kézikönyvet:
 - Tour-Pak[®] csomagtartó vagy Tour-Pak támogatás,
 - Motoros háttámlája,
 - Utasháttámla készlet,
 - Fogja meg a sánt, a megerősítő lemezt és a rögzítőelemeket.
- Engedje fel a légnyomást a hátsó felfüggesztésben. Lásd a szervizkézikönyvet.
- Húzza ki a jobb oldali lengéscsillapító tömlőt az egyik végén.

SÁRVÉDŐ ELTÁVOLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS

Az asszisztens segít a sárvédő levételében.

- Lásd a szervizkézikönyvet a hátsó sárvédő eltávolításához, a következő kivétellel:
 - A hátsó lámpa összeszerelése, a jelzősáv, a hátsó sárvédő csúcslámpa, a hátsó világítóhám (és **ha van ilyen**), a hátsó burkolat és a hátsó lámpatest) sárvédőn maradhat.
- Lásd: 1. ábra. Távolítsa el a következő elemeket a Eredeti berendezés (OE) sárvédőből (1). Tegye félre az **új** sárvédő későbbi szereléshez.
 - Csavarlemez (2), két anya (3) és két alátét (4) a sárvédő elején.
 - Nyeregtáska a sárvédő tartójához (5), két csavar (6) és két rögzítőanya (7) a sárvédő hátulján.
 - Nyeregtáska-tartó (12).

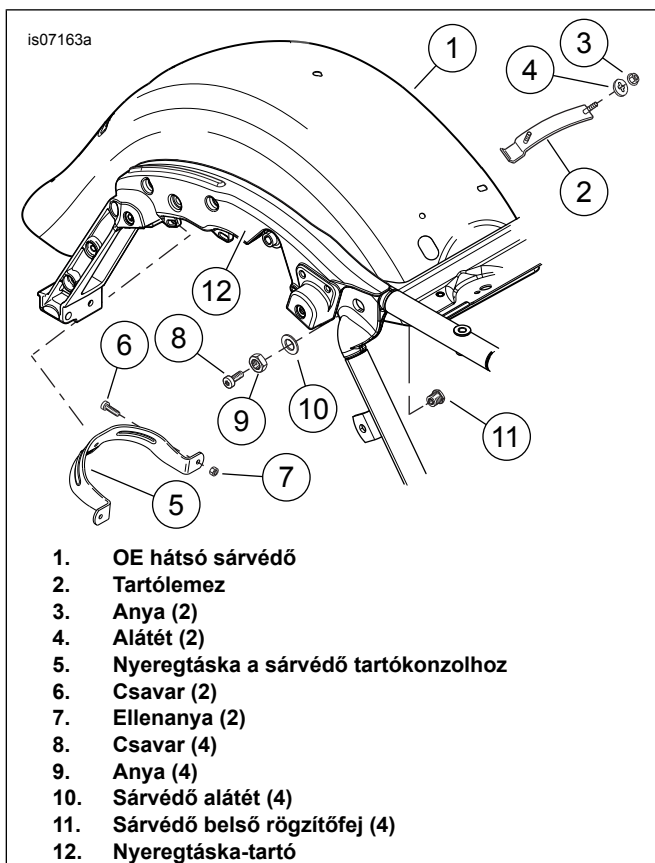


Ábra 1. Távolítsa el a hátsó sárvédő részeit

SÁRVÉDŐ ÖSSZESZERELÉS

MEGJEGYZÉS

Összeszerelés előtt fesse le a hátsó sárvédőt, a burkolatot és a rendszámtábla világítás fedelét.

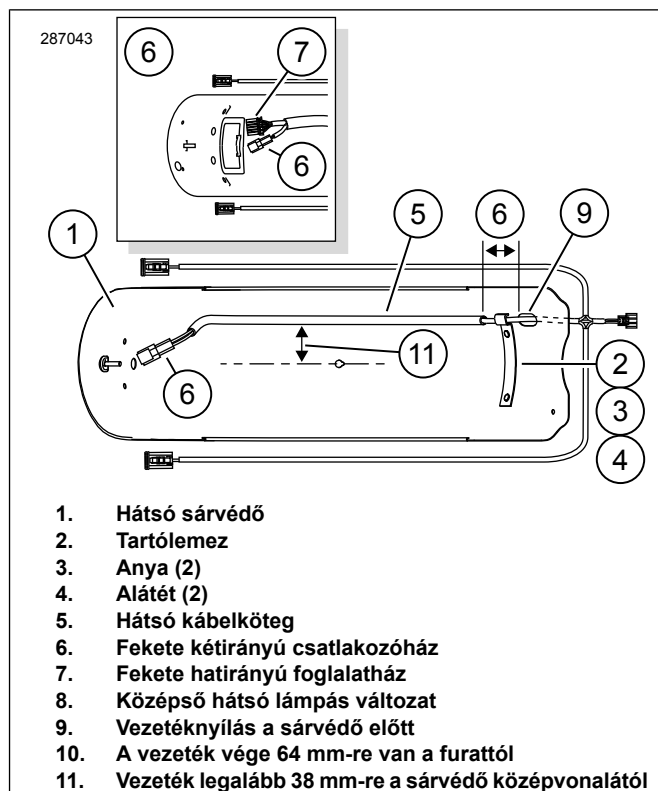

Ábra 2. A hátsó sárvédő kábelkötegének szerelése

Kábelköteg Beszerelés

MEGJEGYZÉS

- A környezeti hőmérsékletnek **legalább** 16 °C-nak (60 °F) kell lennie ahhoz, hogy a kábelköteg megfelelően illeszkedjen a sárvédőhöz.
- Hagyjon **LEGALÁBB 24 órát** a heveder felhelyezése után, mielőtt a területet erős vízpermetnek vagy szélsőséges időjárásnak tenné ki.
- A ragasztó a maximális kötését nagyjából 72 óra után éri el szobahőmérséklet mellett.

- Lásd: 2. ábra. Tisztítsa meg a sárvédőt (1) a kábelköteg rögzítési útvonala mentén 50% izopropil-alkohol és 50% desztillált víz keverékével. Hagyja teljesen megszáradni. Ne használjon olyan oldószereket vagy erős vegyszereket, amelyek károsítják a festett felületeket.

MEGJEGYZÉS

A hátsó világítás kábelkötegének két ága, ragasztócső nélkül a sárvédőn **kívül** marad.

- Távolítsa el a tartólemezt (2) a OE sárvédőről.
- Helyezze a lemezt a sárvédő belsejébe úgy, hogy a csatorna a legközelebbi vezetékfurathoz legyen elhelyezve.
- Lazán szerelje össze a lemezt a sárvédőre az OE anyákkal (3) és alátétekkel (4). Ne szorítsa meg teljesen.

5. Szerelje fel a hátsó kábelköteget (5) a sárvédő alsó oldalára:

- Vezesse be a kábelköteg fő részét (tapadó vezetékkel), kívülről, a sárvédő előtti lyukon (9) keresztül.
- Vezesse a kábelköteget a sárvédő hossza mentén.
- Helyezze el a ragasztócső elülső végét körülbelül 64 mm-re a huzalbevezető nyílástól.
- Fektesse le a vezetékét **legalább** 38 mm-re a sárvédő középvonalától.
- Jelölje meg a védőcső helyzetét a sárvédőn.

f. Hátulról kezdve húzza meg a kábelköteg-vezeték fülét, hogy felfedje a ragasztót, miközben a vezeték a helyére nyomja a sárvédő mentén.

g. Használjon tapéta-hengerelőt a vezeték biztonságos rögzítéséhez.


h. Elöl rögzítse a kábelköteget a tartólemez csatorna alatt.

i. Húzza meg a lemez anyáit.

Nyomaték: 6,8–10,9 N·m (60–96 in-lbs) *Hatlapú anya*

MEGJEGYZÉS

- Folytassa a sárvédő összeszerelését és telepítését, de **NE** húzza vagy helyezze át a ragasztóvezetékét.
- Hagyja, hogy a ragasztó 72 órán át teljesen megszáradjon.

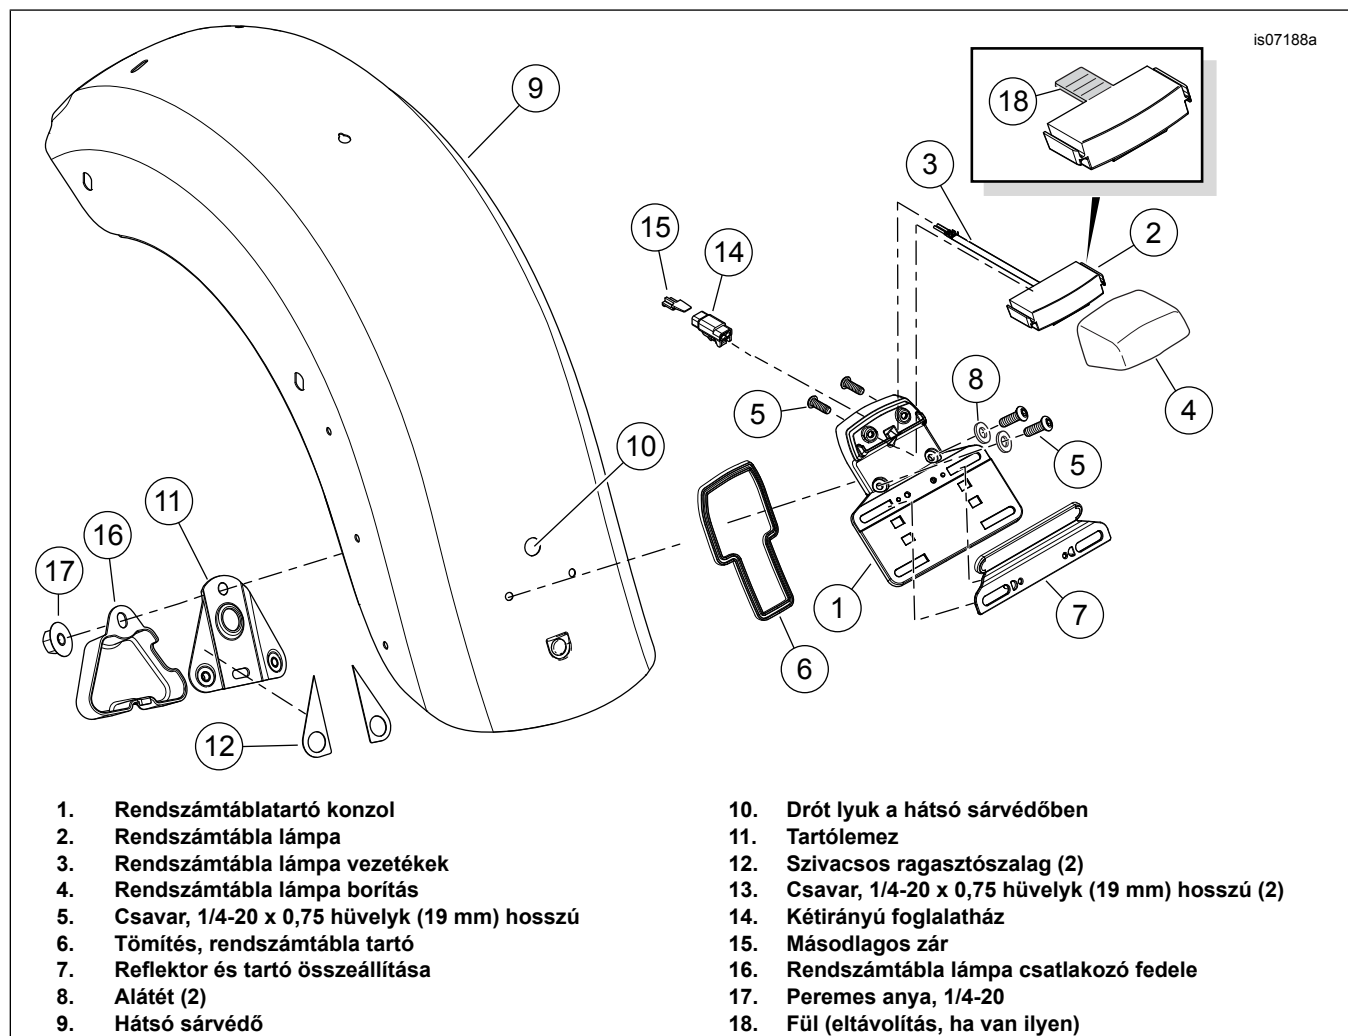

Ábra 3. Rendszámtábla lámpa és konzol beszerelése

Rendszámtábla lámpa beszerelés

MEGJEGYZÉS

Egyes rendszámtábláknak füle van (lásd Ábra 3 a 18. cikk), amely megakadályozza a felszerelést. Távolítsa el a fület, mielőtt folytatná.

1. Lásd: 3. ábra. Szerelje össze a rendszámtábla lámpát (2) és borítást (4) a rendszámtábla konzoljára (1).
2. Húzza meg a csavarokat (5).
Nyomaték: 6,4–7,8 N·m (57–69 in-lbs) *Belső kulcsnyílású csavar*
3. Vegye ki a tartólemezt (11) és két szivacsos ragasztószalagot (12) a készletből.
4. Távolítsa el a ragasztószalagról a ragasztós felületet védő réteget az egyik oldalon.
5. Óvatosan helyezze a szalagot a tartólemez karimájához, az anyákkal ellentétes oldalon, és nyomja erősen a helyére.
6. Ismételje meg a műveletet a második csíkkal a fennmaradó karimán.
7. Távolítsa el a bélést a párnák szabad oldaláról.
8. Vezesse át a lámpa vezetékeit (3) a rendszámtábla tartón (1) és a sárvédőn (9) lévő lyukon (10) keresztül.
9. Tartsa a csaplemezt (11) a helyén a sárvédő alsó oldalán.
10. Rögzítse a rendszámtábla-tartót (1) a lemezhez alátétekkel (8) és csavarokkal (5).
11. Szorítsd meg jól a csavarokat.
12. Dugja be a rendszám lámpa vezetékeit a kétirányú aljzatházba (14). Lásd a szervizkézikönyvet.
13. Rögzítse másodlagos zárral (15).
14. Dugja be a hátsó kábelkötegen levő kétirányú csatlakozóházat a rendszámlámpa foglalatába [45B].
15. Szerelje fel a rendszámtábla lámpa csatlakozó fedelét.
16. Rögzítse karimás anyával (17). Húzza meg.
Nyomaték: 3,4–5,1 N·m (30–45 in-lbs) *Hatlapfejű peremanya*
17. Rögzítse a huzalköteget a sárvédő belsejében lévő kapcsolatokkal.
18. Szerelje fel a reflektorra és a konzolra (7) az ábra szerint.

Középső ütköző/hátsó lámpa beszerelése (ha van)

Szereljen be az új középső féklámpa/hátsó lámpa a készletből (59500245A). Lásd a szervizkézikönyvet.

Hátsó homloklemez felszerelése


1. Lásd: 1. ábra. Szereljen be egy új sárvédőrögzítőt (11), belülről, a sárvédő oldalain lévő négy furat egyikén keresztül.
2. Helyezzen egy alátétet (10) a kiemelkedés meneteire, és rögzítse anyával (9). Húzza meg.
Nyomaték: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs) *Hatlapú anya*
3. Ismételje meg a maradék három lyukkal.
4. Lásd: 4. ábra. Távolítsa el a bélést a 44,5 x 19 x 1,6 mm-es (x hüvelyk) gumipárna öntapadó hátlapjáról (2).
5. Helyezze az alátétet a burkolat közepére (1), közvetlenül a nyílás alá, az ábrán látható módon, és nyomja határozottan a helyére.
6. Helyezze a homloklemezt a sárvédő hátsó szélé alá.
7. Igazítson három lyukat a homloklemez mindkét oldalán a sárvédőn lévő illeszkedő furatokhoz.
8. Illessze be a csaplemez három csapját (3) a sárvédő alól, az egyik oldalon a sárvédő furatokon és a homloklemezen keresztül.
9. Szereljen fel egy homloklemez tartókonzolt (merevítőlemez, 4) a csapok fölé.
10. Lazán szerelje fel a három karimás anyát (5) a csapmenetekre.

MEGJEGYZÉS

- **Csak amerikai modellek:** A homlokzatra szerelt LED-lámpák azonosak.
- **Nemzetközi modellek:** A homlokzatra szerelt LED lámpák oldalspecifikusak. A bal oldali lámpa hátoldalán a címke a "LEFT" felirattal van ellátva. A jobb oldali lámpa "RIGHT" jelzéssel van eljelölve.

Távolítsa el a kék fóliát az objektívek előlapjáról, **mielőtt** a lámpákat a homlokzatba helyezi.

11. Lazán rögzítse a homloklemez másik oldalát a megmaradt csaplemezzel, a tartókonzollal és a anyákkal.
12. Felváltva húzza meg az egyes karimás anyákat.
Nyomaték: 3,4–5,1 N·m (30–45 in-lbs) *Hatlapfejű peremanya*
13. Szereljen be egy hátsó homlokzati lámpát (6) a burkolat megfelelő oldali nyílásába hátulról.
14. Rögzítse három fekete #10 TORX® csavarral (7).
15. Felváltva húzza meg az egyes csavarokat.
Nyomaték: 1,6–2,1 N·m (14–18 in-lbs) *TORX laposfejű csavar*
16. Ismételje meg a műveletet a fennmaradó lámpatesttel.

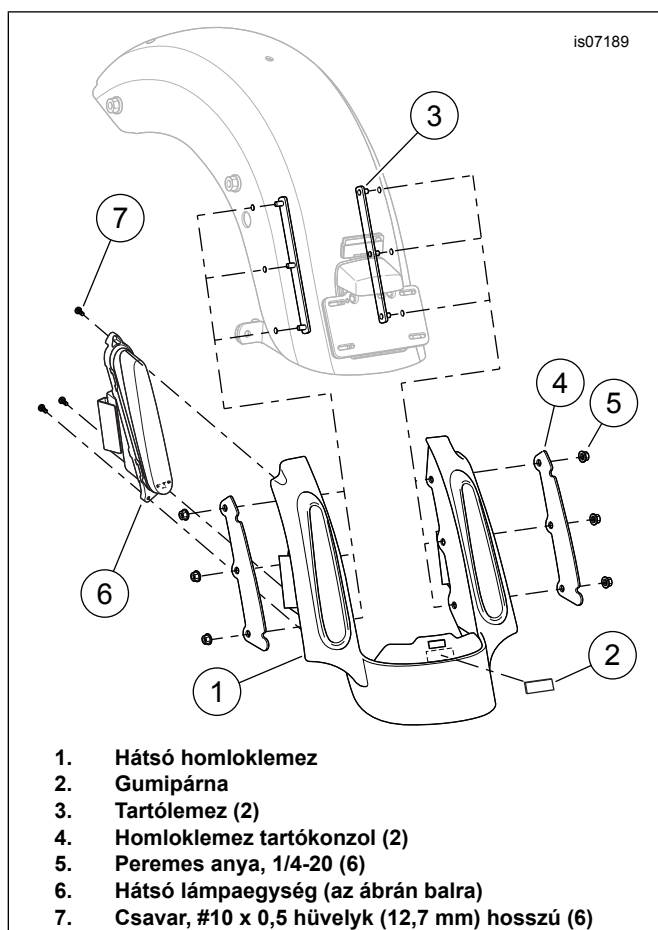

Ábra 4. Hátsó homloklemez felszerelése

Antenna áthelyezése FLHX és FLHTRX modelleken

- Lásd: 5. ábra. Válassza le az antennakábelt az antenna alapegységéről.
- Csavarja le az antennát az antenna talpról.
- Távolítsa el az alsó rögzítőanyát.
- Távolítsa el az antenna talpát a tartókonzolról.
- Távolítsa el a két csavart és rögzítő alátétet, amelyek rögzítik az antennatartót.
- Távolítson el és dobjon ki minden kábelszíjat, amely az antennakábelt a sárvédő támasztékához és a nyeregtáska hátsó tartóelemeihez rögzíti.
- Lásd: 5. ábra. Helyezzen új antennatartót (30) a sárvédők közelében, és rögzítse a konzolt a sárvédő tartókhoz:
 - Szerelje össze a vékony alátétet (37) a csavarmenetekhez.
 - Szerelje be a csavarokat (36) és az alátéteket (37) az antennatartón keresztül hátulról.

c. Lásd: 5. ábra. Csúsztassa a távtartókat (34 és 35) a konzolon átnyúló menetekre. Jegyezze fel a távtartó hosszát.

d. Igazítsa és rögzítse ezt a konzolt és rögzítőelemet a sárvédő támasztékához. Húzza meg.

Nyomaték: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs) *Rögzítő szerelvény*

- Szerelje fel a készletből a fogrögzítő alátétet (32) az antennatalp (31) nagyobb meneteire a hatlapú anya (33) alatt.
- Illessze be az antenna alapját az antennatartó nyílásán keresztül.
- Szerelje fel a második hatlapú anyát (33) az antenna alapjának menetére.
- Helyezzen egy csavarkulcsot a felső anyára, és húzza meg az alsó anyát.
- Nyomaték: 8 N·m (6 ft-lbs) *Alsó anya*
- Dugja be az antennakábel csatlakozóját az antenna aljzatába.
- Húzza meg a recézett anyát, hogy rögzítse a csatlakozót az antenna talpához.
- Az antennatalpnál hagyja lazábbra a kábelt, hogy elkerülje a hurkolódást vagy feszülést a csatlakozónál.
- Rögzítse az antennakábelt a sárvédő tartórúdhoz kábelpánttal.
- Egy második kábelszíjjal kösse össze az antennakábelt (FLHX modellek, felesleges hátsó lámpavezetékek) a keretsínhez, a felfüggesztési légvezetékek közelében, a festett burkolat alatt.
- NE kösse a kábelt a légvezetékekhez.
- Csavarja fel biztonságosan az antennaoszlop-szerelvényt az antenna talpára (31).

SÁRVÉDŐ TELEPÍTÉS

MEGJEGYZÉS

- Az asszisztens segíti a sárvédő felhelyezését a motorkerékpárra.
- Védje meg a hátsó lámpák alatti homlokzat alsó széleit ragasztószalaggal, nehogy a tompítók károsítsák a fényezést a sárvédő felszerelése során.

- Óvatosan görgesse előre az új sárvédőt a hátsó keretsín közé.
- Lásd: 5. ábra. Vegyen ki négy 5/16-18 x 25,4 mm (1 hüvelyk) hosszú sárvédő rögzítő csavart (5) a készletből.
- Lazán helyezzen be egy csavart a hátsó keretsín keresztül a leghátsó sárvédő tartóba mindkét oldalon.
- Igazítsa az első rögzítő lyukakat.

5. Lazán csavarja be a fennmaradó csavarokat a keretsíneken keresztül az elülső sárvédő rögzítési kiemelkedésbe mindkét oldalon.
6. Vegyen ki két 5/16-18 x 25,4 mm-es (1 hüvelyk) hosszú sárvédő rögzítő csavart és karimás ellenanyát, amelyeket korábban elmentett.
7. Szerelje be a csavarokat **elölről**, a nyeregtáskán keresztül az alsó hátsó rögzítési lyukakon és a nyeregtáskán a sárvédő tartókonzolon keresztül.
8. Lazán szerelje fel a karimás ellenanyákat a csavarmenetekre.

MEGJEGYZÉS

FLHX modellek: Az elektromos caddy-t meg kell lazítani, hogy a hevedercsatlakozó átférjen.

9. Vezető kábelköteg láb szürke négyirányú csatlakozóval a sárvédő eleje és a **bal oldali** sárvédő támasz között.
10. Dugja be a csatlakozót [18] a bal oldali homlokzati lámpába.
11. Vezető kábelköteg láb fekete négyirányú csatlakozóval a sárvédő eleje és a **jobb oldali** sárvédő támasz között.
12. Dugja be a csatlakozót [19] a jobb oldali homlokzati lámpába.

13. Felváltva húzza meg a négy sárvédő rögzítőcsavart.
Nyomaték: 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs) **TORX laposfejű csavar**
14. Szerelje be a hátsó lengéscsillapító levegőtömlőjét a bal oldali légszelep szerelvényre.
15. Lásd: 1. ábra. Szerelje fel a nyeregtáska-tartót (12).
16. Lazán szerelje fel az utasszíjat.
17. Lásd: 5. ábra. A készletben található kapocs (7) segítségével rögzítse a heveder lábát az egyes nyeregtáskatartók alsó oldalán található kapocsnyíláshoz.

KÉSZ ÁLLAPOT

MEGJEGYZÉS


A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizze, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) helyzetben van-e.

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. Tegye vissza a főbiztosítékot. Lásd a szervizkézikönyvet.
2. Mielőtt üzembe helyezné a járművet, ellenőrizze, hogy minden lámpa megfelelően működik-e.

289919

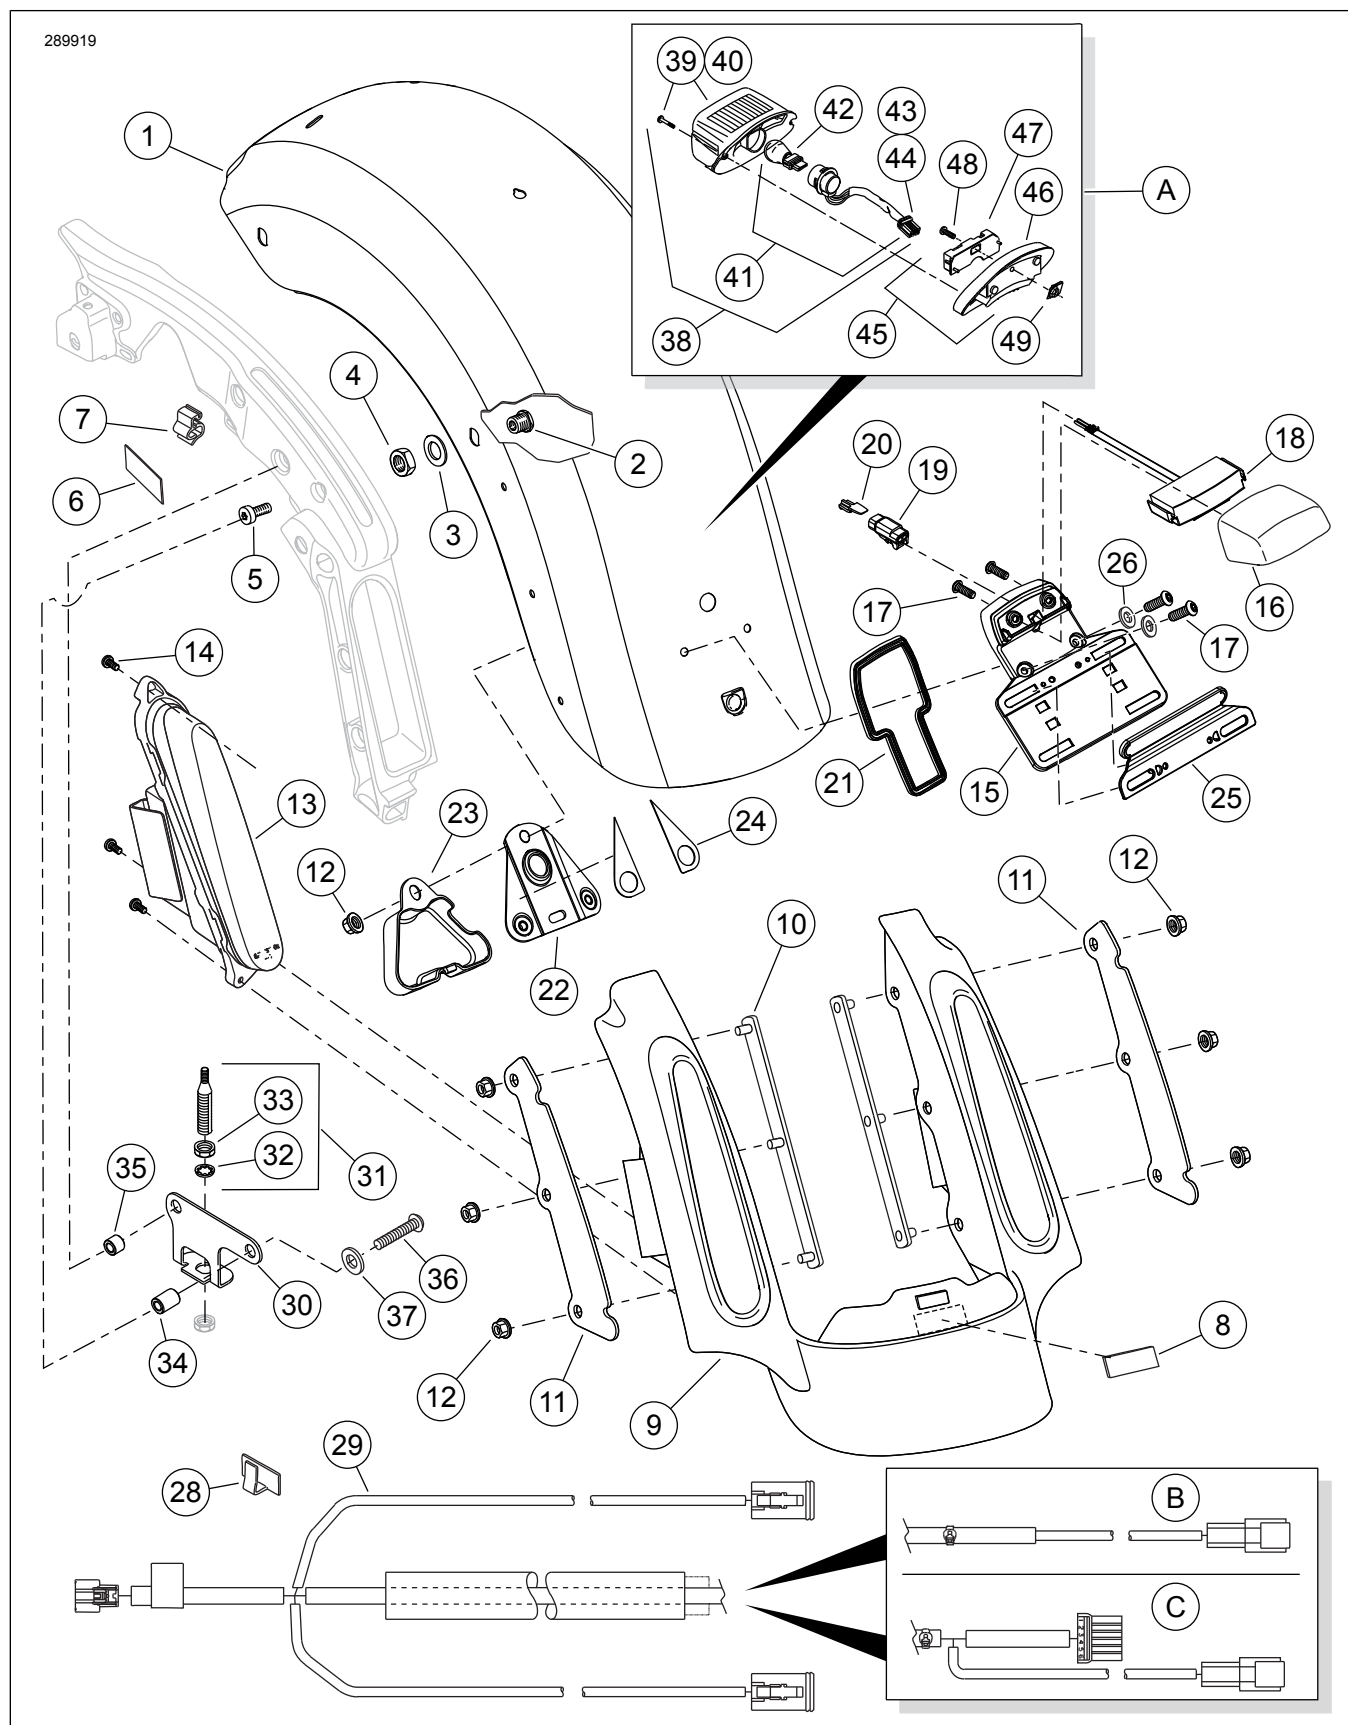

Ábra 5. Szervizalkatrészek, FL túra CVO-stílusú hátsó sárvédő készletek

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Sárvédő, hátsó (első fényezés, nincs középső hátsó lámpa nyílás) (59500246A készlet)	60463-09A
2	Sárvédő, hátsó (első fényezés, középső hátsó lámpa nyílással) (készlet 59500245A)	60472-09A
3	Fej, sárvédő rögzítés (4)	59786-01
4	Alátét, sárvédő rögzítés (4)	59788-01
5	Hatlapú anya, 1/2-13 (4)	7880
6	Csavar, lencsefej TORX, önmetsző, 5/16-18 x 25,4 mm (1 hüvelyk) hosszú (4)	3684
7	Párna, nyeregáskák-tartó (2)	11100068
8	Kapocs (6) (készlet 59500246A)	69200313
9	Kapocs (2) (készletek 59500245A, 59500470)	11891
10	Távtartó, gumi, öntapadó hátú, 44,5 x 19 x 1,6 mm (x hüvelyk)	59500107
11	Homlokzat, hátsó sárvédő (festetlen) (készletek 59500246A, 59500245A)	59500018
12	Tartólemez (2)	67900185
13	Homloklemez tartókonzol (2)	7499
14	Nagy karimás anya, 1/4-20 (7)	67800201
15	LED Féklámpa/hátsó lámpa/irányjelző szerelvény, piros bura (készlet: 59500245A vagy 59500246A)	67800203
16	LED Féklámpa/hátsó lámpa/irányjelző szerelvény, sárga bura, jobb (készlet: 59500470)	67800204
17	LED Féklámpa/hátsó lámpa/irányjelző szerelvény, sárga bura, bal (készlet: 59500470)	3152
18	Csavar, lencsefej TORX, fekete, #10 x 12,7 mm (0,5 hüvelyk) hosszú (6)	67900233
19	Rendszámtábla tartó	60934-10
20	Borító, engedélylámpa (festetlen) (59500246A, 59500245A készletek)	940
21	Csavar, 1/4-20 x 19mm (0,75 hüvelyk) (4)	60920-09
22	Lámpa, rendszámtábla	74112-98BK
23	Aljzatház, 2 érintkezős, fekete	74152-98
24	Másodlagos zár	67900232
25	Tömítés, felső rendszámtábla	59840-09
26	Tartólemez	60916-09
27	Csatlakozó fedél	11100008
28	Habszivacs alátét, öntapadó hátú, rendszámtábla tartó (2)	67900244
29	Reflektor és tartó összeállítása	6119
30	Alátét (2)	10102
31	Kapocs, ragasztható hátoldalú (2)	69200720
32	Kábelköteg, hátsó világítás (59500246A készlet)	69200719
33	Kábelköteg, hátsó világítás (59500245A, 59500470 szettek)	76555-09
34	Antennatartó, hátsó	76335-87
35	Antennatalp-szerelvény (32-33. tételeket tartalmaz)	7129
36	• Biztosító alátét	76259-86
37	• Anya (2)	12400091
38	Távtartó, antenna, első	12400092
39	Távtartó, antenna, hátsó	3148
40	Csavar, TORX gombfej, 5/16-18 x 41,3 mm (1,62 hüvelyk) hosszú, 8-as fokozat (2)	6702
41	Lapos alátét (2)	
Csak az 59500245A és az 59500470 készletben használt elemek:		
42	Világítószerelvény, hátsó lámpa (39-44 tételeket tartalmaz)	68142-04
43	• Lencse, hátsó lámpa (a 40 tételt tartalmazza)	68558-03
44	• Csavar, hátsó lámpa (2)	68026-99
45	• Izzó és foglalat szerelvény, hátsó lámpa (42-44 tételt tartalmaz)	69187-03A
46	• Izzó, hátsó lámpa, éktartó	68167-04
47	• Foglaltház, négyirányú	73154-96BK
48	• Aljzatcsatlakozó, #16-20 AWG (3)	73191-96
49	Hátsó lámpa talpszerelvény (a 46-47 tételt tartalmazza)	68066-99A
50	• Hátsó lámpa alap (króm)	68296-99A
51	• Áramköri lap és fedél	68830-99A
52	Csavar, aljzatfej, 1/4-20 x 16 mm hosszú	3022A
53	J-anya	7964
A,C	59500245A, 59500470 készletek	
B	Készlet 59500246A	