



INSTRUCTIES

J05598

2014-01-21



ZADELTASBESCHERMRAILSET

ALGEMEEN

Setnummer

90200561

Modellen


Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

⚠ WAARSCHUWING


De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.

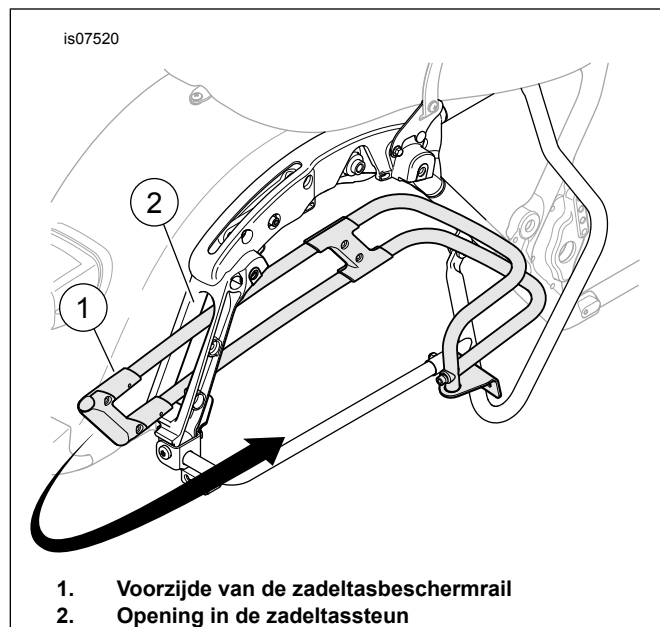

Afbeelding 1. Installatieroutering

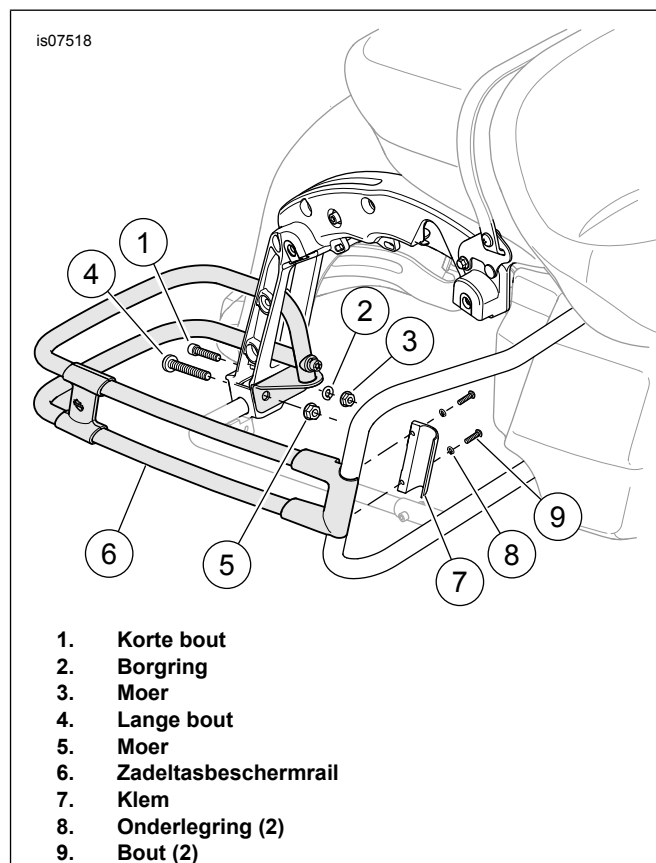

Afbeelding 2. Zadeltasbeschermerail

VERWIJDEREN

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Verwijder de zadeltassen.
2. **Modellen met zadeltassteunkappen:** Verwijder aan elke kant twee bouten en de kap.

INSTALLEREN

OPMERKING

Plaats de zadeltasbeschermerail aan één kant tegelijk.


1. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bout (1) en moer (3). Gooi de bevestigingsmaterialen weg.
2. Verwijder de bout (4) en moer (5). Gooi de moer weg.

OPMERKING

Wikkel de beschermerail in een (hand)doek om te voorkomen dat er krassen ontstaan op onderdelen.

3. Zie Afbeelding 1. Steek de voorzijde van de beschermrail (1) van voor naar achter door de opening in de zadeltassteun (2). Draai de voorzijde van de beschermrail in de juiste stand.
 - b. Maak deze vast met een klem (7), bouten (9) en onderleggingen (8).
 - c. Haal de bouten aan tot 7,3 N·m (65 in-lbs).
4. Zie Afbeelding 2. Monteer de beschermrail op de zadeltassteun.
 - a. Monteer de beschermrail op de zadeltassteun. Bevestig deze met een korte bout (1), een borgring (2) en een moer (3). Maak de bevestigingsmiddelen niet vast.
 - b. Plaats de standaard (OE) lange bout (4) en moer (5). Maak de bevestigingsmiddelen niet vast.
5. Monteer de voorzijde van de beschermrail (6) op de zadeltassteunrail.
 - a. Plaats de voorkant van de beschermrail op de steun.
6. Haal de bout (4) en de moer (5) aan tot 31,2–40,7 N·m (23–30 ft-lbs).
7. Haal de bout (1) en de moer (3) aan tot 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
8. Herhaal de montage voor de tegenoverliggende kant.
9. Raadpleeg de gebruikershandleiding. Bevestig de zadeltassen.

SERVICEONDERDELEN

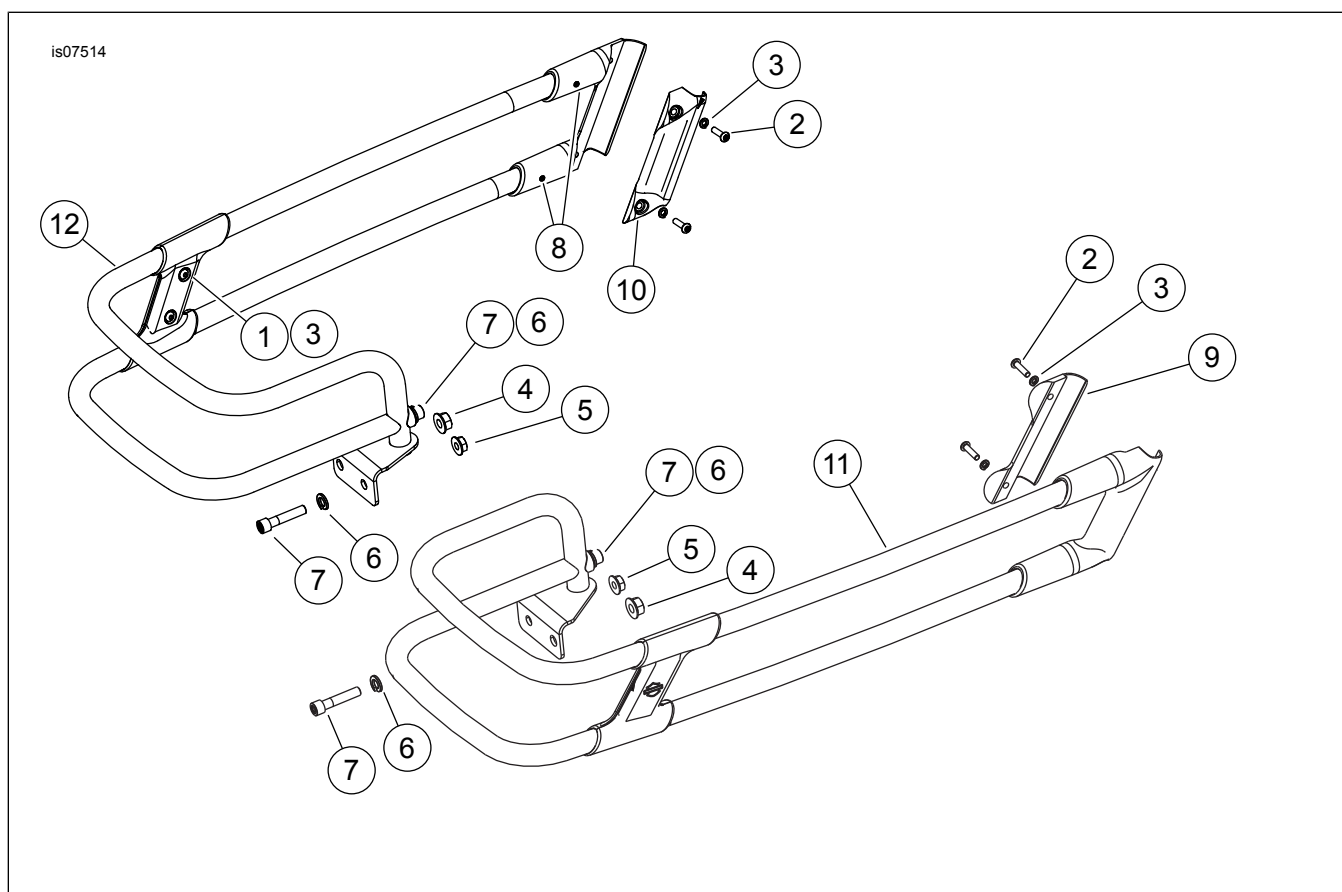

Afbeelding 3. Serviceonderdelen, Zadeltasbeschermrailset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Bout, nr. 10-32 x 0,375 inch (4)	2957
2	Bout, nr. 10-32 x 0,75 inch (4)	4846
3	Borgring, nr. 10 (8)	7069
4	Flensmoer (2)	7531
5	Flensmoer (2)	7601
6	Borgring (4)	94081-90T
7	Bout, TORX (verchromd) (4)	94583-98

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
8	Stelbout (4)	12600093
9	Klem, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10	Klem, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11	Beschermrail, rechts (inclusief items 1 t/m 9)	90201114
12	Beschermrail, links (inclusief items 1 t/m 8 en 10)	90201115