



INSTRUCTIONS

J05598

2014-01-21



KIT DE BARRES PROTECTRICES DE SACOCHE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

90200561

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

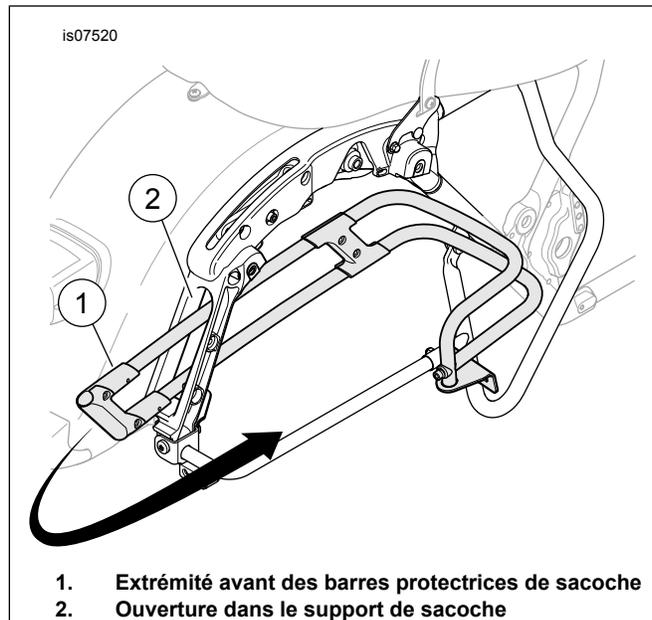


Figure 1. Installation Acheminement

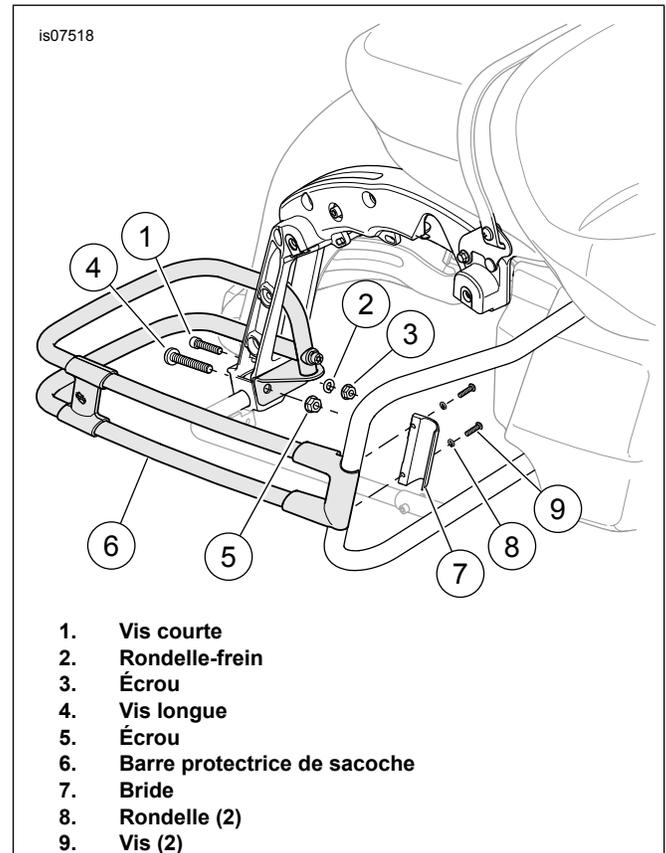


Figure 2. Barre protectrice de sacoche

DÉPOSE

1. Voir le manuel du propriétaire. Enlever les sacoches.
2. **Modèles avec couvercles de support de sacoche :** Retirer les deux vis et le couvercle de chaque côté.

INSTALLATION

REMARQUE

Installer des barres protectrices de sacoche d'un côté, puis les autres de l'autre côté.

1. Voir Figure 2. Retirer la vis (1) et l'écrou (3). Jeter la visserie.
2. Retirer la vis (4) et l'écrou (5). Jeter l'écrou.

REMARQUE

Envelopper d'une serviette ou d'un chiffon les barres protectrices pour éviter de rayer les pièces ou les composants.

3. Voir Figure 1. Acheminer de l'avant à l'arrière l'extrémité avant des barres protectrices (1) par l'ouverture du support de sacoche (2). Tourner ensuite l'extrémité avant des barres protectrices dans la bonne orientation.
 - b. Attacher avec la bride (7), les vis (9) et les rondelles (8).
 - c. Serrer les vis à un couple de 7,3 N·m (65 in-lbs).
4. Voir Figure 2. Installer les barres protectrices sur le support de sacoche.
 - a. Installer les barres protectrices sur le support de sacoche. Attacher avec la vis courte (1), la rondelle (2) et l'écrou (3). Laisser les fixations desserrées.
 - b. Installer la vis longue (4) et l'écrou (5) d'origine. Laisser les fixations desserrées.
5. Monter l'avant des barres protectrices (6) sur le rail de support de sacoche.
 - a. Placer l'avant des barres protectrices sur l'ensemble de support.
6. Serrer la vis (4) et l'écrou (5) à un couple de 31,2–40,7 N·m (23–30 ft-lbs).
7. Serrer la vis (1) et l'écrou (3) à un couple de 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
8. Répéter l'installation pour le côté opposé.
9. Voir le manuel du propriétaire. Installer les sacs.

PIÈCES DE RECHANGE

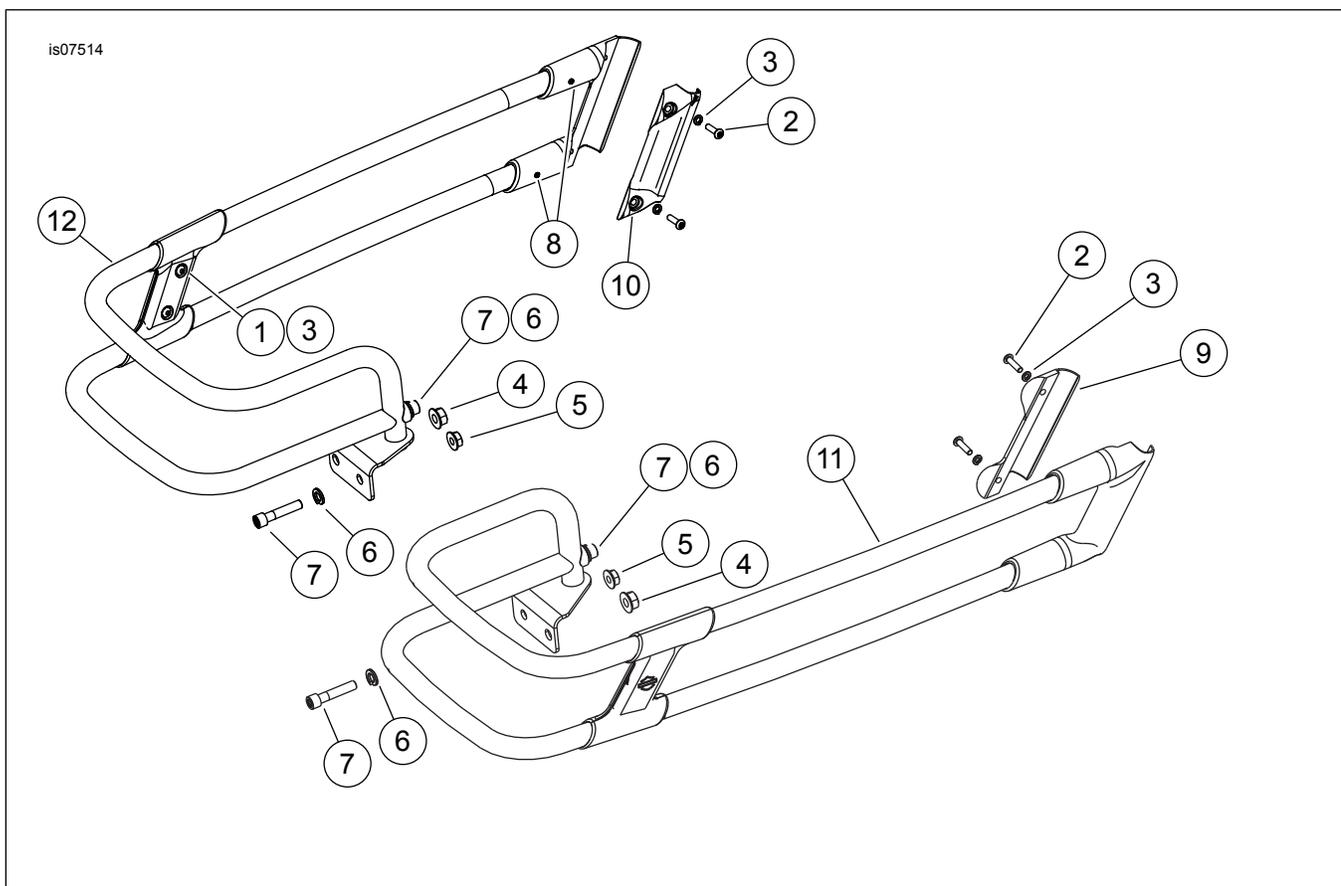


Figure 3. Pièces de rechange : Kit de barres protectrices de sacoche

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Vis, 10-32 x 0,375 pouce (4)	2957
2	Vis, 10-32 x 0,75 pouce (4)	4846
3	Rondelle-frein, n° 10 (8)	7069
4	Écrou à collet (2)	7531
5	Écrou à collet (2)	7601
6	Rondelle-frein (4)	94081-90T
7	Vis, TORX (chrome) (4)	94583-98

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
8	Vis d'arrêt (4)	12600093
9	Bride, droite	Non vendu séparément
10	Bride, gauche	Non vendu séparément
11	Ensemble de barre protectrice, droit (inclut les éléments 1 à 9)	90201114
12	Ensemble de barre protectrice, gauche (inclut les éléments 1 à 8 et 10)	90201115