



# INSTRUÇÕES

J05598

2014-01-21



## KIT DE BARRA DE PROTEÇÃO PARA O ALFORJE

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kit número

90200561

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

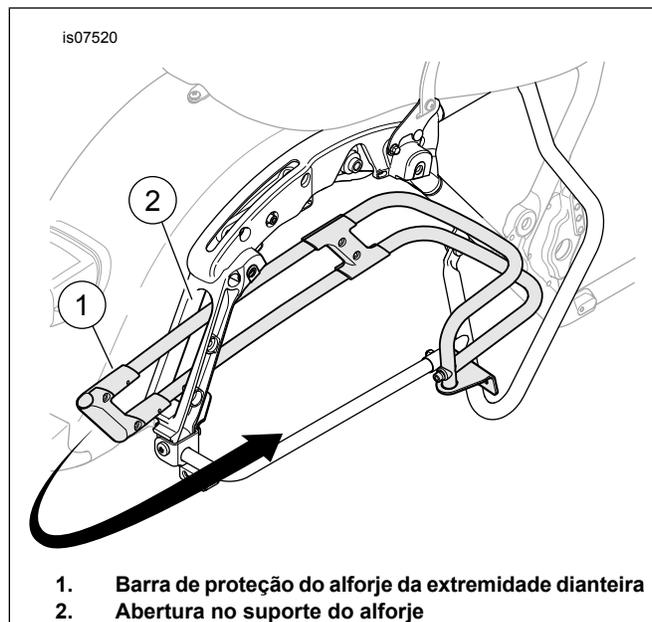


Figura 1. Orientação da instalação

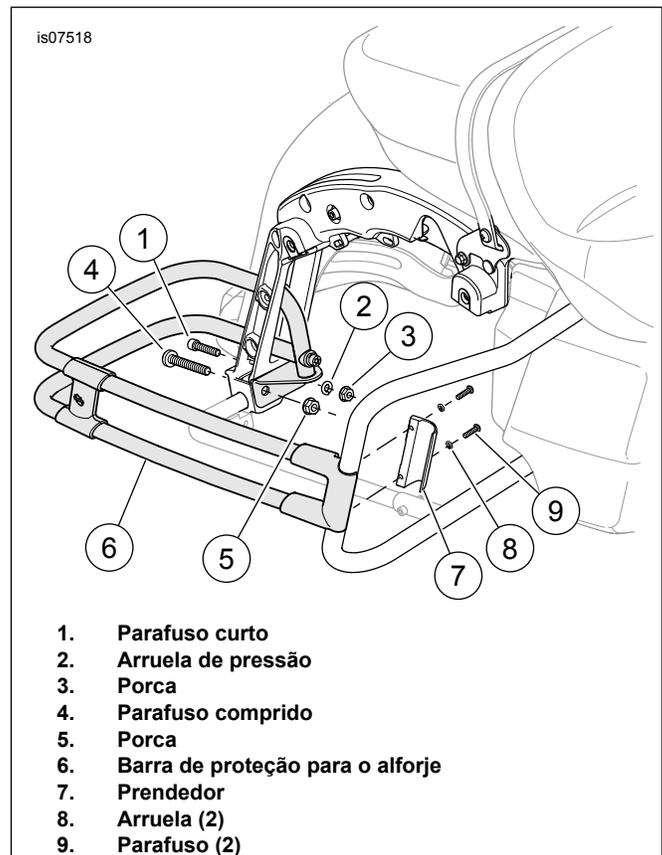


Figura 2. Barra de proteção para o alforje

### REMOÇÃO

1. Consulte o Manual do proprietário. Remova os alforjes.
2. **Modelos com tampa do suporte do alforje:** Remova os dois parafusos e cubra de cada lado.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

Instale a barra de proteção do alforje em um lado de cada vez.

1. Veja Figura 2. Remova o parafuso (1) e a porca (3). Descarte as ferragens.
2. Remova o parafuso (4) e a porca (5). Descarte a porca.

#### NOTA

Embrulhe a barra de proteção em uma toalha ou pano para evitar arranhões nas peças.



3. Veja Figura 1. Da frente para trás, oriente a ponta dianteira da barra de proteção (1) através da abertura que existe no suporte do alforje (2). Gire, então, a ponta dianteira da barra de proteção para que fique com a orientação correta.
4. Veja Figura 2. Instale a barra de proteção no suporte do alforje.
  - a. Instale a barra de proteção no suporte do alforje. Prenda-a com um parafuso curto (1), uma arruela (2) e uma porca (3). Deixe os parafusos com folga.
  - b. Instale o parafuso comprido (4) e a porca (5) do equipamento original de fábrica. Deixe os parafusos com folga.
5. Instale a frente da barra de proteção (6) na barra de suporte do alforje.
  - a. Posicione a frente da barra de proteção em cima do conjunto do suporte.
6. Aperte o parafuso (4) e a porca (5) com torque de 31,2–40,7 N·m (23–30 ft-lbs).
7. Aperte o parafuso (1) e a porca (3) com torque de 20,3–27,1 N·m (15–20 ft-lbs).
8. Repita a instalação para o lado oposto.
9. Consulte o Manual do proprietário. Instale os alforjes.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

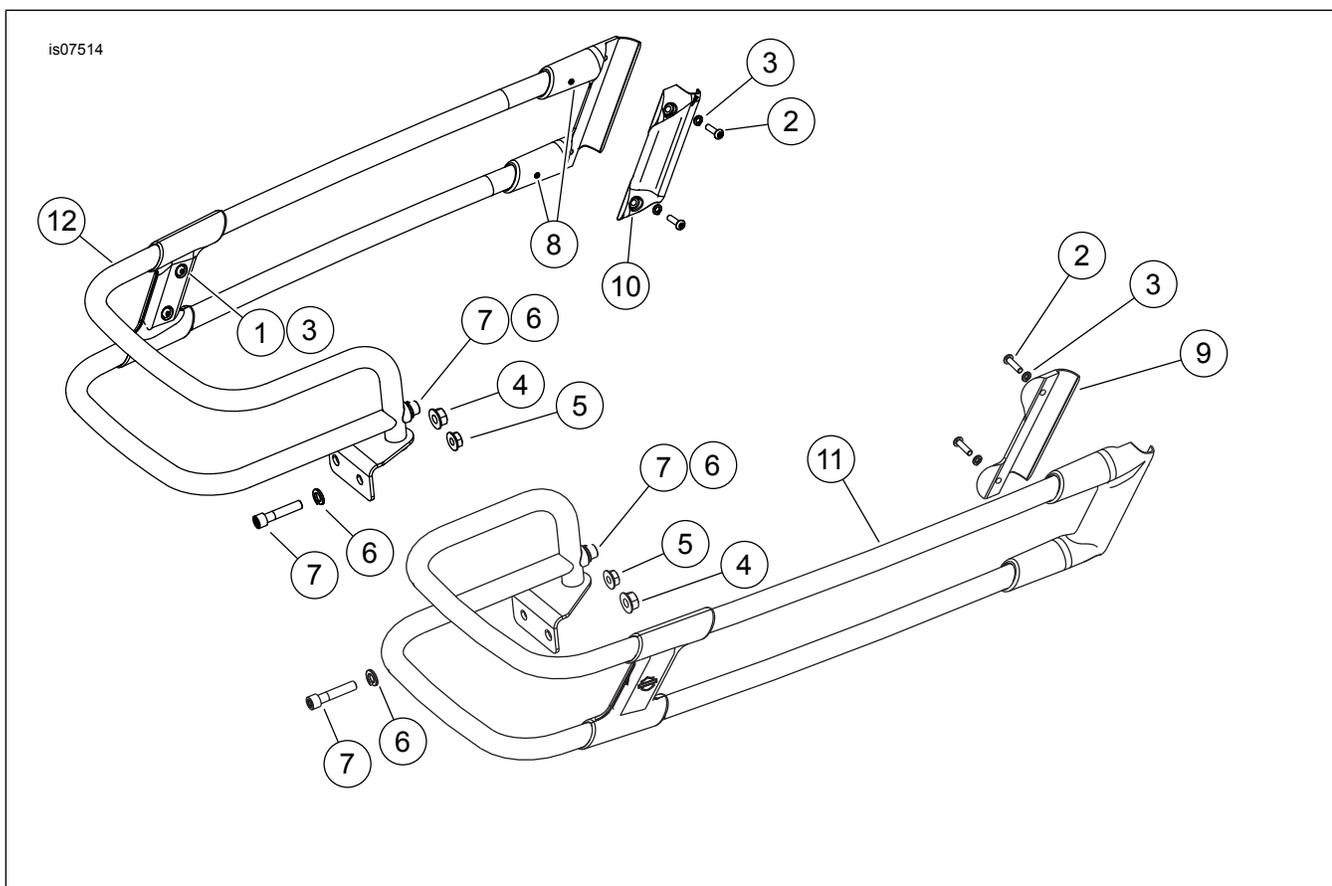


Figura 3. Peças de reposição: Kit de barra de proteção para o alforje

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Parafuso, N.º 10-32 x 0,375 pol. (4)	2957
2	Parafuso, N.º 10-32 x 0,75 pol. (4)	4846
3	Arruela de pressão, N.º 10 (8)	7069
4	Porca flangeada (2)	7531
5	Porca flangeada (2)	7601

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º</b>
6	Arruela de pressão (4)	94081-90T
7	Parafuso, TORX (cromado) (4)	94583-98
8	Parafuso de fixação (4)	12600093
9	Prendedor, direito	Não é vendido separadamente
10	Prendedor, esquerdo	Não é vendido separadamente
11	Conjunto de barra de proteção, direito (inclui os itens 1 a 9)	90201114
12	Conjunto de barra de proteção, esquerda (inclui os itens de 1 a 8, 10)	90201115