



## VERCHROMTE SPORTSTER-SCHWINGE

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

48434-05A

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt Bezug auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Schwinge, verchromt	Nicht einzeln erhältlich
2	Batteriewarnaufkleber	15368-01A

### EINBAU

- Original-Hinterradschwinge entfernen. Siehe HINTERRADSCHWINGE AUSBAUEN im Werkstatthandbuch.
- Lager von der vorhandenen Schwinge entfernen und an der verchromten Schwinge (1) anbringen. Siehe HINTERRADSCHWINGE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN im Werkstatthandbuch.
- Batteriewarnaufkleber (2) an Stelle (A) an der Schwinge anbringen.
- Neue Schwingenbaugruppe einbauen. Siehe HINTERRADSCHWINGE EINBAUEN im Werkstatthandbuch.

### ERSATZTEILE

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

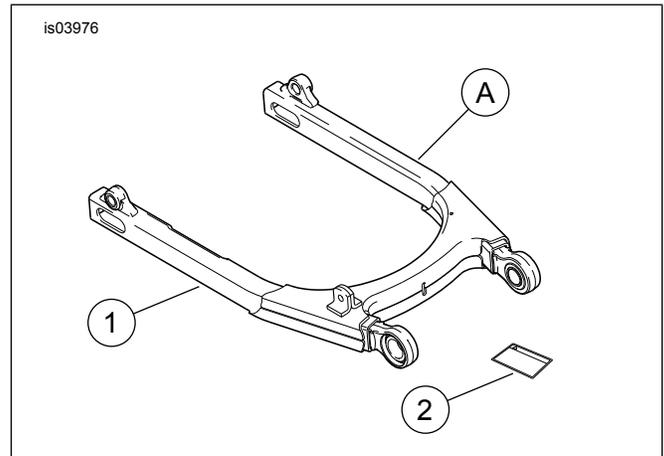


Abbildung 1. VERCHROMTER SCHWINGENSATZ