



INSTRUCTIES

J05357

2011-05-12



DYNA ONDERSTE VOORVORKPOOTSETS

ALGEMEEN

Setnummer

45500064, 45500065, 45500066, 45500067 (verchroomd), 45500073 en 45500074 (glanzend zwart)

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

De onderste voorvorkpoten zijn directe vervangingsstukken van de standaard onderste voorvorkpoten.

Vereiste aanvullende onderdelen

Harley-Davidson TYPE E VORKOLIE (onderdeelnr. 99884-80) is vereist.

Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97).

Loctite® antivastloopsmeermiddel (onderdeelnr. 98960-97).

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Gereedschap vereist

- Luchtsleutel
- Momentsleutel
- Compressiegereedschap vorkveer
- Verlenggereedschap demperbuis
- Voorvorkpoothouder HD-41177
- Voorvorkolieniveaumeter HD-59000-B
- Voorvorkkeerring en -busgereedschap HD-45305

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

De onderste voorvorkpoten in deze set moeten op dezelfde manier worden geïnstalleerd als de standaard (OE) onderdelen. Raadpleeg de servicehandleiding voor de juiste installatieprocedures.

Let goed op alle waarschuwingen en opmerkingen en aangegeven aanhaalmomenten als u deze onderste voorvorkpoten monteert.

OPMERKING

Controleer, voordat u deze set installeert, de boringen van de nieuwe onderste voorvorkpoten om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn en de nieuwe onderste voorvorkpoten niet kunnen worden beschadigd.

1. Ondersteun de motorfiets zodanig dat de voorzijde de vloer niet raakt en de voorvork volledig is uitgeschoven.
2. Verwijder het voorspatbord, de voorste remklauw(en), het voorwiel en de voorvork volgens de instructies in het hoofdstuk FRAME van de servicehandleiding.

OPMERKING

Bij sommige modellen moeten ook andere onderdelen worden verwijderd om toegang te krijgen tot de voorvork. Raadpleeg de servicehandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)


3. Demonteer de voorvorkpoten volgens de instructies in de servicehandleiding en vervang de oorspronkelijke onderste voorvorkpoten door de onderste voorvorkpoten (zie Afbeelding 2, items 1 en 3) uit de set.
4. Monteer de bovenste voorvorkpoten en vervang de versleten keerringen, bussen of, indien nodig, andere aanvullende onderdelen. De set bevat twee **nieuwe** oliekeerringen (5) voor de onderste voorvorkpoot.
5. Vul met TYPE E VORKOLIE (Harley-Davidson onderdeelnr. 99884-80) volgens de instructies in de servicehandleiding.

6. Installeer de voorvork en eventuele onderdelen die verwijderd werden om toegang te krijgen tot de voorvork. Installeer het voorspatbord, het wiel en de remklauw(en) volgens de instructies in het hoofdstuk FRAME van de servicehandleiding.

OPMERKING

De aan beide zijden van de onderste voorvorkpoten aanwezige standaard (OE) reflectoren worden verwijderd, schoongemaakt en op de nieuwe onderste verchroomde voorvorkpoten gemonteerd.

De omgevingstemperatuur moet **ten minste** 16 °C (60 °F) zijn om de reflectoren goed te laten hechten op de poten.

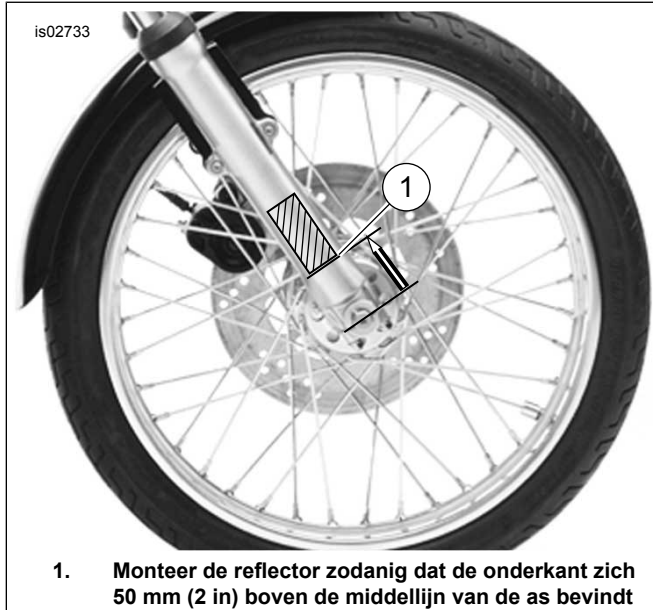

Afbeelding 1. Plaatsen van de reflector

⚠ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

7. Maak de reflector (Afbeelding 2, A en B) aan beide uiteinden los van de onderste voorvorkpoot door met een eindje flosszijde (of vergelijkbaar materiaal) tussen reflector en onderste voorvorkpoot heen en weer te 'zagen'. Draai de reflector enige malen voorzichtig van de ene naar de andere kant tot deze verwijderd kan worden. Bewaar de reflector voor hergebruik. Herhaal de procedure voor de tegenoverliggende onderste voorvorkpoot.

8. Verwijder aanwezige kleefstofresten van beide reflectoren. Het is voor de hermontage belangrijk dat het oppervlak schoon is.

OPMERKING

De onderste rand van de reflector moet 50 mm (2 in) boven het midden van de as geplaatst worden.

9. Verwijder één van de beschermstroken van de dubbelzijdige schuimrubbertape. Plaats de tape op de achterkant van de reflector en druk het stevig vast. Trek de overgebleven beschermstrook van de tape. Plaats de reflector op de onderste voorvorkpoot zoals afgebeeld in Afbeelding 1, en druk deze stevig op zijn plaats. Herhaal de procedure voor de tegenoverliggende onderste voorvorkpoot.

OPMERKING

Gedurende **TEN MINSTE 24 uur** na het bevestigen van de reflector mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.


⚠ WAARSCHUWING

Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)

10. Knijp de handremmen een paar keer in voordat u met de proefrit begint.
11. Maak een proefrit met de motorfiets om te controleren dat de voorvork goed heen en weer schuift.

SERVICEONDERDELEN

is07036

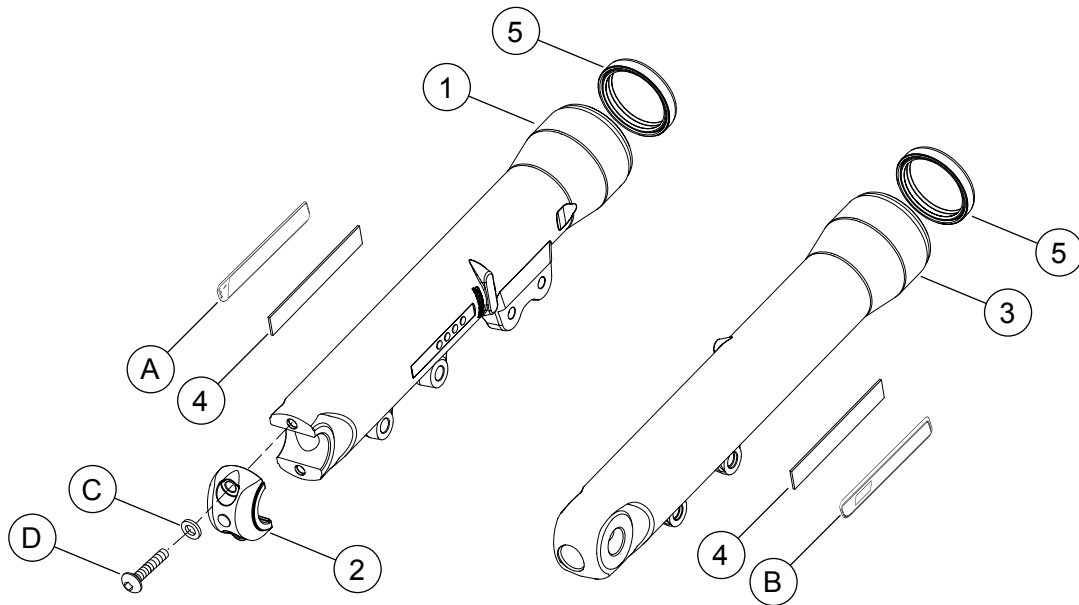

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Dyna verchromde onderste voorvorkpootsets

Tabel 1. Serviceonderdelen: Dyna verchromde onderste voorvorkpootsets

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Set 45500064	1	Onderste voorvorkpoot, rechts (verchromd)	46587-06B
	2	Askap (verchromd)	41860-06A
	3	Onderste voorvorkpoot, links (verchromd)	45500068
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	46514-01A
Set 45500065	1	Onderste voorvorkpoot, rechts (verchromd)	48750-08A
	2	Askap (verchromd)	41860-06A
	3	Onderste voorvorkpoot, links (verchromd)	45500069
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	46514-01A
Set 45500066	1	Onderste voorvorkpoot, rechts (verchromd)	46587-06B
	2	Askap (verchromd)	41860-06A
	3	Onderste voorvorkpoot, links (verchromd)	45500070
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	46514-01A
Set 45500067	1	Onderste voorvorkpoot, rechts (verchromd)	45500072
	3	Onderste voorvorkpoot, links (verchromd)	45500071
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	45875-84A
Set 45500073	1	Onderste voorvorkpoot, rechterzijde (glanzend zwart)	45500100
	2	Askap (glanzend zwart)	45500103
	3	Onderste voorvorkpoot, linkerzijde (glanzend zwart)	45500099
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	46514-01A
Set 45500074	1	Onderste voorvorkpoot, rechterzijde (glanzend zwart)	45500100
	2	Askap (glanzend zwart)	45500103
	3	Onderste voorvorkpoot, linkerzijde (glanzend zwart)	45500101
	4	Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
	5	Oliekeerring (2)	46514-01A
Standaard (OE) onderdelen die zijn hergebruikt:			
	A	Reflector, amber, rechts	59481-00
	B	Reflector, amber, links	59482-00
	C	Askaponderlegging (2) behalve FLD-modellen	7062
	D	Askapbout (2) behalve FLD-modellen	4042