



INSTRUKTIONER

J05928

2018-10-01



BOOM! AUDIO STAGE II – SATS FÖR PACKVÄSKHÖGTALARE

ALLMÄNT

Det rekommenderas att återförsäljaren gör installationen.

Satsnummer

76000319B

Modeller

Om du vill ha information om modellapplikationer kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav

Förstärkarsats (reservdelsnr 76000277B).

Installationssats för förstärkare (reservdelsnr 76000745 eller 76000584). Dessa satser innehåller alla fästen, ledningar, monteringsselement samt installationsanvisningarna för satserna.

Förstärkarsatsen och installationssatsen måste installeras innan högtalarsatsen för packväskan monteras. Förstärkaren måste installeras innan equalizern (EQ) kan laddas.

Dessa högtalare är ENDAST avsedda för användning i ljudsystem från Harley-Davidson årsmodeller **2014 och senare**. Användning av dessa högtalare i ljudsystem från Harley-Davidson årsmodeller **2006–2013** kommer att **ge PERMANENTA SKADOR** på dessa högtalare. Användning av dessa högtalare i ljudsystem från Harley-Davidson årsmodeller **2005 eller tidigare** kommer att **ge PERMANENTA SKADOR** på dessa system.

ANMÄRKNING

Kombinera INTE Stage I- och Stage II-högtalarna på samma motorcykel.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)

Uppdatering av Radio EQ med diagnosverktyget Digital Technician[®] II kan endast göras hos en auktoriserad Harley-Davidson-återförsäljare. Detta verktyg:

- Krävs **före** ANVÄNDNING av ljudsystemet.
- Rekommenderas **före** INSTALLATIONEN av högtalare.

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Detta instruktionsblad hänvisar till information från servicehandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

Elektrisk överbelastning

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

Denna förstärkare kräver upp till **8 Ampere** högre strömstyrka från elsystemet.

Köpet av denna sats ger dig tillgång till en specialdesignad programvara för frekvenskorrigering av ljud (equalizer) som används med det avancerade ljudsystemet AAS. Denna unika frekvenskorrigering har utformats för att optimera prestandan och ljudutmatningen från BOOM! Audios lägre högtalare i kåpan. Om satsen inte installeras av en Harley-Davidson-återförsäljare, så finns denna specialdesignade programvara tillgänglig utan extra kostnad från alla återförsäljare via Digital Technician II. Återförsäljaren kan komma att debitera arbetskostnader för uppgraderingsproceduren.

Satsinnehåll

Se Figur 3 och Tabell 1.

MONTERING

1. Se verkstadshandboken. Ta bort säkringen.




ANMÄRKNING

Packväskkåpor som inte är färdiglackerade måste färdigställas innan högtalarinstallationen.


2. Montera **färdiglackerade** Boom!-packväskkåpor enligt anvisningarna i **just den** satsen.
3. Se Figur 1. Placera den mindre diskant-högtalaren (3) mot den bakre delen av packväskan, enligt anvisningarna på bilden.
4. Fäst högtalaren (1) med de fyra långa skruvarna (2). Dra åt skruvarna korsvis. Dra åt.

Åtdragning: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**) **TORX-skruv**

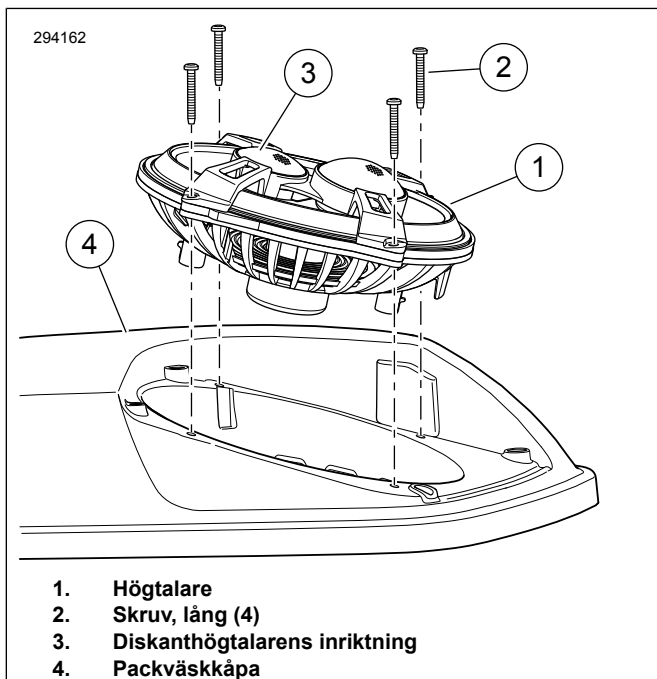

Figur 1. Högtalarens inriktning

5. Se Figur 2. Placera gummibrickor (1) i fördjupningen på gallerfästet (2).
6. Placera högtalargallret (4) på dess plats över högtalarens framsida.
7. Fäst med de fyra korta skruvarna (3). Dra åt skruvarna växelvis. Dra åt.
Åtdragning: 25,4–38,1 N·m (10–15 **in-lbs**) **TORX-skruv**
8. Upprepa samma steg för packväskkåpan på motsatt sida.

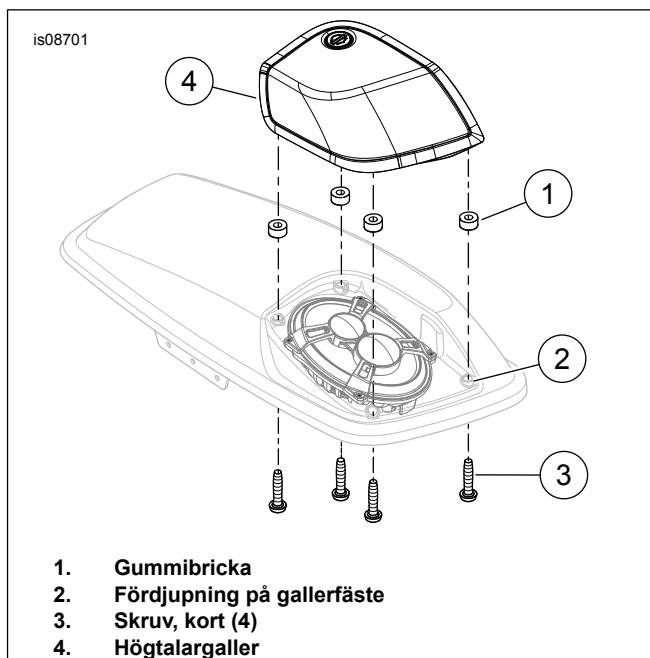

Figur 2. Gallermontering

ANSLUTNING

1. Anslut de båda kopplingsdonen för tvåvägsljud från förstärkarens kablage till uttagen för mellanregister-/diskant-högtalare och uttagen för bashögtalaren på högtalarens undersida. Anslutningsdonen är unika och passar endast på ett sätt.
2. Använd buntband och kabelhållare från förstärkarens installationssats för att se till att hålla kablagen inuti packväskan, om detta behövs.

SLUTFÖRANDE

ANMÄRKNING

För att förhindra eventuella skador på ljudsystemet, kontrollera att tändningen är i läget **AV** innan du monterar huvudsäkringen.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)


1. Se verkstadshandboken. Sätt tillbaka huvudsäkringen.
2. Låt en Harley-Davidson-återförsäljare uppdatera radions equalizer med hjälp av Digital Technician II.
3. Vrid tändningen till läget **PÅ** men starta inte motorcykeln.
4. Läs avsnittet om **BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM** i instruktionsboken. Slå **PÅ** radion. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.
5. Se verkstadshandboken. Montera sadeln. Dra sadeln uppåt för att försäkra dig om att den sitter fast ordentligt när du har installerat den.

ANVÄNDS

Undvik att använda en högtryckstvätt på ett sätt så att den kommer i direktkontakt med högtalargallren. Det skulle kunna leda till skador på högtalarna.

Mindre mängder vatten kan ibland ansamlas i högtalarutrymmena när motorcykeln parkeras utomhus. Packväskhögtalarna är vattentäta och värmen från högtalarna förångar snabbt vattnet när de används. Men denna mindre mängd vatten kan tillfälligt påverka ljudkvaliteten. Öppna packväskkåpan för att tömma högtalarutrymmena.

RESERVDELAR

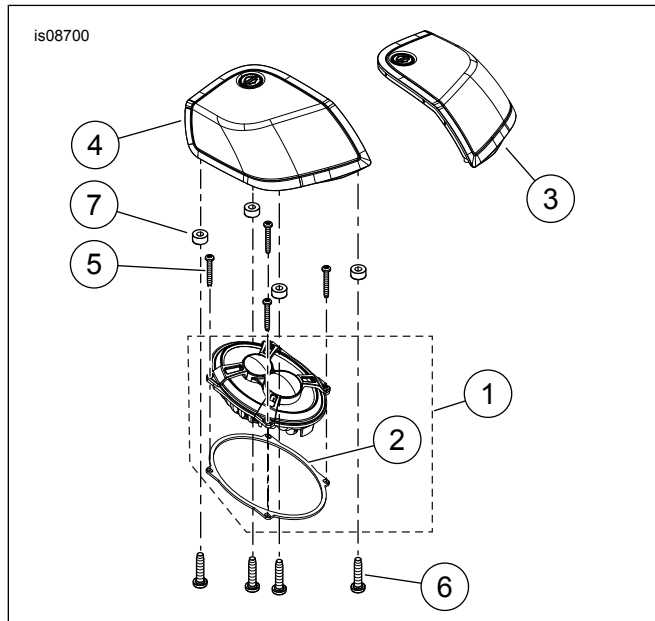

Figur 3. Reservdelar, Boom! Audio Stage II – sats för packväskhögtalare

Tabell 1. Reservdelar

Ob- jekt	Beskrivning (antal)	Artikelnr
1	Högtalaranordning (2) (inkluderar artikel 2)	76000333A
2	• Packning	Säljs ej separat
3	Högtalargaller (vänster)	76000417
4	Högtalargaller (höger)	76000418
5	Skruv, TORX-huvud, Nr 8–18 x 1,25 tum (8)	10200095
6	Skruv, TORX-huvud, Nr 8–18 x 0,75 tum (8)	10200012
7	Gummibricka (8)	10300066