



BOOM! AUDIO STAGE II YAN ÇANTA HOPARLÖRÜ KİTİ

GENEL

Bayinin takması önerilir.

Kit Numarası

76000319B

Modeller

Model uyum bilgisi için P&A perakende satış kataloğunu veya www.harley-davidson.com adresinden Parts and Accessories (sadece İngilizce) bölümüne bakın.

Montaj Gereklilikleri

Yükseltici Kiti (parça numarası 76000277B).

Yükseltici Takma Kiti (parça numarası 76000745 veya 76000584). Bu kitle tüm braketler, kablo tesisatı ve bu kitleye yönelik montaj talimatları dahildir.

Yükseltici Kitinin ve Takma Kitinin, Yan Çanta Hoparlörü Kitinden önce takılması gereklidir. Ekolayzırın yüklenebilmesi için yükselticinin takılması gereklidir.

Bu hoparlörler SADECE 2014 ve sonrası Harley-Davidson ses sistemlerinde kullanım içindir. Bu hoparlörleri 2006-2013 arası Harley-Davidson ses sistemlerinde kullanmak hoparlörlere kalıcı hasar VERİR. Bu hoparlörleri 2005 veya öncesi Harley-Davidson ses sistemlerinde kullanmak sistemlere kalıcı hasar VERİR.

NOT

Stage I ve Stage II hoparlörleri aynı araçta KARIŞTIRMAYIN.

DIKKAT

Radio Ekolayzeri, ses sistemi kullanılmadan ÖNCE bir Harley-Davidson bayisi tarafından GÜNCELLENMELİDİR. Ses sisteminin radyo ekolayzeri güncellenmeden kullanılması hoparlörleri ANINDA bozar. (00645d)

Digital Technician® II arıza tespiti aletini kullanarak Radio Ekolayzırını güncelleme işlemi sadece Harley-Davidson bayileri tarafından yapılabilmektedir. Bu aletin;

- Ses sistemi ÇALIŞTIRILMADAN önce kullanılması gereklidir.
- Hoparlör TAKILMADAN önce kullanılması önerilir.

⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. İlgili servis el kitabı prosedürlerinden faydalanın. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00333b)

NOT

Bu talimat kılavuzu, servis kılavuz bilgileriyle ilgilidir. Bu yıl/model motosikletin bir servis kılavuzu bu montaj için gereklidir. Bir Harley-Davidson bayisinde bir tane bulunur.

Elektriksel Aşırı Yükleme

⚠ UYARI

Elektrikli bir aksesuar takarken, değiştirilmekte olan devreyi koruyan sigortanın veya devre kesicinin maksimum amperaj anma değerini aşmadığınızdan emin olun. Maksimum amperajın aşılması elektrik arızalarına neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00310a)

DIKKAT

Çok fazla elektrikli aksesuar ekleyerek aracın şarj sistemine aşırı yüklenmeniz muhtemeldir. Tüm elektrikli aksesuarlar çalıştırıldıkları zaman araç şarj sisteminin üretebildiğinden daha fazla elektrik akımı tüketiyorsa, elektrik tüketimi aküyü boşaltabilir ve aracın elektrik sistemine zarar verebilir. (00211d)

Bu yükseltici, elektrik sisteminden 8 amp daha fazla akım gerektirir.

Bu kiti satın almanız, Gelişmiş Ses Sisteminde kullanılan, özel olarak geliştirilmiş ses dengeleme yazılımını kullanmanızı sağlar. Bu benzersiz dengeleme, BOOM! Audio'nun performansını ve daha düşük hoparlörlerde ses tepkisini en iyi hale getirmek için tasarlanmıştır. Bu kit bir Harley-Davidson bayisi tarafından takılmazsa bu dengeleme yazılımını Digital Technician II aracılığıyla herhangi bir bayiden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Yükseltme prosedürü için bayinin işçilik ücreti geçerli olabilir.

Kit İçerikleri

Bkz. Şekil 3 ve Tablo 1.

MONTAJ

- Servis el kitabına bakın. Sigortayı çıkarın.


NOT

Cılasız yan çantaların, hoparlör takılmadan önce cıalanması gereklidir.

- Cıalanmış Boom! yan çanta kapaklarını mevcut kitteki talimatlara göre takın.
- Bkz. Şekil 1. Küçük tiz hoparlörü (3) yan çantanın arkasına doğru, gösterildiği şekilde yerleştirin.


4. Hoparlörü (1), dört uzun vidayla (2) sabitleyin. Alternatif olarak vidaları sıkın. Sıkın.

Tork: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) *TORX başlı vida*

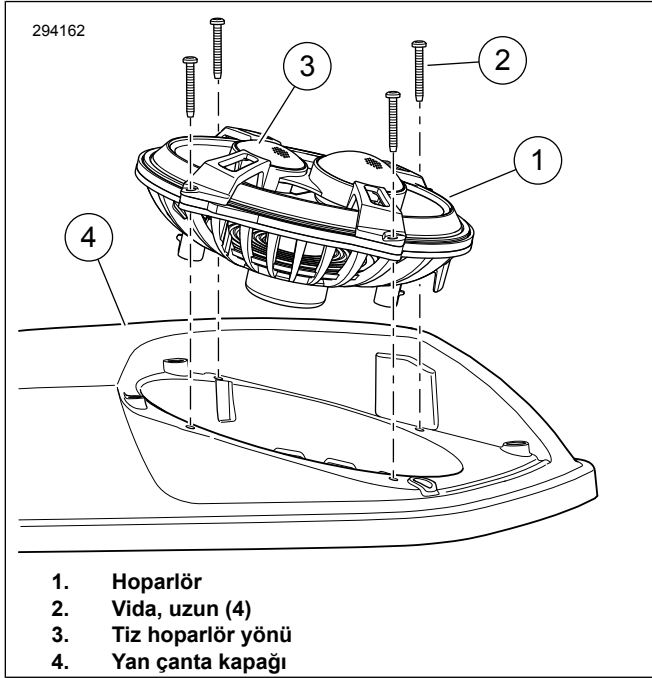

Şekil 1. Hoparlör Yönü

5. Bkz. Şekil 2. Kauçuk pulları (1) ızgara montaj yuvasına (2) yerleştirin.
6. Hoparlör ızgarasını (4) hoparlörün yüzeyine yerleştirin.
7. Dört kısa vidayla (3) sabitleyin. Alternatif olarak vidaları sıkın. Sıkın.
- Tork: 25,4–38,1 N·m (10–15 in-lbs) *TORX başlı vida*
8. Adımları, diğer taraftaki yan çanta kapağı için tekrarlayın.

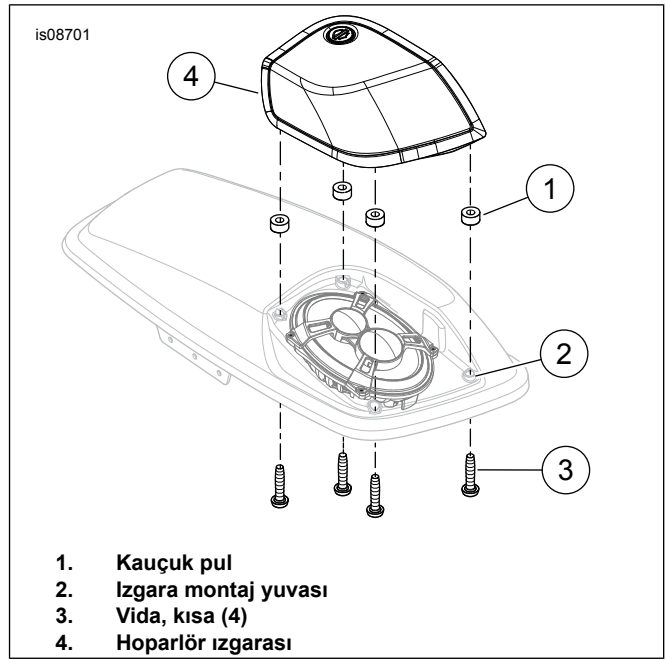

Şekil 2. Izgara Montajı

BAĞLANTI

- Yükseltici donanımındaki her iki çift yönlü ses konektörünü de orta aralık/tiz hoparlör bağlantısına ve hoparlörün altındaki alçak frekans hoparlörüne bağlayın. Konektörlerin kendine özgü yapısı vardır ve sadece tek yönde takılabilirler.
- Donanımı gerektiği şekilde yan çantanın içinde sabitlemek için Yükseltici Takma Kitindeki kablo kayışlarını ve kablo tutucuları ekleyin.

TAMAMLAMA

NOT

Ses sistemine gelebilecek olası hasarı önlemek için ana sigortayı monte etmeden **ÖNCE** ateşlemenin OFF (KAPALI) konumda olduğunu doğrulayın.

DIKKAT

Radio Ekolayzeri, ses sistemi kullanılmadan ÖNCE bir Harley-Davidson bayisi tarafından GÜNCELLENMELİDİR. Ses sisteminin radyo ekolayzeri güncellenmeden kullanılması hoparlörleri ANINDA bozar. (00645d)


- Servis el kitabına bakın. Ana sigortayı takın.
- Bir Harley-Davidson bayisinin, radyo ekolayzerini Digital Technician II kullanarak güncellemesini sağlayın.
- Ateşlemeyi ON (AÇIK) konuma getirin ancak motosikleti çalıştırmayın.
- Kullanıcı kılavuzundaki BOOM! BOX BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ bölümüne bakın. Radyoyu ON (AÇIK) konuma getirin. Tüm hoparlörlerin çalıştığından ve ön/arka kısma işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Bunlar çalışmıyorsa hoparlörün kablo tesisatını kontrol edin.
- Servis el kitabına bakın. Seleyi takın. Seleyi taktıktan sonra selenin sabitlendiğinden emin olmak için seleyi yukarı doğru çekin.

KULLANIMDA

hoparlör ızgaralarının, basınçlı bir yıkayıcı ile doğrudan temasından kaçının. Aksi takdirde hoparlörler zarar görebilir.

Araç açık mekanda park edildiğinde, ara sıra hoparlör oyuklarında az miktarda su toplanabilir. Yan çanta hoparlörleri hava şartlarına dayanıklıdır ve hoparlör çalışmasından kaynaklanan ısı, suyu kısa sürede buharlaştırır. Su, ses kalitesi üzerinde kısa süreli bir etkiye sebep olabilir. Hoparlör oyuklarındaki suyu boşaltmak için yan çanta kapağını açın.

SERVİS PARÇALARI

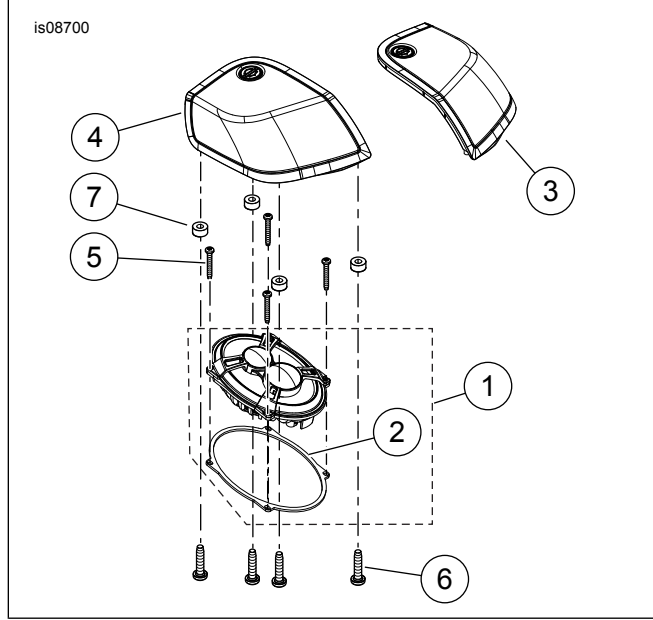

Şekil 3. Servis Parçaları, Boom! Audio Stage II Yan Çanta Hoparlörü Kiti

Tablo 1. Servis Parçaları

Öge	Tanım (Miktar)	Parça Numarası
1	Hoparlör montajı (2) (2. parçayı içerir)	76000333A
2	• Conta	Ayrı satılmaz
3	Hoparlör ızgarası (sol)	76000417
4	Hoparlör ızgarası (sağ)	76000418
5	Vida, TORX başlı, #8-18 x 1,25 inç (8)	10200095
6	Vida, TORX başlı, #8-18 x 0,75 inç (8)	10200012
7	Kauçuk pul (8)	10300066