



AUXILIARY BRAKE/ RUN/ TURN SIGNAL CONVERSION KIT (補助ブレーキ/ラン/ターンシグナルコンバージョンキット)

概要

キット番号

68000123

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはharley-davidson.comのパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

このキットは、Narrow Chrome Directional Bar (ナロークロムディレクショナルバー) (部品番号68611-98) アクセサリーとの互換はありません。

注記

赤色ターンシグナルレンズは全ての州で合法であるとは限りません。地域の条例を確認してください。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

警告


電気系統アクセサリーを取り付ける場合、影響を受ける回路を保護するヒューズまたは回路ブレーカーの最大アンペア数を超えないよう注意してください。最大アンペア数を超えると、電気的な不具合が生じ、死亡したり重傷を負う場合があります。(00310a)

注記

このキットには、ブレーキの作動中にストップランプ回路から4.5Aの追加電流が必要です。

注記

電気アクセサリーを装着し過ぎると、車両の充電システムに過剰な負荷がかかる可能性があります。複数の電気系統アクセサリーが同時に作動し、それらの消費電流量が車両の充電システムで供給できる電流量の総量を超えた場合、バッテリーが放電し、車両の電気系統に損傷を与えるおそれがあります。(00211d)

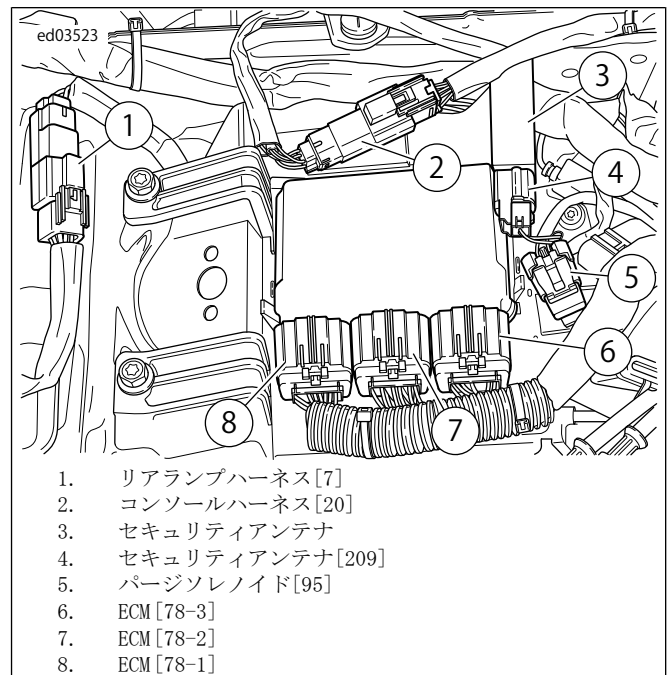

1. リアランプハーネス [7]
2. コンソールハーネス [20]
3. セキュリティアンテナ
4. セキュリティアンテナ [209]
5. バージソレノイド [95]
6. ECM [78-3]
7. ECM [78-2]
8. ECM [78-1]

図1。シートの下: FLHR/C

取り付け

警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

1. サービスマニュアルを参照してください。シートとメインヒューズを外します。
2. 「図1」を参照してください。[7] (1)の接続を外し、モジュールアッセンブリーコネクターを接続します。

注記

モデル間での差異のため、モジュールを固定する最良の箇所はただ1か所ではありません。モジュール固定箇所を決定する場合、コネクターとモジュールが束縛されないことを確認し、またシートを再度取り付ける時に配線が挟まれないように注意します。

ワイヤーハーネスとフェンダー下のリアホイールとの間のクリアランスを保持します。

- リアターンシグナルレンズからスクリューを取り外します。レンズを取り外し廃棄します。交換用赤色リアターンシグナル/ストップランプレンズを取り付け、使用していたスクリューで固定します。しっかりと締め付けます。

警告

シートを装着したらシートを上引張り、所定の位置にロックされていることを確認します。シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00070b)

- サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズとシートを取り付けます。
- バイクを始動し、左右のターンシグナルとストップランプが正常に作動することを確認します。

交換用パーツ

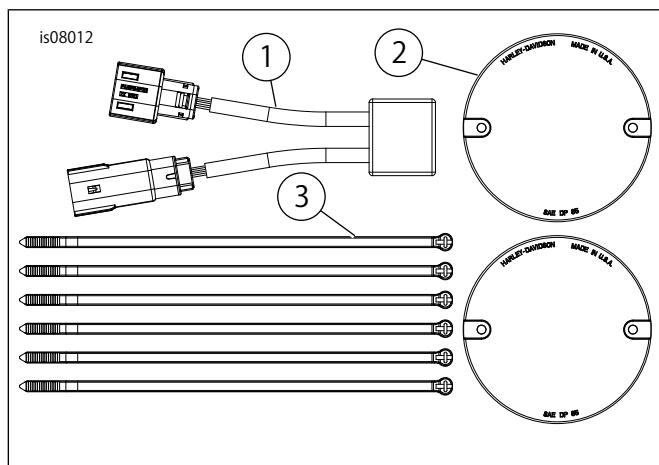


図2。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	モジュールコンバーターアッセンブリー	69200909
2	レンズ(2)	68458-88
3	ケーブルストラップ(6)	10006