



INSTRUCTIONS

J06296

2018-09-06



KIT DE COUVERCLES LATÉRAUX À CONTOUR TOURING

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

61300671, 61300923, 61300960, 61301098

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences relatives à la pose

S'assurer de garder les éléments suivants à porter de main :

- Eau distillée
- Shampoing pour bébé JOHNSON & JOHNSON®
- Alcool isopropylique à 70 %
- Raclette (no de pièce 3M : 71607 ou équivalent),

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ce kit.

POSE

1. Déposer les sacoches. Consulter le manuel d'entretien ou le manuel du propriétaire.
2. Déposer les couvercles latéraux.
 - a. Tirer le couvercle latéral pour le retirer.
3. Poser les couvercles latéraux neufs du radiateur.
 - a. Aligner les goujons cannelés avec les œillets du cadre.
 - b. Pousser fermement le couvercle pour le fixer.
 - c. Vérifier que les trois goujons cannelés sont complètement engagés.
4. Vérifier le dégagement entre le haut du couvercle latéral et le bas de la selle. En cas de contact, passer à l'étape facultative.
5. Poser les sacoches. Consulter le manuel d'entretien ou le manuel du propriétaire.

EN OPTION : POSER UNE PELLICULE DE PROTECTION SUR LE HAUT DES COUVERCLES

- Ne pas appliquer sur une surface nouvellement peinte (y compris avec de la peinture pour retouches). Laisser la peinture sécher pendant 30 jours au moins avant d'appliquer la pellicule de protection.

- Ne pas appliquer lorsqu'il fait du vent ou à la lumière directe du soleil.
- Poser lorsque la température ambiante est comprise entre 15,5–32 °C (60–90 °F).
- Se laver les mains soigneusement et garder les doigts mouillés de solution d'eau/shampoing durant la pose. Pour éviter les marques de doigts, ne pas toucher l'adhésif avec les doigts secs.
- Conserver la pellicule de protection et la raclette mouillées pendant la pose.
- Voir Figure 1. Identifier chaque pièce de protection et son emplacement de montage avant de continuer. Les pièces de protection correspondent chacune à un côté.
- Commencer par le haut de la pièce.
- Lors du lissage de la pellicule de protection en position avec la raclette, travailler en commençant du centre vers l'extrémité. Pulvériser continuellement la pellicule de protection avec la solution pendant la pose.
- La solution de savon permet de repositionner légèrement la pellicule de protection.
- La solution d'alcool fixe l'adhésif et peut étirer légèrement la pellicule de protection.
- Si des rides sont découvertes après avoir appliqué la solution d'alcool, pulvériser davantage de solution d'alcool sous les rides et passer à nouveau la raclette.

REMARQUE

Préparer les solutions le jour de la pose.

Préparation des solutions

1. Préparer deux solutions dans les bouteilles pulvérisatrices :
 - a. **Solution glissante** : Bien mélanger 473 ml (16 oz) d'eau distillée et 2 ou 3 gouttes de shampoing pour bébé. La solution doit s'écouler des protections de peinture avec un minimum de mousse.
 - b. **Solution d'adhérence** : En utilisant de l'alcool isopropylique à 70 %, mélanger une solution de 10 % d'alcool et 90 % d'eau distillée.

Poser la pellicule de protection

1. Voir Figure 1. Laver soigneusement les surfaces de montage. Laisser sécher complètement.
2. Humecter bien la surface de montage et les doigts avec la solution savonneuse.
3. Aligner la pellicule de protection.
 - a. Rouler une petite section du papier au dos en l'éloignant de la surface adhésive.

- b. Aligner le long de l'arête supérieure sur la face intérieure du couvercle latérale et poser le ruban protecteur.
 - c. Lorsque l'alignement est correct, rouler lentement le reste du support de papier pour le retirer de la pellicule.
4. Lorsque le support est complètement retiré, pulvériser la solution savonneuse sur toute la pellicule de protection et lisser à la main la pellicule en position.

REMARQUE

Si un repositionnement est nécessaire, pulvériser davantage de solution savonneuse sur la pellicule de protection et les mains et repositionner selon les besoins.

- 5. Mettre en position.
 - a. Soulever délicatement le bord avant de la pellicule de protection d'environ la moitié.
 - b. Pulvériser le mélange d'eau/alcool sur la pellicule et la surface de montage.
 - c. En commençant au centre et en travaillant vers le bord, utiliser la raclette pour retirer les bulles d'air. Utiliser des passes de raclette fermes pour éliminer complètement l'air. Veiller à ne pas couper ni déchirer la pellicule.
 - d. Soulever délicatement l'autre côté de la pellicule et répéter la procédure.
 - e. Essuyer la protection de peinture pour la sécher avec le chiffon de finition en microfibre Harley-Davidson® Microfiber Detailing Cloth (94663-02).
 - f. Vérifier l'absence de poches d'eau et de bulles d'air. Si nécessaire, pulvériser davantage de solution d'alcool et passer à nouveau la raclette.

6. Si nécessaire, la pellicule de protection peut être soulevée pour être repositionnée.

 - a. Pulvériser la solution d'alcool sur la pellicule de protection de peinture, la surface de montage et les doigts.
 - b. Repositionner selon les besoins.
 - c. Passer la raclette jusqu'à ce que toutes les poches d'eau et les bulles d'air aient été retirées.

7. Répéter toutes les étapes pour l'autre couvercle latéral.

PIÈCES DE RECHANGE

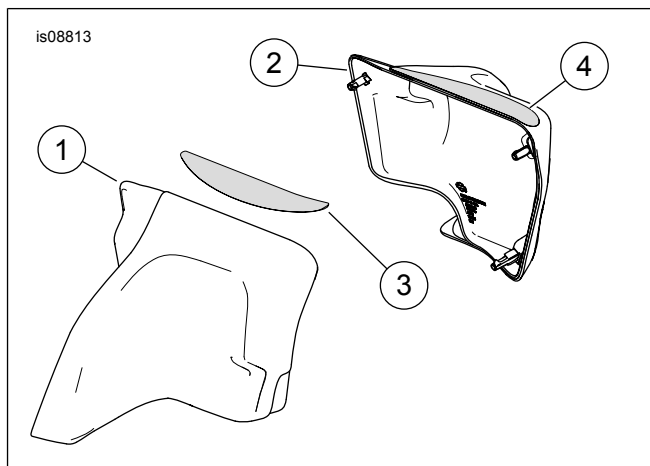


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de couvercles latéraux Touring

Tableau 1. Pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéros de pièce
1	Couvercle latéral, droit, uni (kit 61300671)	61300672xxx ¹
	Couvercle latéral, droit, design (kit 61300923)	61300924xxx ¹
	Couvercle latéral, droit, à rayures (kit 61300690)	61300926xxx ¹
	Couvercle latéral, droit, uni (kit 61301098)	61301097xxx ¹
2	Couvercle latéral, gauche, graphique (kit 61300671)	61300673xxx ¹
	Couvercle latéral, gauche, uni (kit 61300923)	61300925xxx ¹
	Couvercle latéral, gauche, à rayures (kit 61300960)	61300961xxx ¹
	Couvercle latéral, gauche, graphique (kit 61301098)	61301096xxx ¹
3	Pellicule de protection, droite	48419-04
4	Pellicule de protection, gauche	48420-04

¹ Le suffixe indique une recherche concessionnaire pour un code couleur à trois lettres spécifique à une peinture.