



インストラクション

J05934

2014-08-19



LED BULLET FOG LAMP MOUNTING KITS (LED ブレットフォグランプマウントキット)

概要

キット番号

68000141、68000142、68000170、68000171

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

このキットは、直立した車両の前方から見たときに垂直に取り付ける31.8 mm (1 1/4 in) 径のエンジンガード専用設計されています。

ハーレーダビッドソンは、エンジンガードフォグランプを内側に取り付けることを推奨しています。

このキットは、ソフトフェアリングローアには対応しません。

取り付け要件

注記

カラーマッチフェアリングローア装着のFLツーリングおよびトライクモデルの場合、キット68000170 (クローム) または68000142 (黒) 付属のロングブラケットを使用する必要があります。

このキットを正しく取り付けするには、エンジンガード取り付け型LEDブレットフォグランプキットおよびフォグランプワイヤーハーネスキットを別途購入する必要があります。

このキットを正しく取り付けするには、Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant-Blue (Loctite 243 中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (部品番号99642-97) が必要です。

バッテリーケーブルを取り外した後は、Electrical Contact Lube (電気系統コンタクトループ) (H-D 部品番号99861-02) または同等品が必要です。

これらのアイテムはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にてお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

準備

▲ 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

注記

- ・ 2007年以降のスマートサイレン装備車: セキュリティフォブがある状態で、イグニッションスイッチをON(オン)にします。サービスマニュアルを参照してください。システムが解除された後、イグニッションスイッチをオフにします。直ちにメインヒューズを取り外します。
- ・ 2006年以前のスマートサイレン装備車: キーフォブまたはセキュリティコードでサイレンを解除します。サービスマニュアルを参照してメインヒューズを取り外します。
- ・ スマートサイレン非装備車: サービスマニュアルを参照してください。メインヒューズを取り外します。

取り付け

注記

- ・ 基準を満たすために、車両を直立させたとき、フォグランプハウジングの底部が地面から最低250 mm (9.85 in) 以上の高さになるようにブラケットを取り付けてください。
- ・ フォグランプはエンジンガードの内側または外側に取り付けることができます。ハーレーダビッドソンは、エンジンガードフォグランプを内側に取り付けることを推奨しています。以下は、内側への取り付け手順です。

短いクランプの取り付け

1. 「図1」を参照してください。エンジンガードクランプ(1)、スクリュー(2)およびロックワッシャー(6)を当該キットから取り出します。
2. クランプを開きます。ヒンジを後方に、また深いカウンターボア(A)を内側にして、クランプをエンジンガードの垂直のセクション周りに配置します。
3. 浅いカウンターボア(B)の方から、スクリューをクランプに挿入します。ロックワッシャーをスクリューのネジ山に、そして深いカウンターボアに差し込みます。
4. Loctite 243 (青) をスクリューの清掃済みのねじ山に2、3滴塗ります。

注記

フォグランプは左右が決まっています。フォグランプは、Bar & Shieldのロゴが上になるように取り付ける必要があります。

5. エンジンガード取り付け型LEDブレットフォグランプキットから正しいフォグランプを取り出します。
6. フォグランプにスクリュー(2)を挿入しますが、まだ完全に締めないでください。

注記

基準を満たすために、車両を直立させたとき、フォグランプハウジングの底部が地面から最低250 mm (9.85 in) 以上の高さになるようにブラケットを取り付けてください。

7. フォグランプが、縦横が真っ直ぐになるようにします。しっかりと締めます。
8. 反対側のクランプおよびフォグランプでも、ステップ1～7を繰り返します。

ロングクランプを使用した取り付け

1. 「図1」を参照してください。 エンジンガードクランプ (3)およびロングスクリュー(4)を当該キットから取り出します。
2. クランプを開きます。 ヒンジを後方に、また深いカウンターボア (A)を内側にして、クランプをエンジンガードの垂直のセクション周りに配置します。
3. スクリューをクランプの短いほうの穴に挿入します。 Loctite 243 (青)をスクリューの清掃済みのねじ山に2、3滴塗ります。
4. スクリューをクランプの長いほうに挿入しますが、完全には締めないでください。

注記

基準を満たすために、車両を直立させたとき、フォグランプハウジングの底部が地面から最低250 mm (9.85 in)以上の高さになるようにブラケットを取り付けてください。

5. このセクションの初めに記載しているとおり、クランプを好みの高さに調節します。クランプの長いほうが、真っ直ぐになるようにしてください。スクリューをしっかりと締め付けます。

注記

フォグランプは左右が決まっています。フォグランプは、Bar &Shieldのロゴが上になるように取り付ける必要があります。

6. エンジンガード取り付け型LEDブレットフォグランプキットから正しいフォグランプを、また当該キットから、ショートスクリュー (5)およびロックワッシャー (6)を取り出します。
7. スクリューを、浅いカウンターボア (B)側から、クランプの長いほうに挿入します。ロックワッシャーをスクリューのネジ山に、そして深いカウンターボアに差し込みます。
8. Loctite 243 (青)をスクリューの清掃済みのねじ山に2、3滴塗ります。
9. フォグランプにスクリューを回して入れますが、まだ締めないでください。
10. フォグランプが、縦に真っ直ぐになるようにします。しっかりと締めます。
11. 反対側のクランプおよびフォグランプでも、ステップ1～10を繰り返します。

電気接続

フォグランプワイヤーハーネスキット付属の手順に従って、フォグランプの取付を完了します。

使用時

定期的にマウントスクリューの締め付け具合を確認してください。

交換用パーツ

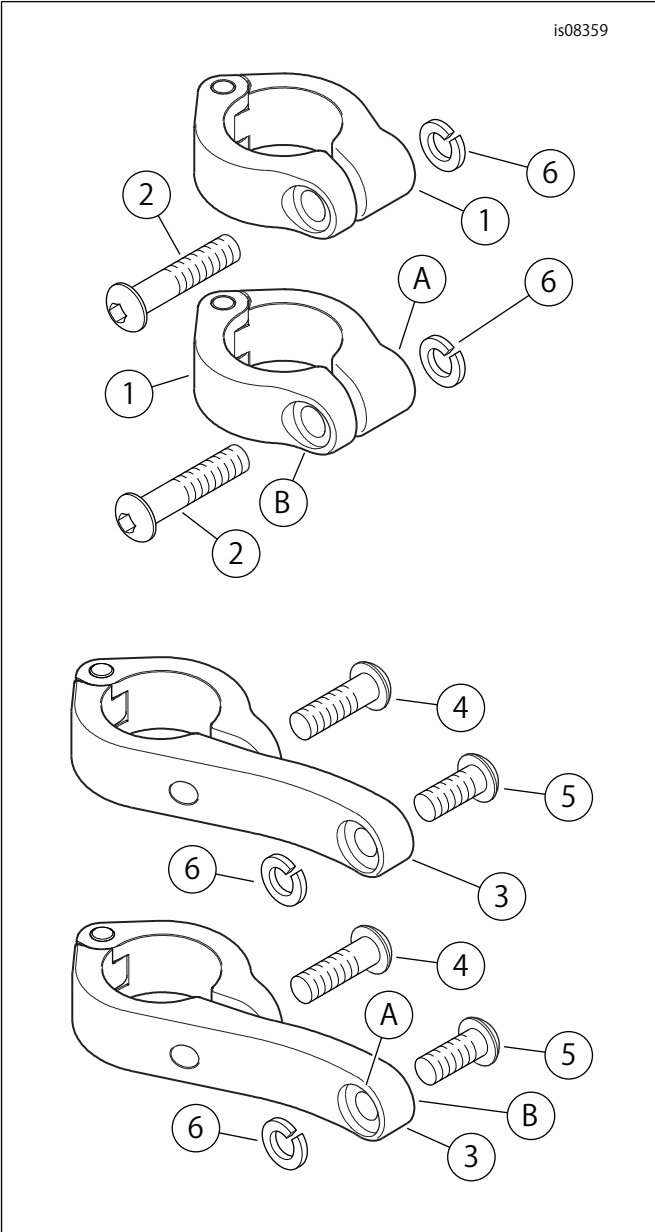


図1。交換用パーツ、LEDブレットフォグランプマウントキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細 (数量)	部品番号
キット68000171 (短、クローム)用:		
1	エンジンガードクランプ、短 (クローム) (2)	68000124
2	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-18x38 mm (1.5 in)、クローム (2)	別売りなし
キット68000141 (短、黒)用:		
1	エンジンガードクランプ、短 (黒) (2)	68000143
2	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-18x38 mm (1.5 in)、クローム (2)	別売りなし
キット68000170 (長、クローム)用:		

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
3	エンジンガードクランプ、長 (クローム) (2)	68000125
4	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-24x25 mm (1.0 in)、クロ ーム(2)	別売りなし
5	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-18x19 mm (0.75 in)、ク ローム(2)	別売りなし
キット68000142 (長、黒)用:		
3	エンジンガードクランプ、長 (黒) (2)	68000144
4	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-24x25 mm (1.0 in)、クロ ーム(2)	別売りなし
5	スクリュー、ボタンヘッド 5/16-18x19 mm (0.75 in)、ク ローム(2)	別売りなし
全キット:		
6	スプリットロックワッシャー、 5/16-in.、 ステンレススチール(2)	別売りなし
本文中記載品目。		
A	深いカウンターボア	
B	浅いカウンターボア	