



KITS DE MONTAGEM DO FAROL DE NEBLINA BALA DE LED

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

68000141, 68000142, 68000170, 68000171

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Esse kit foi projetado para uso apenas com protetores de motor com diâmetro de 31,8 mm (1 1/4 in) que ficam na vertical quando vistos de frente com o suporte perpendicular da motocicleta.

A Harley-Davidson recomenda a montagem interna dos faróis de neblina do protetor do motor

Esse kit não é compatível com as carenagens inferiores macias.

Requisitos da instalação

NOTA

Os modelos FL Touring e Trike com carenagens inferiores com cor correspondente exigem o uso dos suportes longos do kit 68000170 (cromado) ou 68000142 (preto).

É necessária a compra separada de um kit do farol de neblina bala de LED montado no protetor do motor e um kit do chicote de fios do farol de neblina para a instalação correta desse kit.

O trava-rosca e veda-rosca de potência média Loctite® 243 – azul (peça N.º 99642-97) é necessário para a instalação apropriada deste kit.

Lubrificante para contatos elétricos (H-D peça N.º 99861-02) ou equivalente será necessário depois de desconectar o cabo da bateria.

Estes itens estão disponíveis em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

PREPARAÇÃO

⚠ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

NOTA

- **Para os veículos ano 2007 e posteriores COM sirene de segurança:** Com o controle remoto de segurança presente, LIGUE a ignição. Consulte o Manual de serviço. Depois que o sistema estiver desarmado, DESLIGUE o interruptor de ignição. Remova **IMEDIATAMENTE** o fusível principal.
- **Para os veículos ano 2006 e anteriores COM sirene de segurança:** Desative a sirene com o controle remoto (key fob) ou com o código de segurança. Consulte o Manual de serviço para remover o fusível principal.
- **Para veículos SEM sirene de segurança:** Consulte o Manual de serviço. Remova o fusível principal.

INSTALAÇÃO

NOTA

- Para atender aos regulamentos, monte os suportes de modo que a parte inferior do alojamento do farol de neblina fique no mínimo a 250 mm (9.85 in) do solo com a motocicleta na vertical.
- Esses faróis de neblina podem ser montados interna ou externamente ao protetor do motor. A Harley-Davidson recomenda a montagem interna dos faróis de neblina do protetor do motor. Essas instruções descrevem a montagem interna.

Instalação do prendedor curto

1. Veja Figura 1. Pegue um prendedor do protetor do motor (1), o parafuso (2) e a arruela de pressão (6) **desse** kit.
2. Abra o prendedor. Coloque o prendedor ao redor da seção vertical do protetor do motor com a dobradiça voltada para trás e o rebaixo profundo (A) para dentro.
3. Insira o parafuso através do prendedor do lado do rebaixo raso (B). Deslize a arruela de pressão nas roscas do parafuso no rebaixo profundo.
4. Aplique algumas gotas de Loctite 243 – azul nas roscas **limpas** do parafuso.

NOTA

Os faróis de neblina são específicos para cada lado. Os faróis de neblina devem ser instalados com o logotipo Bar & Shield na parte superior.

5. Pegue o farol de neblina correto do Kit do farol de neblina bala de LED montado no protetor do motor.
6. Rosqueie o parafuso (2) no farol de neblina, mas não aperte totalmente.

NOTA

Para atender aos regulamentos, monte os suportes de modo que a parte inferior do alojamento do farol de neblina fique no mínimo a 250 mm (9.85 in) do solo com a motocicleta na vertical.

7. Aponte o farol de neblina para frente vertical e horizontalmente. Aperte com firmeza.
8. Repita os passos 1 a 7 para o prendedor e o farol de neblina restantes.

Instalação com prendedores longos

1. Veja Figura 1. Pegue um prendedor do protetor do motor (3) e um parafuso longo (4) **desse** kit.
2. Abra o prendedor. Coloque o prendedor ao redor da seção vertical do protetor do motor com a dobradiça voltada para trás e o rebaixo profundo (A) para dentro.
3. Insira o parafuso através do furo do lado curto do prendedor. Aplique algumas gotas de Loctite 243 – azul nas roscas **limpas** do parafuso.
4. Rosqueie o parafuso no lado longo do prendedor, mas não aperte completamente.

NOTA

Para atender aos regulamentos, monte os suportes de modo que a parte inferior do alojamento do farol de neblina fique no mínimo a 250 mm (9.85 in) do solo com a motocicleta na vertical.

5. Ajuste o prendedor com a altura desejada de acordo com a observação do início desta seção. Aponte o lado longo do prendedor diretamente para frente. Aperte o parafuso com firmeza.

NOTA

Os faróis de neblina são específicos para cada lado. Os faróis de neblina devem ser instalados com o logotipo Bar & Shield na parte superior.

6. Pegue o farol de neblina correto do Kit do farol de neblina bala de LED montado no protetor do motor e um parafuso curto (5) e uma arruela de pressão (6) **desse** kit.
7. Insira o parafuso através do lado longo do prendedor do lado do rebaixo raso (B). Deslize a arruela de pressão nas roscas do parafuso no rebaixo profundo.
8. Aplique algumas gotas de Loctite 243 – azul nas roscas **limpas** do parafuso.
9. Rosqueie o parafuso no farol de neblina, mas não aperte totalmente.
10. Aponte o farol de neblina para frente verticalmente. Aperte com firmeza.
11. Repita os passos 1 a 10 para o prendedor e o farol de neblina restantes.

Conexão elétrica

Conclua a instalação do farol de neblina de acordo com as instruções do kit do chicote de fios do farol de neblina.

AO USAR

Verifique o aperto do parafuso de montagem regularmente.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

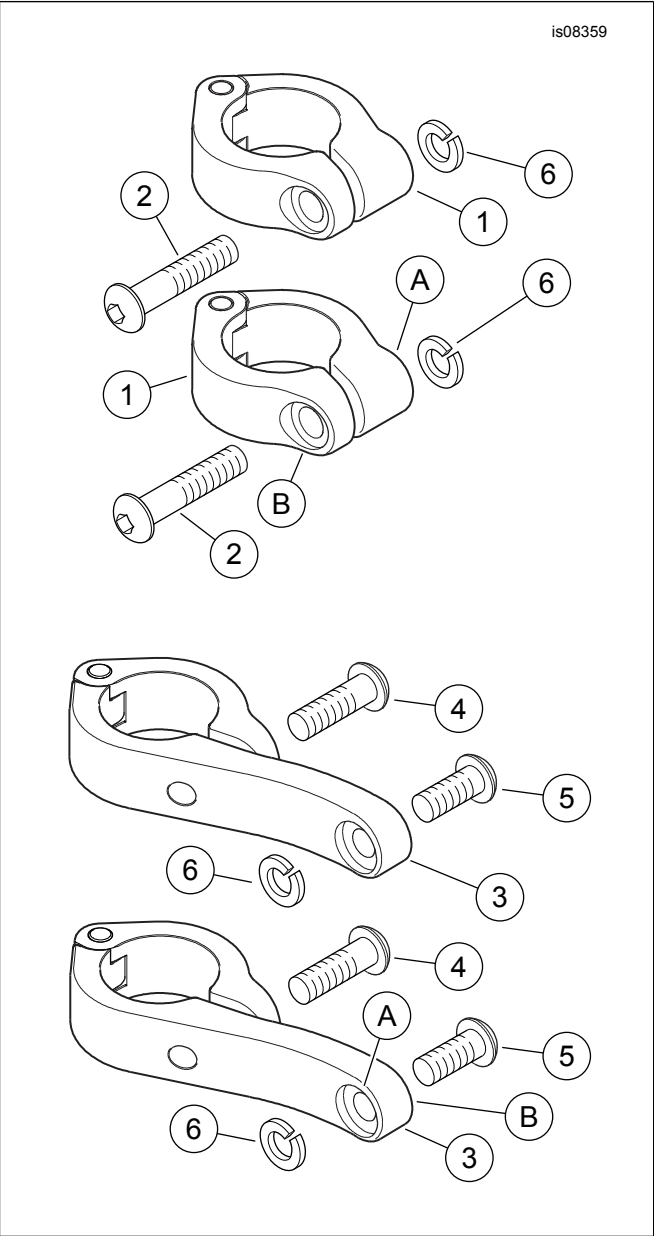


Figura 1. Peças de reposição, kits de montagem do farol de neblina bala de LED

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Para o kit 68000171 (curto, cromado):		
1	Prendedor do protetor do motor, curto (cromada) (2)	68000124
2	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-18 x 38 mm (1.5 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
Para o kit 68000141 (curto, preto):		
1	Prendedor do protetor do motor, curto (preta) (2)	68000143
2	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-18 x 38 mm (1.5 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
Para o kit 68000170 (longo, cromado):		
3	Prendedor do protetor do motor, longo (cromada) (2)	68000125

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
4	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-24 x 25 mm (1.0 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
5	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-18 x 19 mm (0.75 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
Para o kit 68000142 (longo, preto):		
3	Prendedor do protetor do motor, longo (preta) (2)	68000144
4	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-24 x 25 mm (1.0 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
5	Parafuso, cabeça abaulada 5/16-18 x 19 mm (0.75 in) de comprimento, cromado (2)	Não é vendido separadamente
Para TODOS os kits:		
6	Arruela de pressão bipartida, 5/16 pol., aço inoxidável (2)	Não é vendida separadamente
Itens mencionados no texto.		
A	Rebaixo profundo	
B	Rebaixo raso	