



# INSTRUCTIONS

J05524

2012-07-20



## KIT DE PARE-BRISE AMOVIBLE AÉRÉ FLST (AVEC FEU DE CROISEMENT/ANTI-BROUILLARD)

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

57400027

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Pièces supplémentaires requises

##### REMARQUE

Le manuel d'entretien pour ce modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

#### Contenu du kit

Voir Figure 1, Tableau 1, Figure 2 et Tableau 2.

### INSTALLATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

##### REMARQUE

Placer les chiffons d'atelier sur le phare et l'avant du réservoir de carburant afin d'éviter de rayer le phare et le réservoir de carburant. S'assurer que l'ensemble du pare-brise ne contacte pas les pièces en chrome ou les pièces peintes. Un contact crée des rayures sur les pièces en chrome ou les pièces peintes.

Les entretoises situées sur les vis du haut tombent lorsque les vis sont retirées. Ne pas laisser les entretoises frapper le réservoir de carburant ou le garde-boue, et endommager la finition.

1. Retirer le pare-brise de série, le cas échéant. Jeter le pare-brise.

##### REMARQUE

Maintenir la roue avant droite pour éviter que les supports n'égratignent le réservoir de carburant.

2. Figure 2 et la Tableau 2. Retirer et jeter la vis (4) et la rondelle (1) de support inférieur du feu de croisement/anti-brouillard.
3. Placer une nouvelle rondelle plate (1), une bague (2) et une rondelle plate (1) sur une vis de 1 3/8 de pouce de long (4) du kit. Enfiler la vis à travers le trou inférieur dans le support du feu de croisement/anti-brouillard et le couvercle décoratif de la fourche, et dans le té de fourche. Serrer la vis à un couple de 10,8 N·m (8 ft-lbs).
4. Répéter l'étape 3 pour l'autre côté de la moto.
5. Placer une rondelle plate (1), une bague (2), une rondelle plate (1) sur une vis (3) du kit. Placer la vis à travers le trou au haut du support du feu de croisement/anti-brouillard et de l'entretoise d'origine. Serrer les vis (8) à un couple de 10,8 N·m (8 ft-lbs).
6. Répéter l'étape 5 pour l'autre côté du véhicule.

#### ▲ AVERTISSEMENT

La mauvaise installation des accessoires ou des charges inappropriés peuvent affecter la stabilité et la manœuvrabilité de la moto, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00455b)

#### ▲ AVERTISSEMENT

Ne pas obtenir un dégagement suffisant entre les pièces stationnaires et les pièces mobiles risque de causer une perte de contrôle qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00378a)

##### REMARQUE

Inspecter le pare-brise à la fin de son installation. S'assurer que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct. Demander au personnel d'entretien expérimenté de Harley-Davidson de corriger tout problème éventuel avant de conduire avec cet accessoire installé.

##### REMARQUE

Rechercher périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Une attache lâche exerce une charge supplémentaire sur toutes les autres attaches, ainsi que sur le pare-brise, et pourrait causer la défaillance prématurée des composants.

## DÉPOSE DU PARE-BRISE

Pour retirer le pare-brise, saisir les bords de celui-ci sur chaque côté du renfort central et tirer fermement sur le pare-brise pour le desserrer des rainures de la bague.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### REMARQUE

*Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.*

### AVIS

**Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'une voile. (00231c)**

Ne pas nettoyer le polycarbonate en plein soleil ou par temps chaud. Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagerait le pare-brise. Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté; cela provoquerait des dommages permanents.

### REMARQUE

*Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.*

*L'agent hydrofuge pour pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson.*

## PIÈCES DÉTACHÉES

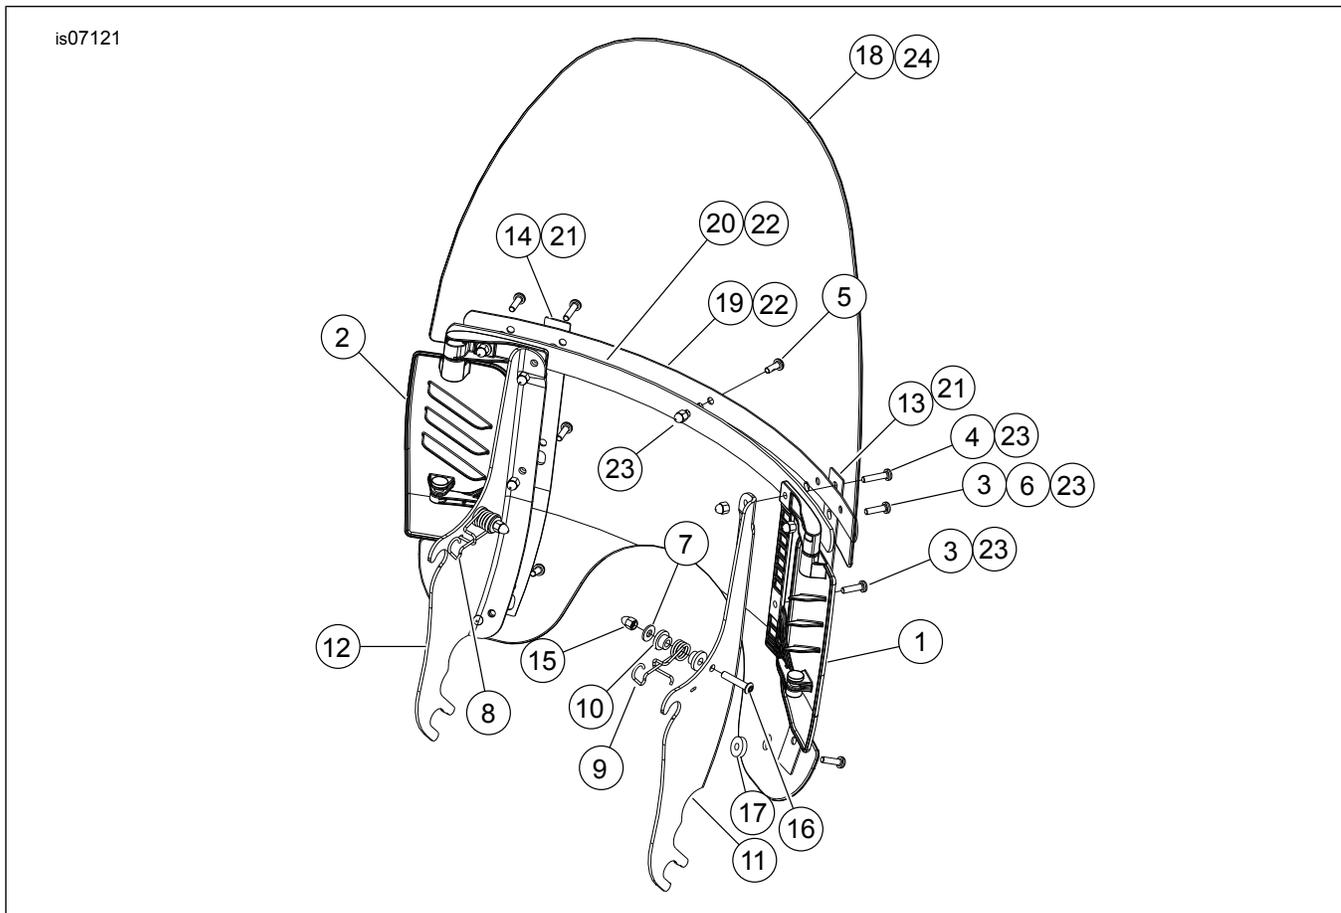



Figure 1. Pièces détachées : Pare-brise amovible aéré

Tableau 1. Pièces détachées : Kits de pare-brise

Élément	Description (quantité)	Référence	Élément	Description (quantité)	Référence
1	Aération de pare-brise, droite	57400029	13	Support vertical, côté droit	58406-75A
2	Aération de pare-brise, gauche	57400030	14	Support vertical, côté gauche	58408-75A

**Tableau 1. Pièces détachées : Kits de pare-brise**

Élément	Description (quantité)	Référence	Élément	Description (quantité)	Référence
3	Vis à tête cylindrique, Torx® (4) n° 12-24 x 13/16 (6)	2452	15	Écrou Nylock, 1/4-20 (2)	94004-90T
4	Vis à tête cylindrique, Torx, n° 12-24 x 1 pouce	Non vendu séparément	16	Vis à tête bombée, 1/4-20 x 1 1/4 pouce (2)	94426-95
5	Vis à tête cylindrique, Torx, n° 12-24 x 5/8 pouce	2921	17	Entretoise (2)	Non vendu séparément
6	Rondelle unie n° 12 (2)	6119	18	Pare-brise	Non vendu séparément
7	Rondelle unie, 1/4 pouce (2)	6703	19	Cale de pare-brise, horizontale, externe	57400047
8	Forme de fil, côté gauche	58252-95	20	Cale de pare-brise, horizontale, interne	57400048
9	Forme de fil, côté droit	58253-95	21	Ruban, vertical (2)	58417-77
10	Bague (4)	58272-95	22	Ruban, horizontal (2)	57400051
11	Support, côté droit	57062-00A	23	Écrou borgne n° 12 (9)	7651A
12	Support, côté gauche	57063-00A	24	Kit d'entretien de pare-brise : Inclut les éléments 18, 21 et 22	57400118

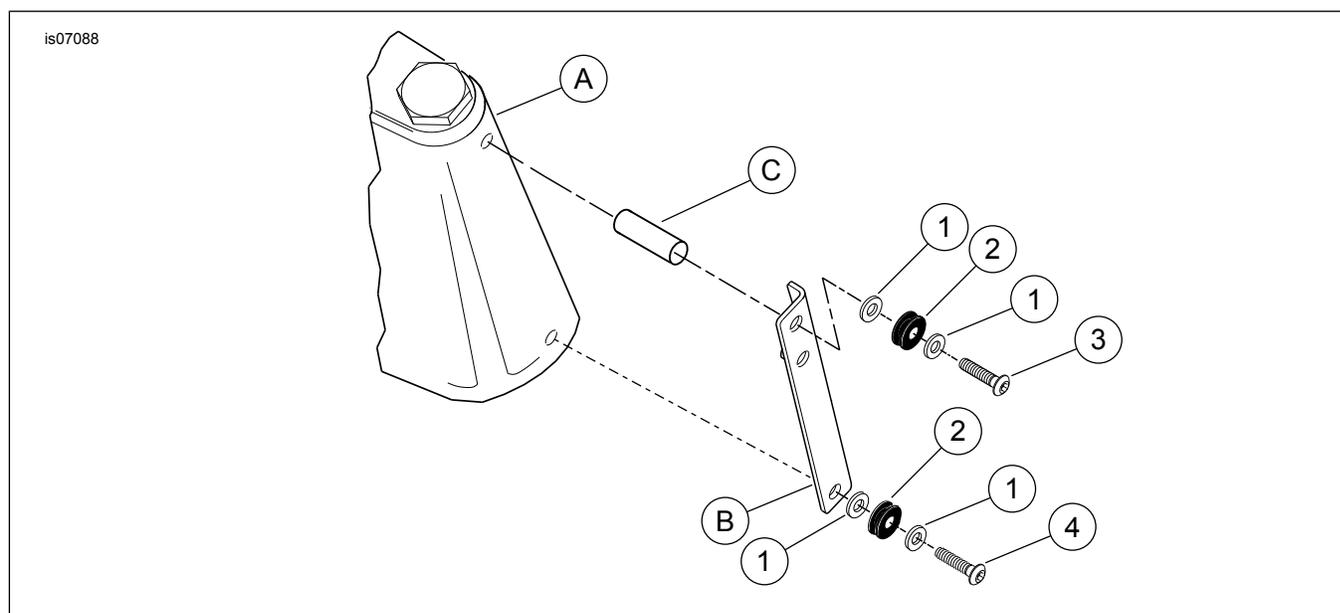

**Figure 2. Pièces détachées : Kit de visserie**

**Tableau 2. Tableau des pièces détachées**

Élément	Description (quantité)	Référence
1	Rondelle, 2,7 mm (0,105 po) (8)	6400HB
2	Bague (4)	67621-94
3	Vis, tête bombée, 1 3/4 pouce	4343
4	Vis, tête bombée, 1 3/8 pouce	4482
<b>Éléments mentionnés dans le texte :</b>		
A	Couvercle de té de fourche décoratif	
B	Support du feu de croisement/anti-brouillard.	
C	Entretoise d'équipement d'origine	