



BELÜFTETE, ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE FÜR FLST-MODELLE (MIT NEBEL-/ÜBERHOLLEUCHTEN)

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

57400027

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1, Abbildung 2 und Tabelle 2.

EINBAU

▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

HINWEIS

Lappen auf den Scheinwerfer und die Vorderseite des Kraftstofftanks legen, um Kratzer an den Teilen zu vermeiden und sicherstellen, dass die Windschutzscheibenbaugruppe keine verchromten oder lackierten Teile berührt. Kontakt verursacht Kratzer an verchromten oder lackierten Teilen.

Wenn die obersten Schrauben gelöst werden, fallen die Distanzscheiben ab. Aufpassen, dass die Distanzstücke nicht auf Kraftstofftank oder Schutzblech fallen und deren Oberfläche beschädigen.

1. Die Original-Windschutzscheibe entfernen (falls vorhanden). Die Windschutzscheibe entsorgen.

HINWEIS

Das Vorderrad gerade halten, damit die Halterungen den Kraftstofftank nicht zerkratzen.

2. Abbildung 2 und Tabelle 2. Schraube (4) und Unterlegscheibe (1) der unteren Original-Nebel-/Überholleuchtenhalterung entfernen und entsorgen.

3. Eine neue flache Unterlegscheibe (1), Buchse (2) und flache Unterlegscheibe (1) auf eine 1-3/8 in lange Schraube (4) aus dem Satz setzen. Die Schraube durch die untere Bohrung in der Nebel-/Überholleuchtenhalterung und die Zierabdeckung der Gabel und in die Gabelbrücke drehen. Die Schraube auf ein Drehmoment von 10,8 N·m (8 ft-lbs) anziehen.
4. Schritt 3 auf der anderen Seite des Motorrads wiederholen.
5. Eine flache Unterlegscheibe (1), Buchse (2) und eine flache Unterlegscheibe (1), auf eine Schraube (3) aus dem Satz setzen. Die Schraube durch die obere Bohrung in der Nebel-/Überholleuchtenhalterung sowie durch das Original-Distanzstück setzen. Die Schrauben (8) auf ein Drehmoment von 10,8 N·m (8 ft-lbs) anziehen.
6. Schritt 5 auf der anderen Seite des Fahrzeugs wiederholen.

▲ WARNUNG

Falscher Einbau von Zubehörteilen oder inkorrektes Beladen mit Gepäck kann das Fahrverhalten und die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00455b)

▲ WARNUNG

Wird nicht genügend Spielraum zwischen festen und beweglichen Teilen eingehalten, kann der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verlieren, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00378a)

HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.

ABBAUEN DER WINDSCHUTZSCHEIBE

Um die Windschutzscheibe zu entfernen, die Scheibe kräftig an jeder Seite der mittleren Strebe an den Kanten greifen und aus den Buchsennuten ziehen.



PFLEGE UND REINIGUNG

HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad in Richtung Sonne parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legen oder die Windschutzscheibe so ausrichten, dass keine Reflektionen entstehen.

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Puderförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel werden die Windschutzscheibe beschädigen. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben (Teile-Nr. 99841-01) ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Windschutzscheiben zugelassen.

ERSATZTEILE

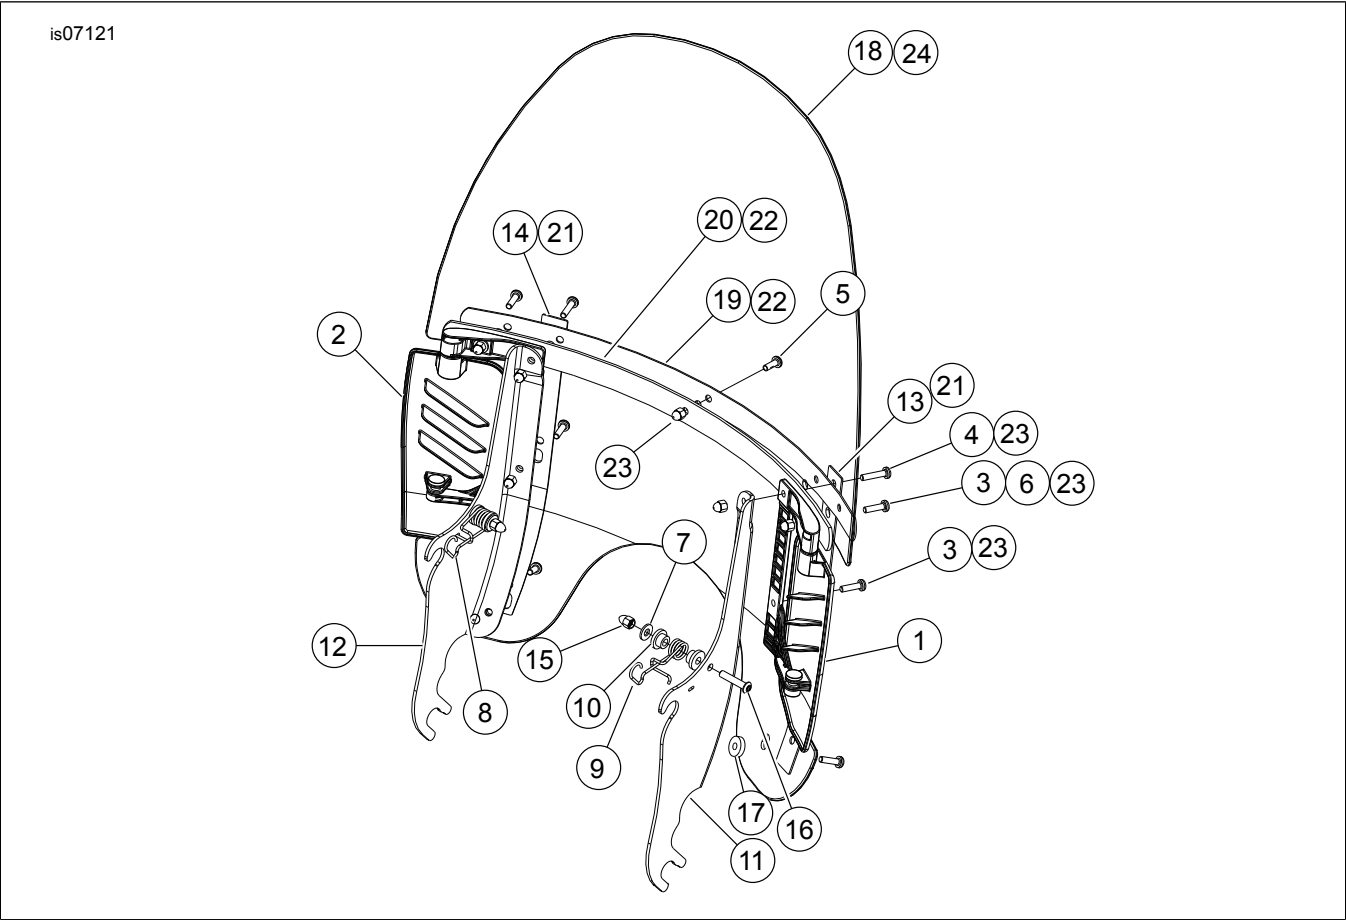


Abbildung 1. Ersatzteile: Belüftete, abnehmbare Windschutzscheibe

Tabelle 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Windschutzscheibenbelüftung, rechts	57400029	13	Halterung, vertikal, rechts	58406-75A
2	Windschutzscheibenbelüftung, rechts	57400030	14	Halterung, vertikal, links	58408-75A
3	Flachkopfschraube, TORX® (4) Nr. 12-24 x 13/16 in (6)	2452	15	Hutmutter, 1/4-20 (2)	94004-90T
4	Flachkopfschraube, TORX, Nr. 12-24 x 1 in (2)	Nicht einzeln erhältlich	16	Halbrundkopfschraube, 1/4-20 x 1-1/4 in (2)	94426-95

Tabelle 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
5	Flachkopfschraube, TORX, Nr. 12-24 x 5/8 in	2921	17	Distanzscheibe (2)	Nicht einzeln erhältlich
6	Unterlegscheibe, flach, Nr. 12 (2)	6119	18	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
7	Unterlegscheibe, flach, 1/4 in (2)	6703	19	Horizontalstrebe, Windschutzscheibe, äußere	57400047
8	Drahtbügel, links	58252-95	20	Horizontalstrebe, Windschutzscheibe, innere	57400048
9	Drahtbügel, rechts	58253-95	21	Klebband, vertikal (2)	58417-77
10	Buchse (4)	58272-95	22	Klebband, horizontal (2)	57400051
11	Stützhalterung, rechts	57062-00A	23	Hutmutter, Nr. 12 (9)	7651A
12	Stützhalterung, links	57063-00A	24	Windschutzscheibe, Wartungssatz: enthält Teile 18, 21, 22	57400118

is07088

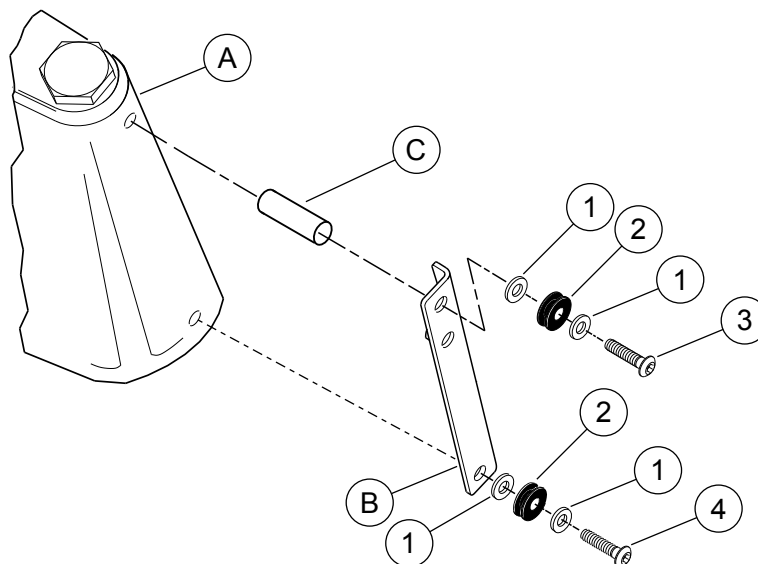


Abbildung 2. Ersatzteile: Befestigungsteilesatz

Tabelle 2. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Unterlegscheibe, 2,7 mm (0,105 in) (8)	6400HB
2	Buchse (4)	67621-94
3	Halbrundkopfschraube, 1 3/4 in	4343
4	Halbrundkopfschraube, 1 3/8 in	4482
Im Text erwähnte Teile:		
A	Dekorative Gabelbrückenabdeckung	
B	Nebel-/Überholleuchtenhalterung	
C	Original-Distanzstück	