



## KIT DE SUPORTE DO ALFORJE

### GERAL

#### Kit n.º

90201324, 90201433

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Requisitos da instalação

Poderá ser necessária a compra separada de peças ou acessórios para a instalação correta deste kit. As peças podem ser adquiridas separadamente nos concessionários Harley-Davidson.

#### ⚠ ATENÇÃO


A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para a instalação deste modelo de motocicleta, é necessário ter um Manual de serviço. Este pode ser adquirido em uma concessionária Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e consulte a Tabela 1.

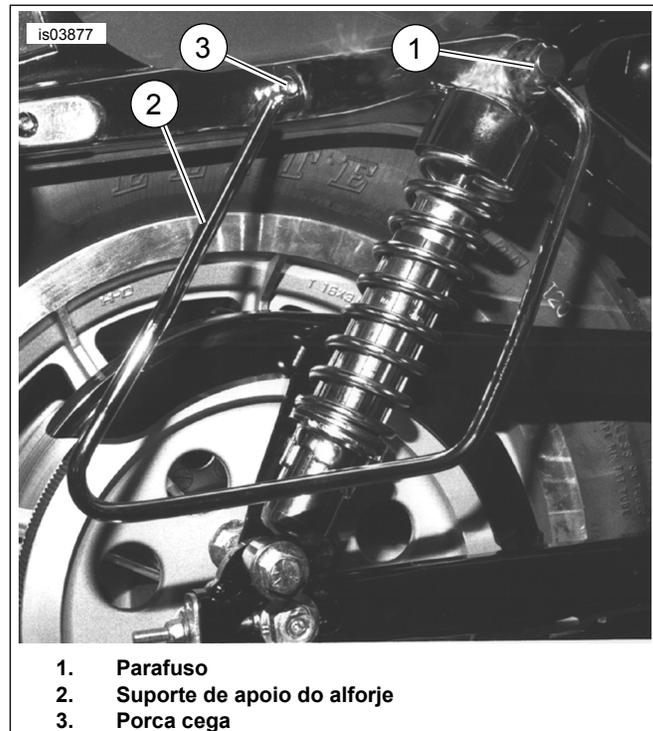

1. Parafuso
2. Suporte de apoio do alforje
3. Porca cega

Figura 1. Instalação do suporte de apoio do alforje macio

### INSTALAÇÃO


1. Se necessário, instale um kit de reposicionamento do pisca, conclua a instalação **desse** kit antes de instalar esse kit de suporte do alforje.

#### NOTA

Fixe a motocicleta em uma posição vertical reta.

Conclua a instalação do suporte do alforje em um lado do veículo antes de iniciá-la do outro lado.

2. Veja Figura 2. Remova o parafuso 1/2-13 (1), a arruela (2) e a tampa do amortecedor (3). Descarte o parafuso e a tampa, mas mantenha a arruela para instalação posterior.

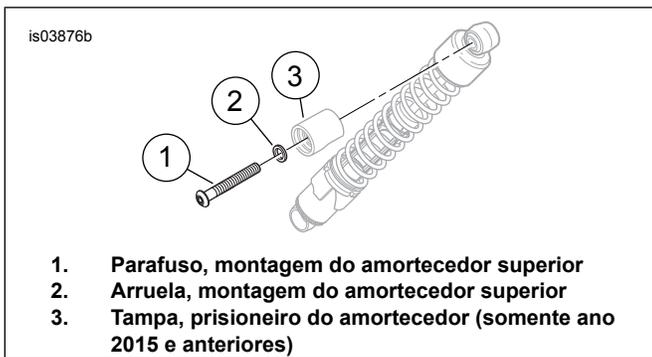

**Figura 2. Suporte superior do amortecedor traseiro**

3. Veja Figura 1. Remova a porca e o parafuso do cabeçote abaulado original de fábrica (no 3) a partir da tampa do suporte do para-lama. **Nos modelos ano 2000-2003**, descarte o parafuso, mas mantenha a porca para instalação posterior. **Nos modelos ano 2004 e posteriores, EXCETO XL1200N**, descarte o parafuso e a porca. **Nos modelos XL1200N**, descarte o parafuso, mas mantenha a porca para instalação posterior.
4. Veja Figura 3. Posicione o suporte de apoio (3) com o furo de montagem dianteiro sobre o prisioneiro do amortecedor e o furo de montagem traseiro sobre o furo no suporte do para-lama.

**NOTA**

*Segure o suporte de retenção dos fios na posição correta no para-lama ao inserir o parafuso através do suporte do para-lama e do para-lama. Pode ser difícil instalar o suporte ou este pode ser danificado, se desalojado.*

**NOTA**

*Ao executar a etapa a seguir:*

- **Modelos ano 2000-2003 com placas laterais sissy bar**, use o parafuso longo de 73 mm (2-7/8 pol.) (1) do kit e a porca (C) removida na Etapa 3.

- **Modelos ano 2000-2003 sem placas laterais sissy bar**, use o parafuso longo de 70 mm (2-3/4 pol.) (2) do kit e a porca (C) removida na Etapa 3.
  - **Modelos ano 2004 e posteriores exceto XL1200N**, use o parafuso longo de 83 mm (3-1/4 pol.) (6), o espaçador (8) e a porca cega de travamento (7) do kit.
  - **Modelos XL1200N**, use o parafuso longo de 83 mm (3-1/4 pol.) (6) do kit e a porca (C) removida na Etapa 3.
5. **Modelos ano 2000-2003**, instale o suporte do alforje no veículo inserindo o parafuso correto (1 ou 2) através do furo de montagem do suporte traseiro, da tampa do suporte do para-lama traseiro, do guia do quadro do suporte do para-lama, do para-lama traseiro e do suporte de retenção dos fios. Aperte com a porca removida na Etapa 3. Aperte com torque de 108–176 N·m (96–156 in-lbs). **Modelos ano 2004 e posteriores, EXCETO XL1200N**, instale o suporte do alforje no veículo inserindo o parafuso (6) através do suporte de retenção dos fios, do para-lama traseiro, do guia do quadro do suporte do para-lama, da tampa do suporte do para-lama traseiro e do furo de montagem do suporte do alforje traseiro. Coloque a arruela espaçadora (8) nas roscas do parafuso. Instale a porca cega de travamento (7). Aperte com torque de 108–176 N·m (96–156 in-lbs). **Modelos XL1200N**, instale o suporte do alforje no veículo inserindo o parafuso (6) através do furo de montagem do suporte traseiro, da tampa do suporte do para-lama traseiro, do guia do quadro do suporte do para-lama, do para-lama traseiro e do suporte de retenção dos fios. Aperte com a porca removida na Etapa 3. Aperte com torque de 108–176 N·m (96–156 in-lbs).
  6. Fixe a frente do suporte de apoio do alforje. Fixe o suporte superior do amortecedor usando o parafuso sextavado 1/2-13 (5) do kit. Aperte o parafuso com torque de 61–68 N·m (45–50 ft-lbs).
  7. Repita o passo para o outro lado.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

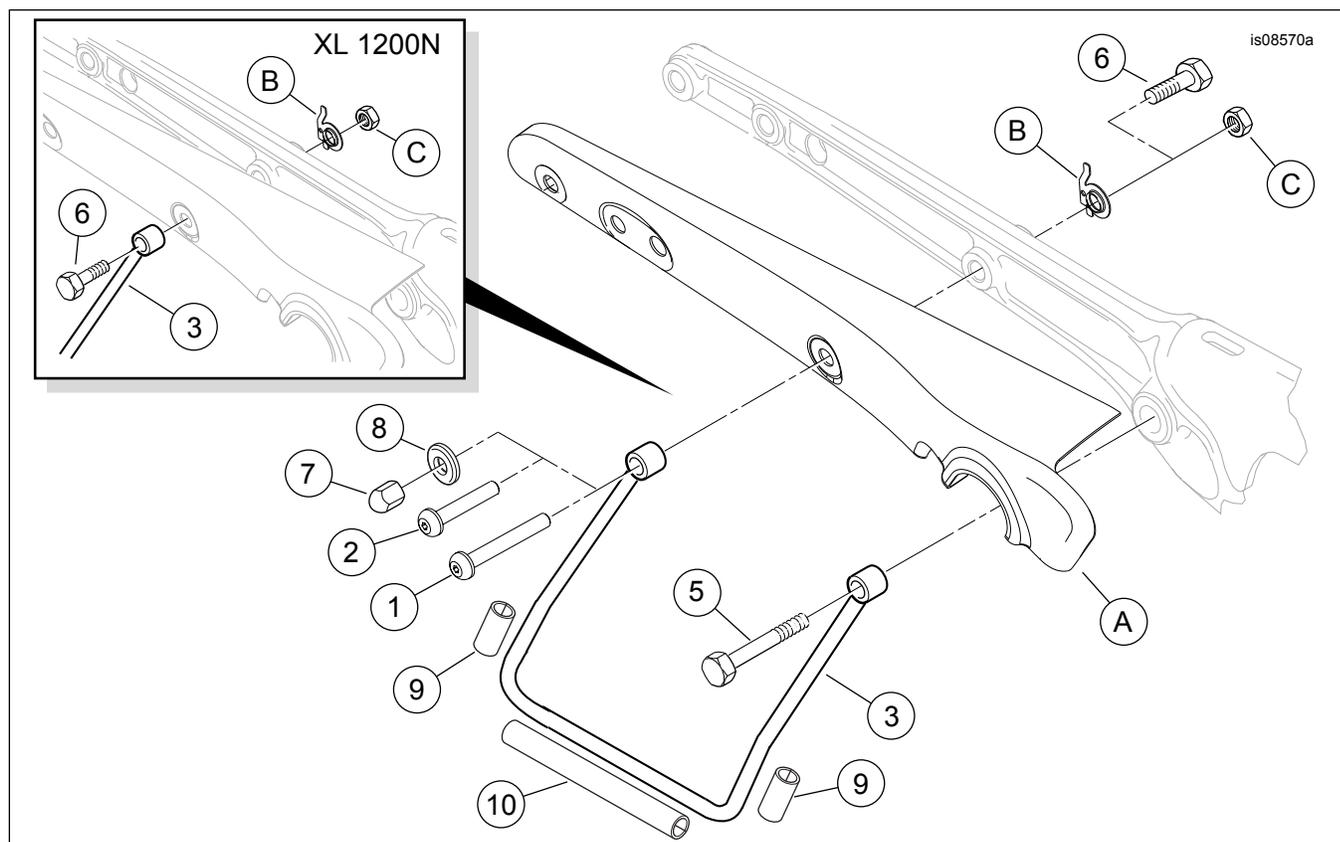


Figura 3. Peças de reposição, kit de suporte do alforje

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Parafuso, cabeça panela, TORX 5/16-18 x 2-7/8 pol. (2)	10200420
2	Parafuso, cabeça panela, TORX 5/16-18 x 2-3/4 pol. (2)	10200419
3	Suporte do alforje, cromado (lado direito)	90847-94B
	Suporte do alforje, preto (lado direito)	90201435
4	Suporte interno do alforje, cromado (lado esquerdo, não mostrado)	90850-94B
	Suporte interno do alforje, preto (lado esquerdo, não mostrado)	90201434
5	Parafuso, sextavado, 1/2-13 x 3-1/2 pol. (2)	10200417
6	Parafuso, sextavado, 5/16-18 x 3-1/4 pol. (2) (para modelos ano 2004 e posteriores)	10200416
7	Porca cega, travamento (2) (para modelos ano 2004 e posteriores, exceto XL 1200N)	7549A
8	Espaçador, 1/8 pol. de espessura (2) (para modelos ano 2004 e posteriores, exceto XL 1200N)	6109
9	Protetor, curto, (4) (somente para o kit 90201433)	11100161
10	Protetor, longo, (2) (somente para o kit 90201433)	11100162
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
A	Tampa do suporte do pára-lama traseiro	
B	Suporte de retenção dos fios	
C	Porca hexagonal de retenção do pára-lama	