



KIT DE SOPORTE DE ALFORJAS

GENERALIDADES

Números de kit

90201324, 90201433

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos para la instalación

Puede ser necesaria la compra por separado de más piezas o accesorios para la instalación correcta de este kit. Las piezas pueden comprarse por separado en un concesionario Harley-Davidson.

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere el Manual de servicio de su modelo de motocicleta. Disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

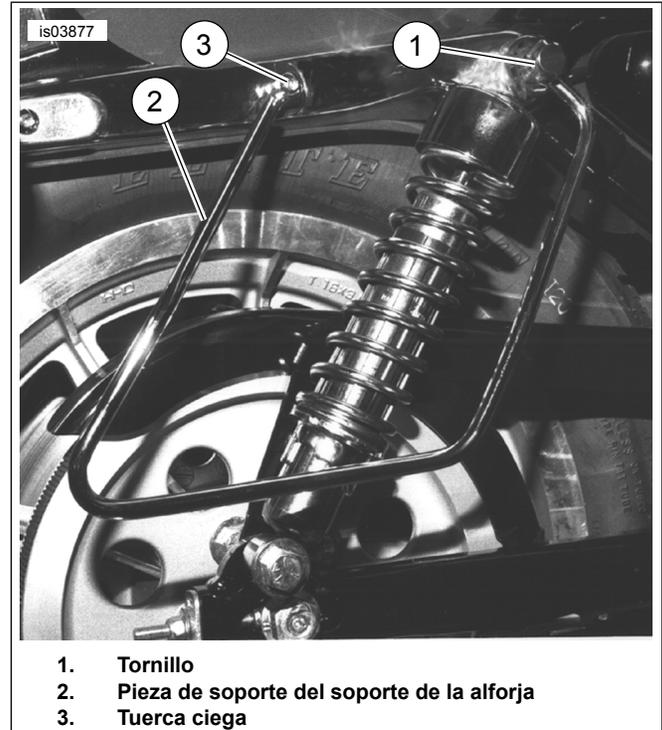


Figura 1. Instalación de la pieza de soporte suave del soporte de la alforja

INSTALACIÓN

1. Si es necesario, instale un kit de reubicación, termine con la instalación de ese kit antes de instalar este kit de soportes de alforja.

NOTA

Asegure la motocicleta en una posición vertical.

Complete la instalación del soporte de la alforja en un lado del vehículo antes de comenzar con el otro lado.

2. Vea Figura 2. Extraiga el perno 1/2-13 (1), la arandela (2) y la cubierta del amortiguador (3). Deseche el perno y la cubierta, pero guarde la arandela para la instalación posterior.



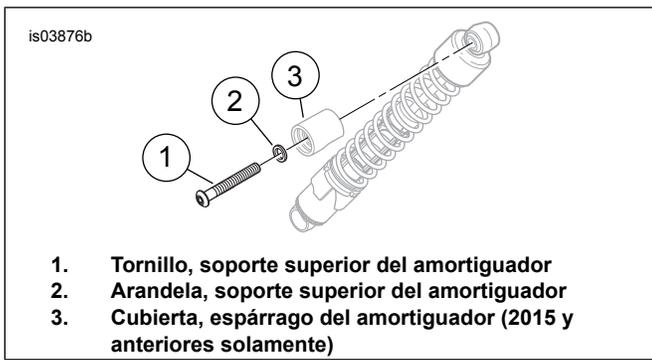


Figura 2. Soporte superior de los amortiguadores traseros

3. Vea Figura 1. Extraiga el perno y la tuerca con cabeza de botón del equipo original que se encuentran más al frente (en 3) del soporte del guardabarros. **En los modelos 2000 a 2003**, deseche el perno, pero guarde la tuerca para su posterior instalación. **En los modelos 2004 y posteriores, EXCEPTO el XL1200N**, deseche el perno y la tuerca. **En los modelos XL1200N**, deseche el perno, pero guarde la tuerca para su posterior instalación.
4. Vea Figura 3. Coloque la pieza de soporte del soporte (3) con el agujero de montaje delantero sobre el espárrago del amortiguador y el agujero de montaje trasero sobre el agujero en el soporte del guardabarros.

NOTA

Sostenga la pieza de soporte de retención de cables en su lugar en el guardabarros mientras inserta el perno a través del soporte del guardabarros y del guardabarros. La pieza de soporte puede ser difícil de instalar o puede dañarse si está desplazada.

NOTA

Cuando lleve a cabo el siguiente paso:

- **Los modelos 2000 a 2003 con placas laterales con barra sissy** usan el perno largo 73 mm (2-7/8 pulg) (1) del kit y la tuerca (C) que extrajo en el paso 3.

- **Los modelos 2000 a 2003 sin placas laterales con barra sissy** usan el perno largo 70 mm (2-3/4 pulg) (2) del kit y la tuerca (C) que extrajo en el paso 3.
 - **Los modelos de 2004 y posteriores, excepto el XL1200N**, usan el tornillo largo 83 mm (3-1/4 pulg) (6), el espaciador (8) y la tuerca ciega de seguridad (7) del kit.
 - **En los modelos XL1200N**, use el tornillo largo 83 mm (3-1/4 pulg) (6) del kit y la tuerca (C) que extrajo en el paso 3.
5. **En los modelos 2000 a 2003**, instale el soporte de la alforja al vehículo insertando el perno correcto (1 o 2) a través del agujero de montaje trasero del soporte, la cubierta del soporte del guardabarros trasero, el riel de la estructura del soporte del guardabarros, el guardabarros trasero y la pieza de soporte de retención de cables. Sujételo con la tuerca que extrajo en el paso 3. Ajuste a 10,8–17,6 N·m (96–156 in-lbs). **En los modelos 2004 y posteriores, EXCEPTO EL XL1200N**, instale el soporte de la alforja al vehículo insertando el perno (6) a través de la pieza de soporte de retención de cables, el guardabarros trasero, el riel de la estructura del soporte del guardabarros, la cubierta del soporte del guardabarros trasero y el agujero de montaje del soporte de la alforja trasera. Coloque la arandela espaciadora (8) en las roscas del tornillo. Instale la tuerca ciega de seguridad (7). Ajuste a 10,8–17,6 N·m (96–156 in-lbs). **En los modelos XL1200N**, instale el soporte de la alforja al vehículo insertando el perno (6) a través del agujero de montaje trasero del soporte, la cubierta del soporte del guardabarros trasero, el riel de la estructura del soporte del guardabarros, el guardabarros trasero y la pieza de soporte de retención de cables. Sujételo con la tuerca que extrajo en el paso 3. Ajuste a 10,8–17,6 N·m (96–156 in-lbs).
 6. Asegure el frente de la pieza de soporte del soporte de la alforja. Asegure el soporte superior del amortiguador usando el tornillo con cabeza hexagonal 1/2-13 (5) del kit. Ajuste el tornillo a 61–68 N·m (45–50 ft-lbs).
 7. Repita el paso anterior en el lado opuesto.

PIEZAS DE SERVICIO

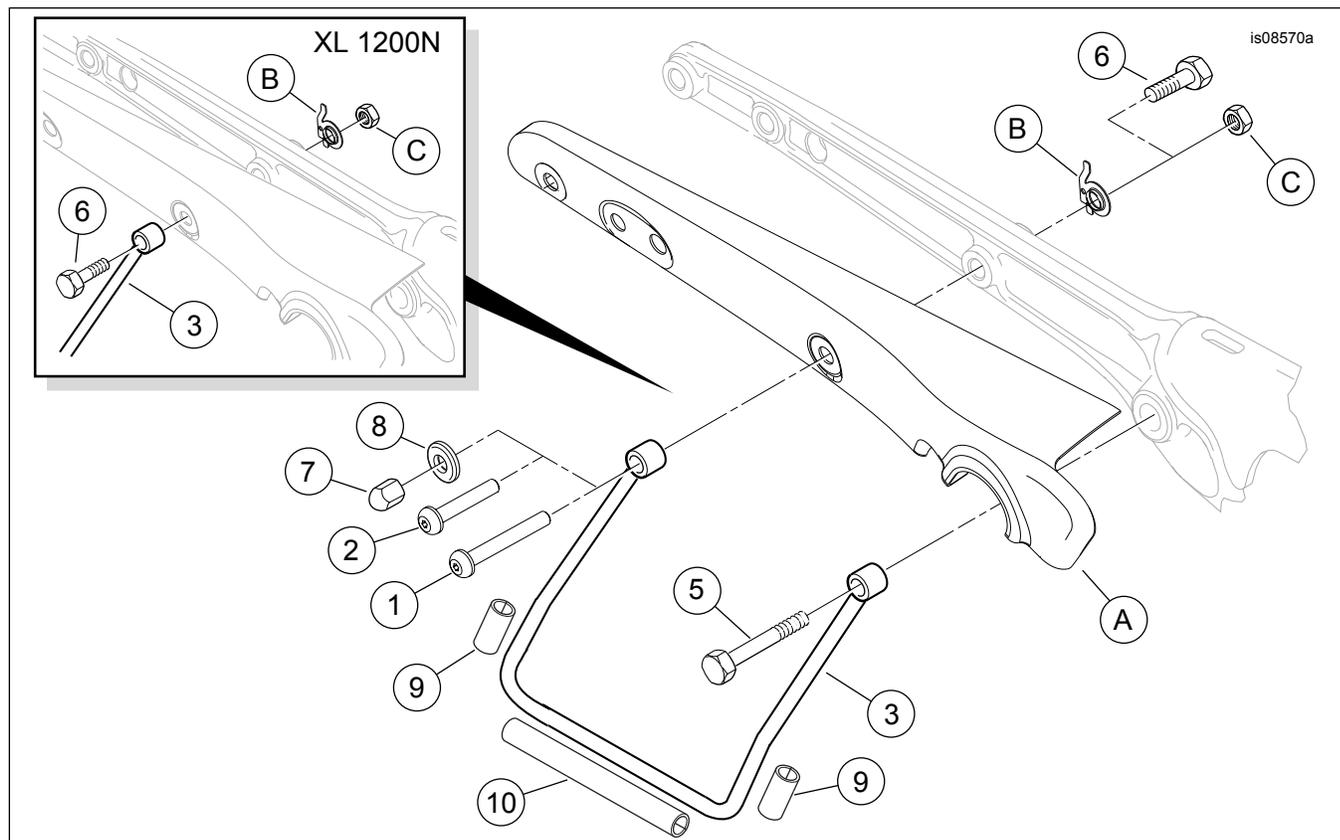


Figura 3. Piezas de servicio, Kit de soportes de alforja

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Tornillo, cabeza troncocónica, TORX, 5/16-18 × 73 mm (2-7/8 pulg) (2)	10200420
2	Tornillo, cabeza troncocónica, TORX, 5/16-18 × 70 mm (2-3/4 pulg) (2)	10200419
3	Soporte de la alforja, cromado (lado derecho)	90847-94B
	Soporte de la alforja, negro (lado derecho)	90201435
4	Soporte de la alforja, cromado (lado izquierdo, no se muestra)	90850-94B
	Soporte de la alforja, negro (lado izquierdo, no se muestra)	90201434
5	Tornillo de casquete, cabeza hexagonal, 1/2-13 × 3-1/2 pulg (2)	10200417
6	Tornillo, cabeza hexagonal, 5/16-18 × 3-1/4 pulg de largo (2) (para los modelos de 2004 y posteriores)	10200416
7	Tuerca ciega, de seguridad (2) (para los modelos 2004 y posteriores, excepto el XL 1200N)	7549A
8	Espaciador, 3,2 mm (1/8 pulg) de espesor (2) (para los modelos 2004 y posteriores, excepto el XL 1200N)	6109
9	Protector, corto (4) (del Kit 90201433 solo)	11100161
10	Protector, largo (2) (del Kit 90201433 solo)	11100162
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
A	Cubierta del soporte del guardabarros trasero	
B	Pieza de soporte de retención de cables	
C	Tuerca hexagonal de retención del guardabarros	