



INNERFAIRING TRIMKIT (インナーフェアリングトリムキット)

概要

キット番号

61400296

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け

注記

- ・ 適切に接着するためには、周囲温度が21 °C (70 °F) ~ 38 °C (100 °F) の範囲になければなりません。周囲温度が10 °C (50 °F) 未満の場合は塗布しないでください。
- ・ 部品の位置は、接着して固定した後は変更できません。
- ・ 取り付け後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴射、極端な天候に晒さないでください。
- ・ 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。
- ・ 変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニングしないでください。部品が破損することがあります。

1. 50:50 のイソプロピルアルコール水溶液を使用して、トリム取り付け面を徹底的に清掃してください。完全に乾燥させる。
2. ラジオベゼル(4)の取付
 - a. 粘着テープの裏紙をはがさずにラジオベゼルを取り付け位置に当てて、位置を確認してください。
 - b. 粘着剤の裏紙をはがします。ラジオベゼルをインナーフェアリングに取り付けてください。
 - c. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかりと押さえます。
3. スピード/タコトリム(1)の取り付け
 - a. 粘着部の裏紙をはがさずにスピード/タコトリムを取り付け位置に当てて、位置を確認してください。
 - b. 粘着剤の裏紙をはがします。スピード/タコトリムをスピード/タコに取り付けます。
 - c. 確実に接着されるようトリムの表面をしっかりと押さえます。

4. ゲージベゼル(3、5)を取り付けてください。左側のゲージベゼル(「L」の浮き出しマークで表記)から始めてください。
 - a. 粘着部の裏紙をはがさずにベゼルのゲージ開口部に当てて、位置を確認してください。ベゼルの回して、フェアリングにしっかりとハマるようにしてください。
 - b. ベゼルとフェアリングに合わせマークを付けておきます。
 - c. ゲージベゼルから裏紙をはがします。
 - d. 合わせマークを合わせながら、ゲージベゼルを取り付け位置に固定してください。
 - e. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかりと押さえます。
 - f. 右側のベゼルも同様にして取り付けてください。

注記

直角ツールを差し込む際に、スピーカーを破損させないでください。

5. スピーカートリム(2、6)を取り付けます。
 - a. 「図1」を参照してください。直角ツール(3)を左グリルのいずれかのリテーナー(1)の脇の穴に慎重に入れてください。
 - b. リテーナーを引いて外す。
 - c. 残りのリテーナーでも繰り返す。
 - d. スピーカグリルを取り外す。
 - e. 粘着部の裏紙をはがさずに、左スピーカートリムをスピーカグリルに当ててみて位置を確認してください。
 - f. スピーカートリムの裏紙をはがしてください。
 - g. スピーカートリムをスピーカグリルに取り付けてください。
 - h. 確実に接着されるようトリムの表面をしっかりと押さえます。
 - i. 必ずラバーガasketがグリル外周の正しい位置にはまるようにしてください。
 - j. タブ(2)をグリルの開口部にはめる。
 - k. リテーナー(1)をスロットにはめる。
 - l. グリルのリテーナーにあたる付近を、カチッという音が聞こえるまで押す。
 - m. 右側のスピーカートリムも同様にして取り付けてください。

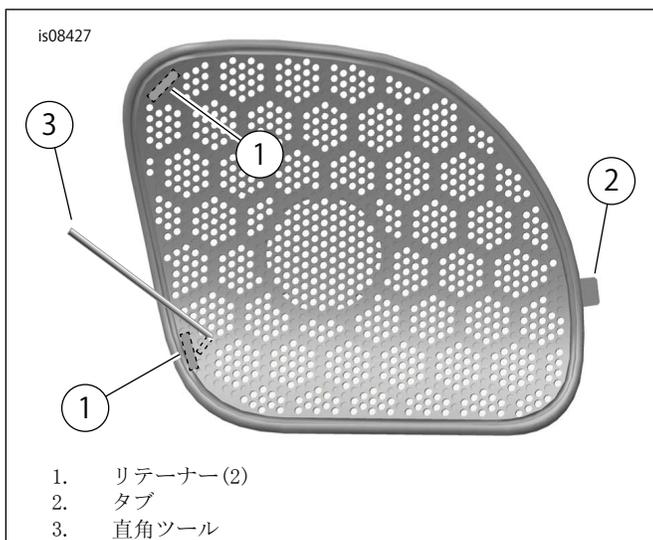


図1。スピーカーグリルの取り外し

交換用パーツ

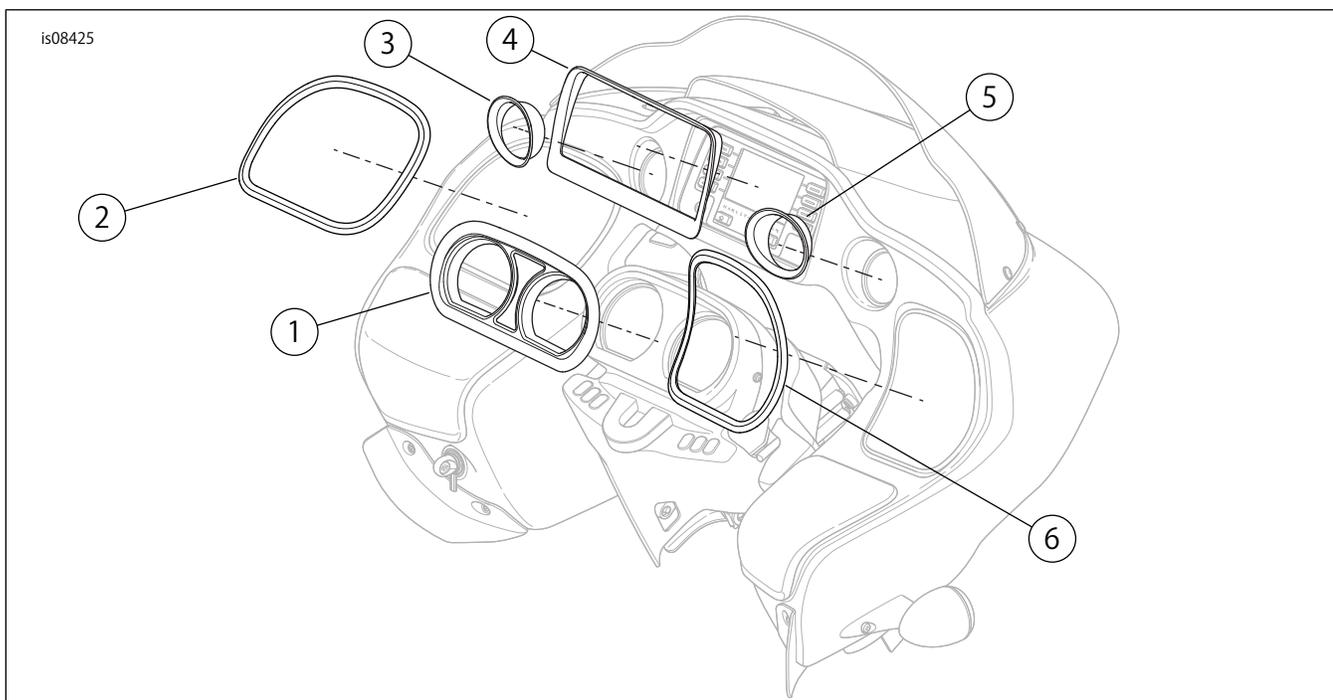


図2。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スピード/タコトリム	キット61400299内で入手可能
2	スピーカーグリル、左	キット61400297内で入手可能
3	ゲージベゼル、左	キット61400299内で入手可能
4	ラジオベゼル	61400298
5	ゲージベゼル、右	キット61400299内で入手可能
6	スピーカーグリル、右	キット61400297内で入手可能