



KIT DE RÉTROVISEUR DE GARNITURE DE PARE-BRISE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

56000091

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences pour l'installation

L'installation correcte de ce kit nécessite l'achat séparé d'un kit de montage de rétroviseur de garniture de pare-brise (n° de pièce 57400254).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

1. Installer le kit de montage de rétroviseur de garniture de pare-brise (n° de pièce 57400254) selon les instructions de ce kit.
2. Prendre un rétroviseur et une vis d'arrêt de ce kit.
3. Visser le rétroviseur dans la tige de support correcte. Serrer le goujon du rétroviseur avec une clé ouverte. Aligner les méplats de la clé parallèlement à la surface inférieure du support.
4. Introduire une vis d'arrêt dans la tige. La serrer contre le goujon du rétroviseur à un couple de 2,4–2,7 N·m (21–24 in-lbs).
5. Répéter les étapes pour le côté opposé.

PIÈCES DE RECHANGE

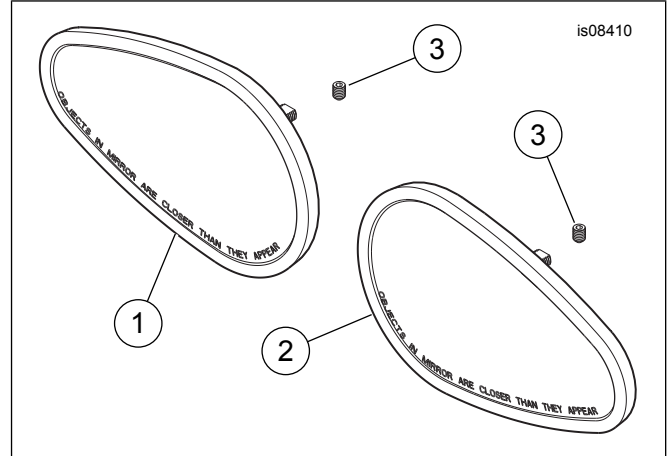


Figure 1. Pièces de rechange, kit de rétroviseur de garniture de pare-brise

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Rétroviseur (gauche)	Non vendu séparément
2	Rétroviseur (droit)	Non vendu séparément
3	Vis d'arrêt, entraînement hexagonal, pointe cupulaire (2)	3318