



WINDSCHUTZSCHEIBEN-ZIERSPIEGELSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

56000091

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

Für den Einbau dieses Satzes ist der **separate Kauf** eines Windschutzscheiben-Zierspiegel-Befestigungssatzes (Teile-Nr. 57400254) erforderlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Den Windschutzscheiben-Zierspiegel-Befestigungssatz (Teile-Nr. 57400254) gemäß den Anweisungen in **diesem** Satz einbauen.
2. Einen Spiegel und eine Feststellschraube aus **diesem** Satz nehmen.
3. Den Spiegel in den richtigen Stützstiel stecken. Den Spiegelbolzen mit einem Gabelschlüssel festziehen. Die flachen Seiten des Schlüssels fast parallel zur Unterseite des Stützstiels ausrichten.
4. Eine Feststellschraube in den Stiel einführen. Gegen den Spiegelbolzen auf ein Drehmoment von 2,4–2,7 N·m (21–24 **in-lbs**) anziehen.
5. Diese Schritte auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

ERSATZTEILE

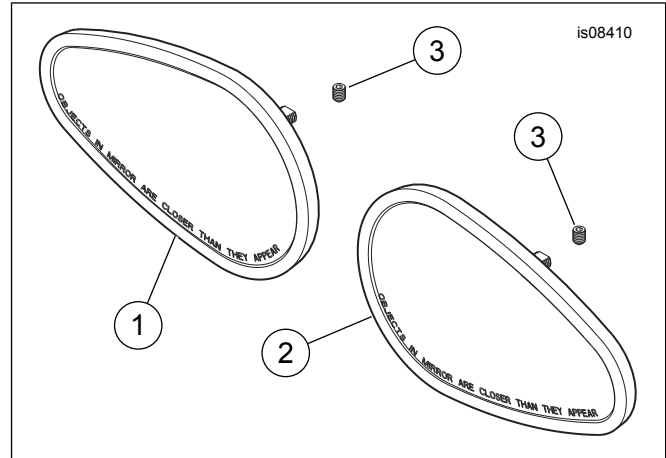


Abbildung 1. Ersatzteile, Windschutzscheiben-Zierspiegel-satz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Spiegel (links)	Nicht einzeln erhältlich
2	Spiegel (rechts)	Nicht einzeln erhältlich
3	Feststellschraube, Sechskant, konkaves Ende (2)	3318