



## KIT SPECCHIETTI PER FINITURA DEL PARABREZZA

### GENERALITÀ

#### Numero kit

56000091

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Requisiti di installazione

Per la corretta installazione di questo kit è necessario **acquistare separatamente** un kit di montaggio specchietti per finitura del parabrezza (N° codice 57400254).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

1. Installare il kit di montaggio specchietti per finitura del parabrezza (N° codice 57400254) secondo le istruzioni contenute in **quel** kit.
2. Prendere uno specchietto e una vite di blocco da **questo** kit.
3. Avvitare lo specchietto nello stelo di supporto corretto. Stringere il perno dello specchietto usando una chiave aperta. Allineare le parti piatte della chiave quasi parallele alla faccia inferiore del supporto.
4. Inserire una vite di blocco nello stelo. Serrare contro il perno dello specchietto ad una coppia di 2,4–2,7 N·m (21–24 **in-lbs**).
5. Ripetere le operazioni sul lato opposto.

### PARTI DI RICAMBIO

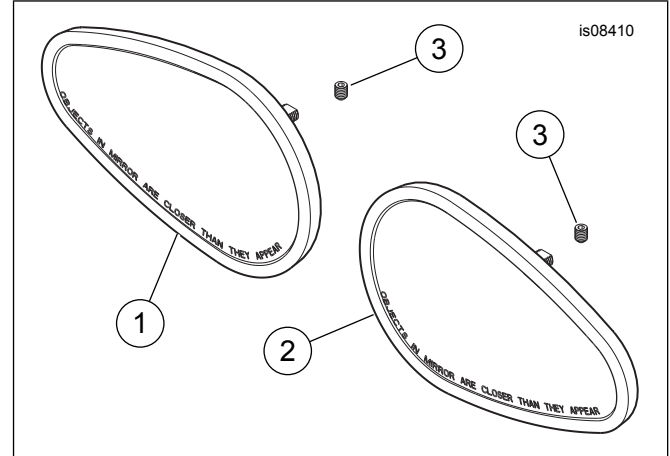


Figura 1. Parti di ricambio: Kit specchietti per finitura del parabrezza

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Specchietto (sinistro)	Parte non venduta separatamente
2	Specchietto (destro)	Parte non venduta separatamente
3	Vite di blocco, esagonale, a punta conica (2)	3318

