



# INSTRUCTIONS

J06033

2014-09-03



## KIT D'ENCADREMENT DE RADIO

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

61400298

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Contenu du kit

Voir Figure 1.

### INSTALLATION

#### REMARQUE

- La température ambiante doit être comprise entre 21 °C (70 °F) et 38 °C (100 °F) pour une bonne adhérence. Ne pas installer si la température est inférieure à 10 °C (50 °F)
- Attendre AU MOINS 24 heures après l'application avant d'exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries.

- La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ à température ambiante.

#### REMARQUE

Ne pas nettoyer avec de l'alcool dénaturé, des essences minérales ou autres solvants. Cela pourrait endommager les composants.

1. À l'aide d'une solution de 50 % d'alcool isopropylique et d'eau, nettoyer à fond la surface de montage. Laisser sécher complètement.
2. Voir Figure 1. Avec le support adhésif toujours en place, faire un test d'ajustement de l'encadrement de la radio sur l'emplacement de montage du carénage intérieur.

#### REMARQUE

La pièce ne peut pas être repositionnée après son installation initiale.

3. Retirer le papier de l'adhésif. Installer l'encadrement de la radio sur le carénage intérieur.
4. Appuyer fermement sur la surface des encadrements pour s'assurer d'une bonne adhérence.

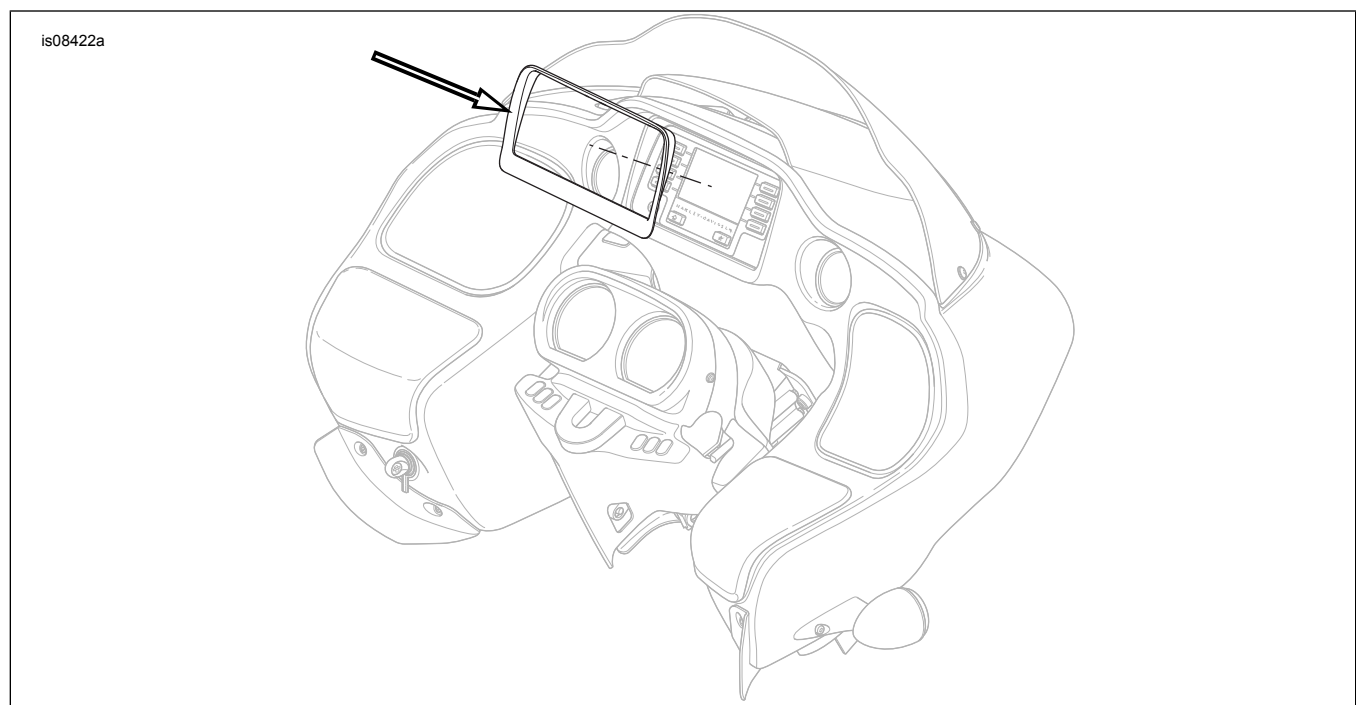


Figure 1. Encadrement de radio