



# INSTRUÇÕES

J06033

2014-09-03



## KIT DE MOLDURAS DO RÁDIO

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kit número

61400298

#### Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Conteúdo do kit

Veja Figura 1.

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

- A temperatura ambiente deve estar entre 21 °C (70 °F) e 38 °C (100 °F) para uma aderência adequada. Não instale sob temperatura menor que 10 °C (50 °F)
- Aguarde PELO MENOS 24 horas após a aplicação antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou condições meteorológicas rigorosas.

- A força de adesão aumentará até o seu máximo após cerca de 72 horas em temperatura ambiente normal.

#### NOTA

Não limpe com álcool desnaturado, solventes minerais ou similares. Podem ocorrer danos aos componentes.

1. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe cuidadosamente a superfície de montagem. Deixe secar completamente.
2. Veja Figura 1. Com a parte traseira adesiva ainda no lugar, teste o ajuste da moldura do rádio no local de montagem na carenagem interna.

#### NOTA

A peça não poderá ser reposicionada após a instalação inicial.

3. Remova a capa adesiva. Instale a moldura do rádio na carenagem interna.
4. Pressione a superfície das molduras firmemente para garantir que haja uma boa adesão.

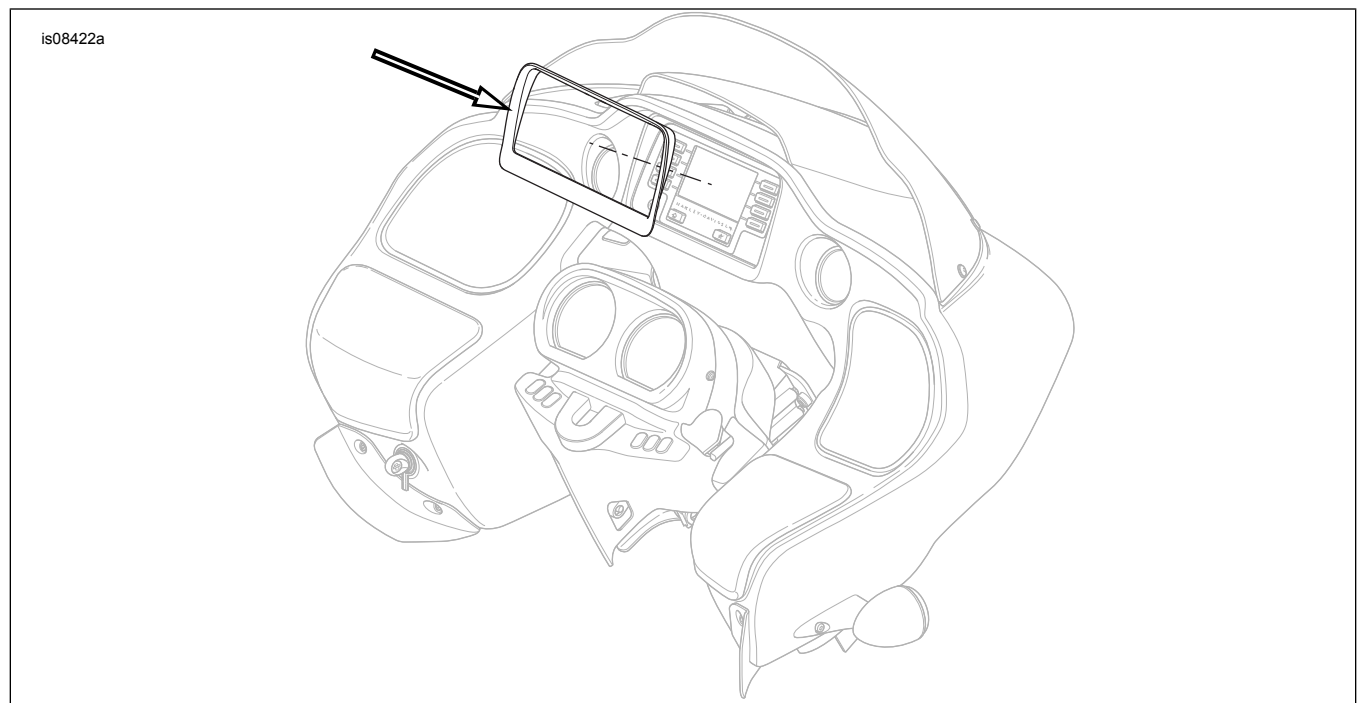


Figura 1. Moldura do rádio

