

# インストラクション

2014-09-03

J06033

## ラジオベゼルキット

概要

キット番号

61400298

## モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

### キット内容

「図1」を参照してください。

## 取り付け

#### 注記

- ・ 適切に接着するためには、周囲温度が21 ° C (70 ° F) ~ 38 ° C (100 ° F) の範囲になければなりません。周囲温度が10 ° C (50 ° F)未満の場合は塗布しないでください。
- ・取り付け後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴射、極端な天候に晒さないでください。

・ 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度に なります。

#### 注記

変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニングしないでください。部品が破損することがあります。

- 1. 50:50のイソプロピルアルコール水溶液を使用して、取り付け面を徹底的に清掃してください。完全に乾燥させる。
- 2. 「図1」を参照してください。粘着テープの裏紙をはがさずにラジオベゼルをインナーフェアリング上の取り付け位置に当てて、位置を確認してください。

#### 注記

取り付け後は部品の位置を変更する事はできません。

- 3. 粘着剤の裏紙をはがします。ラジオベゼルをインナーフェ アリングに取り付けてください。
- 4. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかり押さえます。

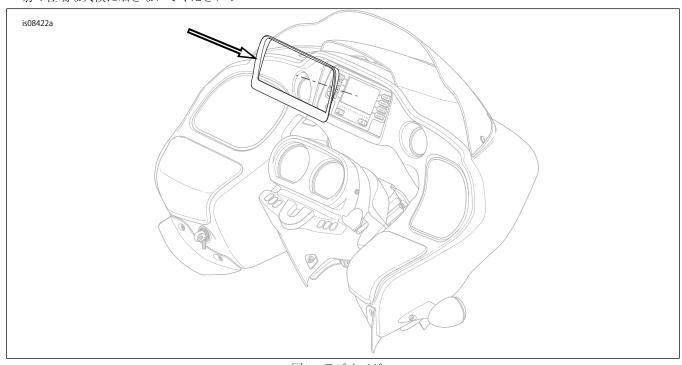


図1。ラジオベゼル