



ISTRUZIONI

J06034

2014-09-03



KIT DI CORNICE DELLA STRUMENTAZIONE

GENERALITÀ

Numero kit

61400299

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

- La temperatura ambiente dovrebbe aggirarsi tra i 21 °C (70 °F) ed i 38 °C (100 °F) per ottenere una buona aderenza. Non applicare al di sotto dei 10 °C (50 °F)
- Dopo l'installazione iniziale dell'adesivo, non è possibile riposizionare le parti.
- Dopo l'applicazione, lasciar riposare **ALMENO** per 24 ore prima di esporre l'area ad un vigoroso lavaggio, ad un forte getto d'acqua o alle intemperie.
- La tenuta dell'adesivo sarà al massimo dopo circa 72 ore alla normale temperatura ambiente.

NOTA

Non pulire con alcol denaturato, acqueragia o altri solventi. Potrebbero danneggiare i componenti.

1. Usando una soluzione al 50% di alcol isopropilico ed al 50% di acqua, pulire accuratamente le superfici di applicazione della finitura. Far asciugare completamente.
2. Installare la finitura del tachimetro/contachilometri (1). Installare le cornici della strumentazione (2, 3). Iniziare con la cornice della strumentazione sinistra (segnata con una "L" in rilievo).
 - a. Senza togliere la protezione dell'adesivo, provare ad installare la finitura del tachimetro/contachilometri.
 - b. Rimuovere la protezione dell'adesivo. Installare la finitura sul tachimetro/contachilometri.
 - c. Premere con decisione la superficie delle cornici per assicurarsi che aderiscano bene.
 - a. Senza togliere la protezione dell'adesivo, porre la cornice sull'apertura della strumentazione. Ruotare la cornice finché non si insedi nella carenatura.
 - b. Apporre un segno di riferimento sulla cornice e sulla carenatura.
 - c. Rimuovere la protezione adesiva dalla cornice della strumentazione.
 - d. Allineare i segni di riferimento e installare la cornice della strumentazione sul punto di applicazione.
 - e. Premere con decisione la superficie delle cornici per assicurarsi che aderiscano bene.
 - f. Ripetere per la cornice di destra.



PARTI DI RICAMBIO

is08424a

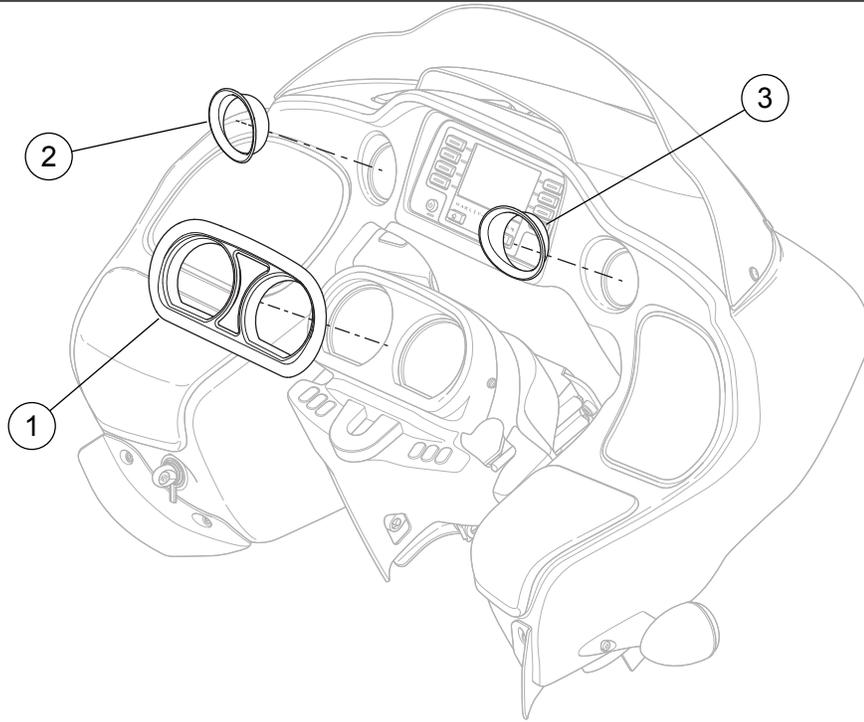


Figura 1. Parti di ricambio

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Finitura del tachimetro/con-tachilometri	Parte non venduta separatamente
2	Cornice strumentazione, sinistra	Parte non venduta separatamente
3	Cornice strumentazione, destra	Parte non venduta separatamente