



インストラクション

J06034

2014-09-03



ゲージベゼルキット

概要

キット番号

61400299

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売网店にお問い合わせください。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り付け

- ・ 適切に接着するためには、周囲温度が21 ° C (70 ° F) ~ 38 ° C (100 ° F) の範囲になければなりません。周囲温度が10 ° C (50 ° F) 未満の場合は塗布しないでください。
- ・ 部品の位置は、接着して固定した後は変更できません。
- ・ 取り付け後、少なくとも24時間以内は、強力な洗浄、水噴射、極端な天候に晒さないでください。
- ・ 粘着ボンドは、通常の室温で約72時間後に最大の粘着度になります。

注記

変性アルコール、ミネラルスピリット等の溶液でクリーニングしないでください。部品が破損することがあります。

1. 50 : 50 のイソプロピルアルコール水溶液を使用して、トリム取り付け面を徹底的に清掃してください。完全に乾燥させる。
2. スピード/タコトリム(1)を取り付け、ゲージベゼル(2、3)を取り付けます。左側のゲージベゼル(「L」の浮き出しマークで表記)から始めてください。
 - a. 粘着部の裏紙をはがさずにスピード/タコトリムを取り付け位置に当ててみてください。
 - b. 粘着剤の裏紙をはがします。スピード/タコトリムをスピード/タコに取り付けます。
 - c. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかり押さえます。
 - a. 粘着部の裏紙をはがさずにベゼルのゲージ開口部に当てて、位置を確認してください。ベゼルの回して、フェアリングにしっかりとハマるようにしてください。
 - b. ベゼルとフェアリングに合わせマークを付けておきます。
 - c. ゲージベゼルから裏紙をはがします。
 - d. 合わせマークを合わせながら、ゲージベゼルを取り付け位置に固定してください。
 - e. 確実に接着されるようベゼルの表面をしっかり押さえます。
 - f. 右側のベゼルも同様にして取り付けてください。

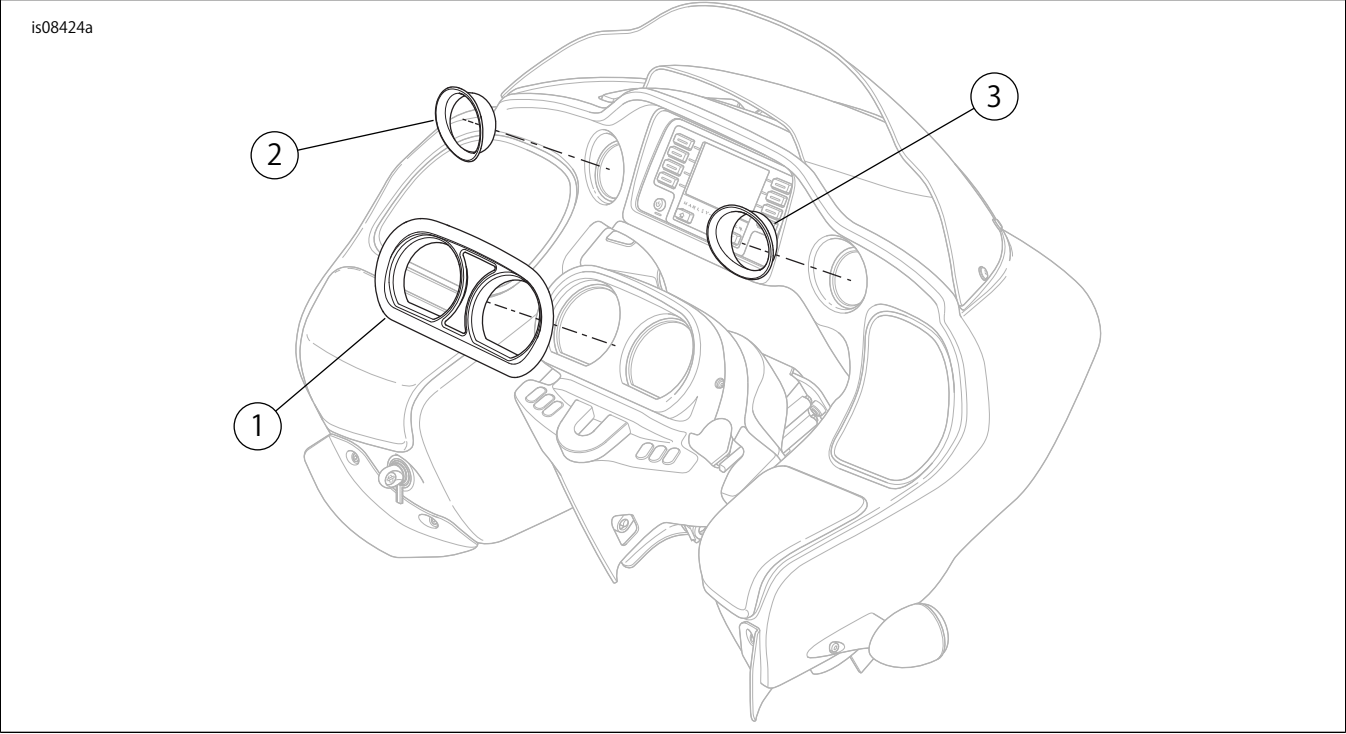


図1。交換用パーツ

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	スピード/タコトリム	別売りなし
2	ベゼル、ゲージ、左	別売りなし
3	ベゼル、ゲージ、右	別売りなし