



INSTRUCTIONS

J05947

2014-08-22



KIT DE MONTURE DE RÉTROVISEUR DE GARNITURE DE PARE-BRISE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

57400254

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences pour l'installation

L'installation correcte de ce kit nécessite l'achat séparé d'un kit de rétroviseur de garniture de pare-brise (n° de pièce 56000091).

Les modèles FLHX, FLHXS, FLHXSE uniquement : L'installation correcte de ce kit nécessite l'achat séparé d'un kit de bouchon de carénage (n° de pièce 57300063).

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

INSTALLATION

1. Retirer les rétroviseurs d'origine. Consulter le manuel d'entretien. **Les modèles FLHX, FLHXS, FLHXSE uniquement :** Installer le kit de bouchon de carénage (n° de pièce 57300063, acheté séparément), selon les instructions de ce kit.
2. Voir Figure 1. Retirer et jeter les trois vis de carénage extérieur/pare-brise d'origine. Retirer la garniture ou la moulure inférieure du pare-brise, le cas échéant.
3. Voir Figure 2. Prendre la base de garniture de pare-brise (1) et les supports de rétroviseur (2, 3) du kit.
4. Introduire les supports de rétroviseur dans la base de la garniture.
 - a. Placer le bord inférieur d'un support dans la bride inférieure du côté approprié de la base de la garniture.
 - b. Enclencher le bord supérieur du support dans la bride supérieure.
 - c. S'assurer que le support est bien installé dans la base de la garniture.
 - d. Répéter la procédure pour le côté opposé.
5. Introduire la vis longue (4) dans le trou central de la base de garniture de pare-brise. Glisser l'entretoise épaisse (5) sur les filets de la vis, le côté conique en premier. Glisser complètement l'entretoise vers la base de la garniture.

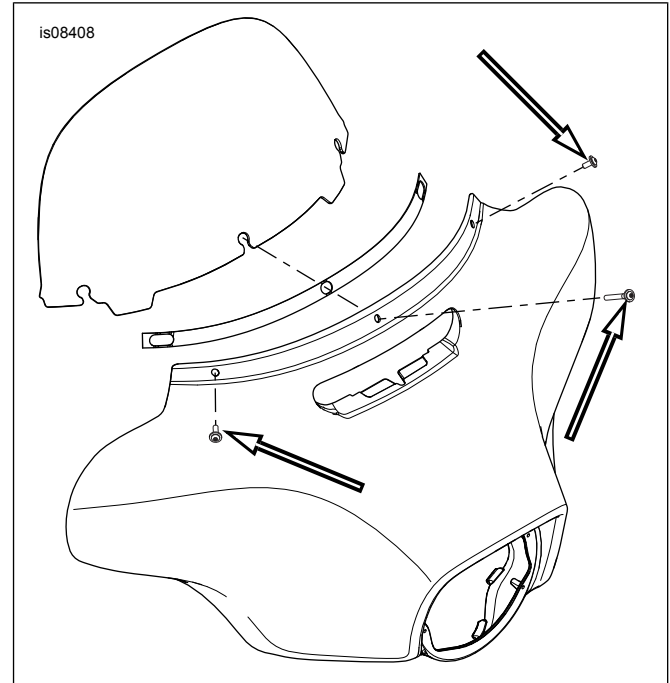


Figure 1. Enlever et jeter les vis

6. Introduire une vis courte (6) dans chaque trou d'extrémité de la base de garniture de pare-brise et chaque trou de support de rétroviseur. Glisser une entretoise mince (7) sur les filets de chaque vis. Laisser l'entretoise près de la pointe de la vis.
7. Monter l'ensemble sur le véhicule.
 - a. Visser partiellement la vis centrale.
 - b. Visser partiellement les vis extérieures.
 - c. Serrer alternativement les vis à un couple de 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
8. Installer les rétroviseurs selon les instructions de ce kit.

PIÈCES DE RECHANGE

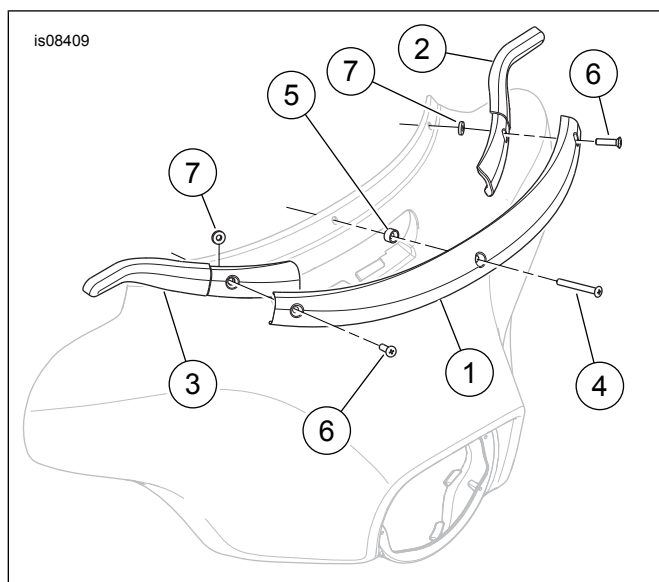


Figure 2. Pièces de rechange, kit de montage de rétroviseur de garniture de pare-brise

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Base de montage, rétroviseur de garniture de pare-brise	Non vendu séparément
2	Support de rétroviseur (gauche)	Non vendu séparément
3	Support de rétroviseur (droit)	Non vendu séparément
4	Vis Phillips, tête ovale, 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) de long	10500050
5	Entretoise, garniture de pare-brise (épaisse)	12400105
6	Vis Phillips, tête ovale (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) de long	10200341
7	Entretoise, garniture de pare-brise (mince) (2)	12400106