



KIT DI MONTAGGIO SPECCHIETTI PER FINITURA DEL PARABREZZA

GENERALITÀ

Numero kit

57400254

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

Per la corretta installazione di questo kit è necessario **acquistare separatamente** un kit specchietti per finitura del parabrezza (N° codice 56000091).

Solo modelli FLHX, FLHXS, FLHXSE: Per la corretta installazione di questo kit è necessario acquistare separatamente un kit tappo della carenatura (N° codice 57300063).

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere gli specchietti originali. Vedere il manuale di manutenzione. **Solo modelli FLHX, FLHXS, FLHXSE:** Installare il kit tappo della carenatura (N° codice 57300063, da acquistarsi separatamente) seguendo le istruzioni contenute in **quel** kit.

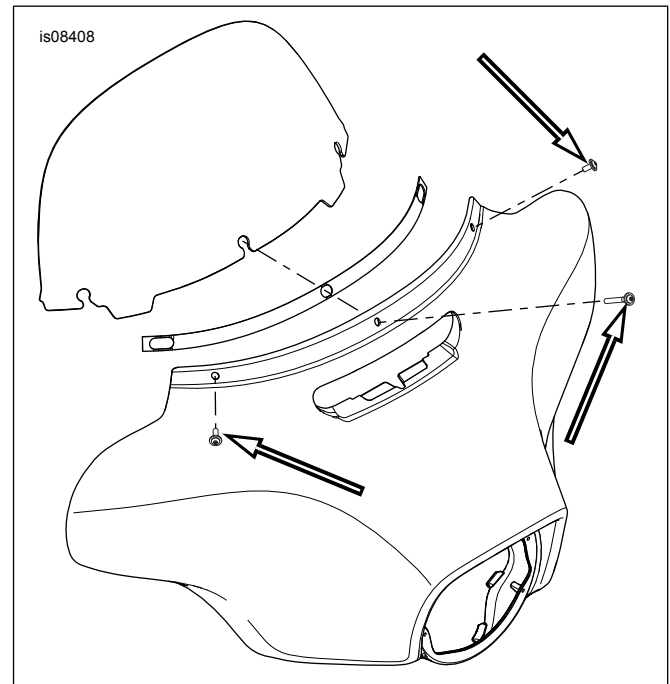


Figura 1. Rimuovere ed eliminare le viti

2. Vedere Figura 1. Rimuovere ed eliminare le tre viti originali della carenatura esterna/del parabrezza. Rimuovere la guarnizione o la sagomatura inferiore del parabrezza, se presenti.
3. Vedere Figura 2. Prendere la base della finitura del parabrezza (1) e i supporti dello specchietto (2, 3) dal kit.
4. Inserire i supporti dello specchietto nella base della finitura.
 - a. Posizionare il bordo inferiore di un supporto nella flangia inferiore della base della finitura dal lato corretto.
 - b. Far scattare il bordo superiore del supporto nella flangia superiore.
 - c. Assicurarsi che il supporto sia completamente in sede nella base della finitura.
 - d. Fare lo stesso sul lato opposto.
5. Inserire la vite lunga (4) attraverso il foro centrale della base della finitura del parabrezza. Far scorrere il distanziale spesso (5) sulle filettature, dapprima il lato conico. Far scorrere il distanziale fino in fondo alla base della finitura.



6. Inserire una vite corta (6) attraverso ogni foro finale della finitura del parabrezza ed ogni foro del supporto dello specchietto. Far scorrere un distanziale sottile (7) sulla filettatura di ciascuna vite. Lasciare il distanziale vicino alla punta della vite.
7. Montare il gruppo al veicolo.
 - a. Avvitare parzialmente la vite centrale.
 - b. Avvitare parzialmente le viti esterne.
 - c. Serrare le viti in sequenza alternata ad una coppia di 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).
8. Installare gli specchietti secondo le istruzioni contenute in quel kit.

PARTI DI RICAMBIO

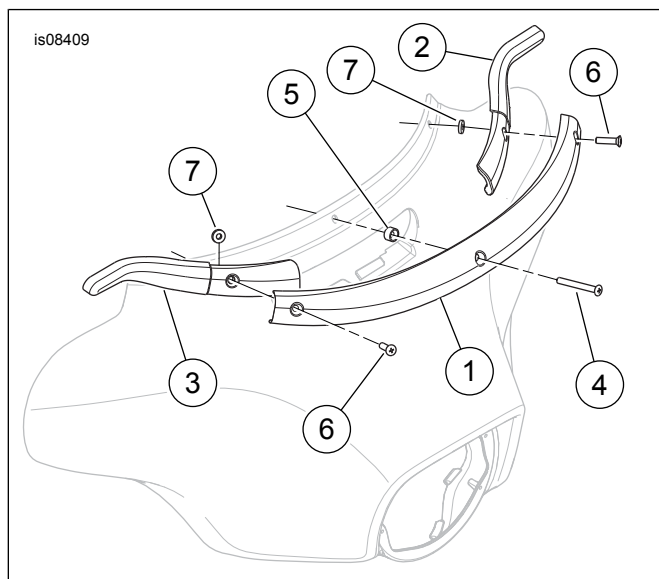


Figura 2. Parti di ricambio: Kit di montaggio specchietti per finitura del parabrezza

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Base di montaggio, specchietto per finitura del parabrezza	Parte non venduta separatamente
2	Supporto dello specchietto (sinistro)	Parte non venduta separatamente
3	Supporto dello specchietto (destra)	Parte non venduta separatamente
4	Vite, Phillips a testa ovale, 1/4-20 x 57 mm (2.25 in) di lunghezza	10500050
5	Distanziale, finitura del parabrezza (spesso)	12400105
6	Vite, Phillips a testa ovale (2) 1/4-20 x 25,4 mm (1.0 in) di lunghezza	10200341
7	Distanziale, finitura del parabrezza (sottile) (2)	12400106