



WINDSHIELD TRIM MIRROR MOUNT KIT (ウインドシールドトリムミラー取り付けキット)

概要

キット番号

57400254

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるには、WindshieldTrimMirror Kit (ウインドシールドトリムミラーキット) (部品番号56000091)を別途購入する必要があります。

FLHX、FLHXS、FLHXSEモデルのみ: このキットの正しい取り付けには、FairingPlugKit (フェアリングプラグキット) (部品番号57300063)を別途購入する必要があります。

キット内容

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け

- 標準装備(OE)のミラーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。FLHX、FLHXS、FLHXSEモデルのみ: FairingPlugKit (フェアリングプラグキット) (部品番号57300063、別売り)を、当該キットの指示に従って取り付けます。
- 「図1」を参照してください。標準装備(OE)の OUTER FAIRING/WINDSHIELD SCREW 3本を取り外して廃棄してください。ウインドシールドドロアトリムまたはモルディングがある場合は取り外してください。
- 「図2」を参照してください。キットからウインドシールドトリムベース(1)とミラーサポート(2、3)を取り出してください。
- ミラーサポートをトリムベースに挿入してください。
 - サポート下端を、トリムベースの対応する側のボトムフランジに位置決めしてください。
 - サポート上端をトップフランジにパチンとはめてください。
 - サポートがトリムベースに完全にはまっていることを確認してください。
 - 反対側も繰り返します。
- ウインドシールドトリムベース中央の穴を通して、ロングスクリュー(4)を挿入してください。スクリューのネジ部に厚いスペーサー(5)を、円錐状の面から挿入してください。スペーサーは根元まで入れ、トリムベースに触れるようにしてください。

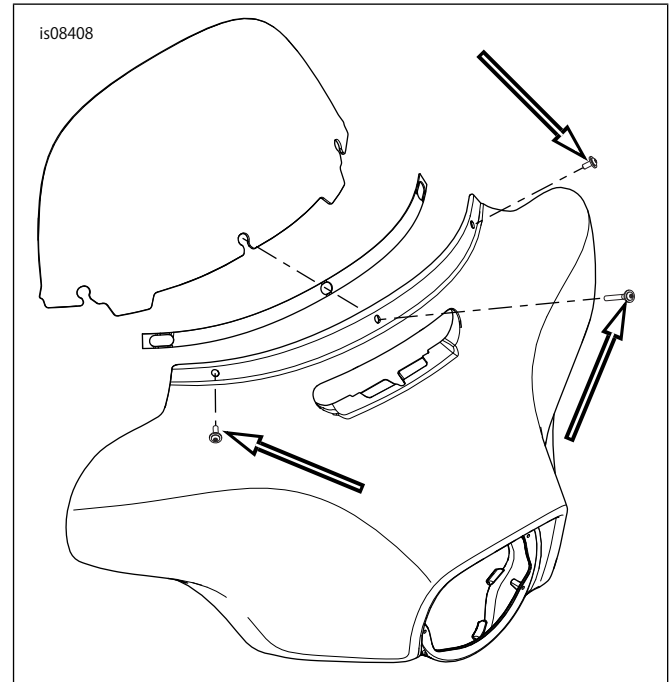


図1。スクリューを取り外し、廃棄します。

6. ウィンドシールドトリムベース左右端の穴とミラーサポートの穴に、ショートスクリュー(6)をそれぞれ挿入してください。薄いスペーサー(7)を各スクリューのネジ部に差し込んでください。このスペーサーはスクリューの先端近くに止めておいてください。
7. アッセンブリーを車両に組み付けてください。
 - a. センタースクリューを軽く締め付けてください。
 - b. アウタースクリューを軽く締め付けてください。
 - c. スクリューを2.8-3.4 N・m (25-30 in-lbs)のトルク値で交互に締め付けます。
8. 当該キットの説明に従ってミラーを取り付けます。

交換用パーツ

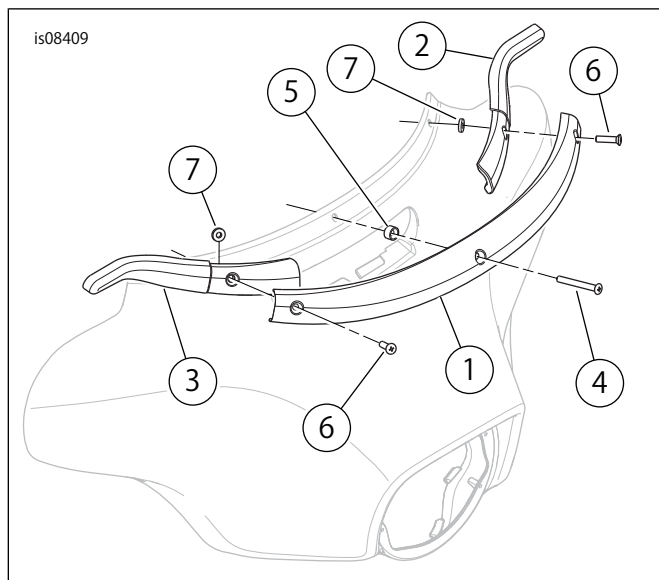


図2。交換用パーツ、ウィンドシールドトリムミラーマウントキット

表1。交換用パーツ

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	マウントベース、ウィンドシールドトリムミラー	別売りなし
2	ミラーサポート(左)	別売りなし
3	ミラーサポート(右)	別売りなし
4	スクリュー、オーバルヘッドプラス、 1/4-20x57 mm (2.25 in)	10500050
5	スペーサー、ウィンドシールドトリム(厚)	12400105
6	スクリュー、オーバルヘッドプラス(2) 1/4-20x25.4 mm (1.0 in)	10200341
7	スペーサー、ウィンドシールドトリム(薄) (2)	12400106