



ENFORCER VOORWIELEN

ALGEMEEN

▲ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

43300336, 43300324

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Setinhoud

Zie Serviceonderdelen voor de setinhoud.

Montage vereisten

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

Wielmontageset (Zie Tabel 1 en Tabel 2 om te bepalen welke montageset nodig is.)

Voor set 43300336:

- 2 remschijven: standaard/onbewerkt (41500017) of accessoire/gepolijst (41500094)
- 10 remschijfbouten (41500020), onderleggingen (41500019) en bussen (41500018) of 2 sets verchroomde bouten 41500095 (bevestigingsmaterialen zijn al in de set met gepolijste rotor meegeleverd: 41500094)

Voor set 43300324:

- 2 remschijven: standaard/onbewerkt (41500068), accessoire/gepolijst (41500107) of zie de P&A-catalogus.
- 10 remschijfbouten (3655A) of 2 sets verchroomde bouten (46646-05) (bevestigingsmaterialen zijn al in de set met gepolijste rotor meegeleverd)

(De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 [internationaal])
- Glazuur polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 [internationaal])
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 [internationaal])
- Harley® Preserve beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

INSTALLEREN

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats het snap-in ventiel (40999-87) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.

OPMERKING

De lagervulringen in de installatiesets zijn niet vereist en kunnen worden weggegooid.

3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE) MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.


- Aan de linkerkant van het wiel bevinden zich DOT-markeringen die de hoofdlagerkant aangeven.
4. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Chromen onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat zij hun originele glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley reiniger- en glansmiddel voor chroom.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze polymeerafdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

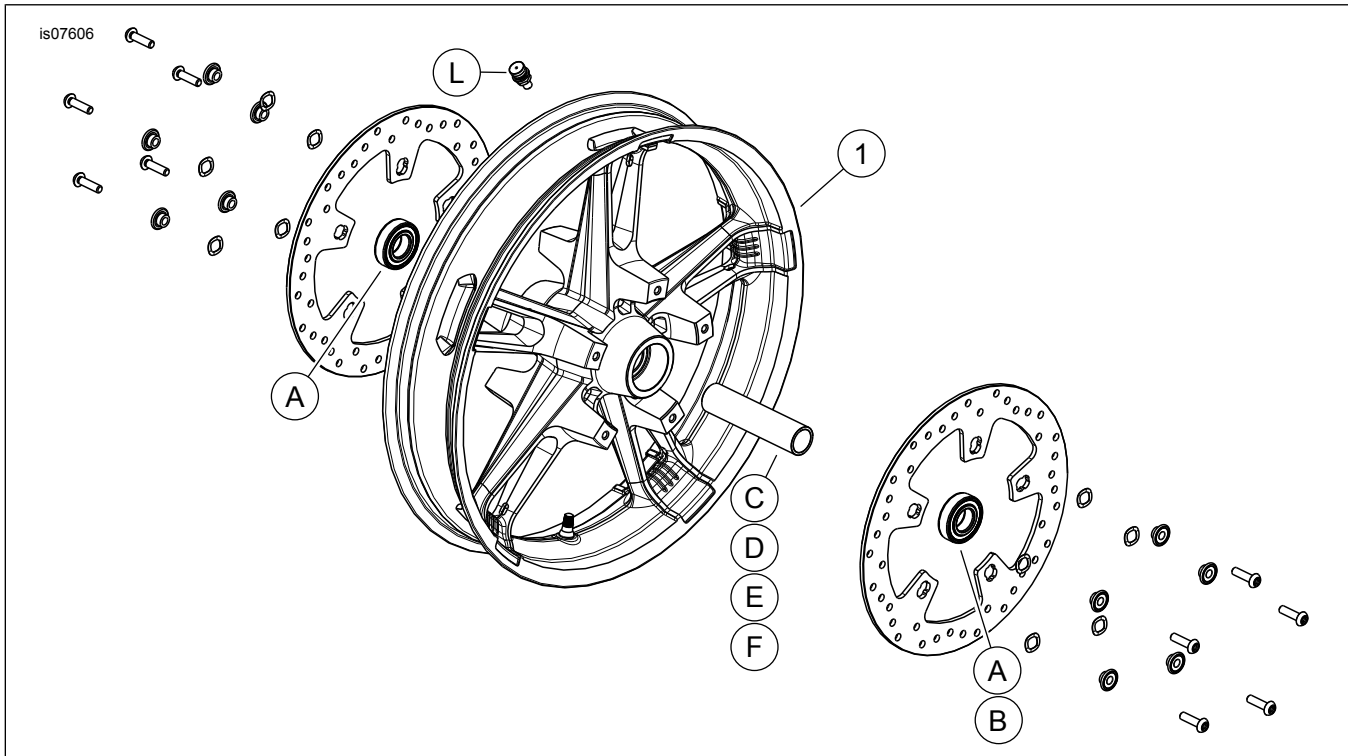

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: ENFORCER VOORWIELEN, set 43300336 afgebeeld.

Tabel 1. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 inch	2	1	0	**	0	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 1. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in 'INSTALLEREN' om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276A				
		C	Ashuls		41748-08				
		D	Ashuls		41900-08				
		J	Lagervulring***		41450-08				
		K	Lagervulring***		43903-08				
		L	Ventiel, kort		43157-83A				
		M	Ventiel, lang		43206-01				
		N	Ventiel, snap-in		40999-87				

Tabel 2. Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)

Montageset ABS wiellager VOOR 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2012 en later met ABS (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	1	1	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later met ABS	19 x 3,0 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij 'INSTALLEREN' om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in 'INSTALLEREN' om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard		9276A					
		B	Lager, ABS***		9252					
		C	Ashuls		41748-08					
		D	Ashuls		41900-08					
		J	Lagervulring****		41450-08					
		K	Lagervulring****		43903-08					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
	N	Ventiel, snap-in		40999-87						